



# ART. 107/1

## Mesa para SMART con dos puertas y patas macizas



**RTA**  
sistema



**PRODUCTO ARGENTINO**

### MODELO ARMADO



Tiempo aprox.  
de armado  
**60 min.**



Proteger de  
la humedad




No arrastrar  
o subirse al  
mueble




Lea el manual  
antes de armar

Ingresá a nuestra  
página y participá  
en la encuesta de  
satisfacción

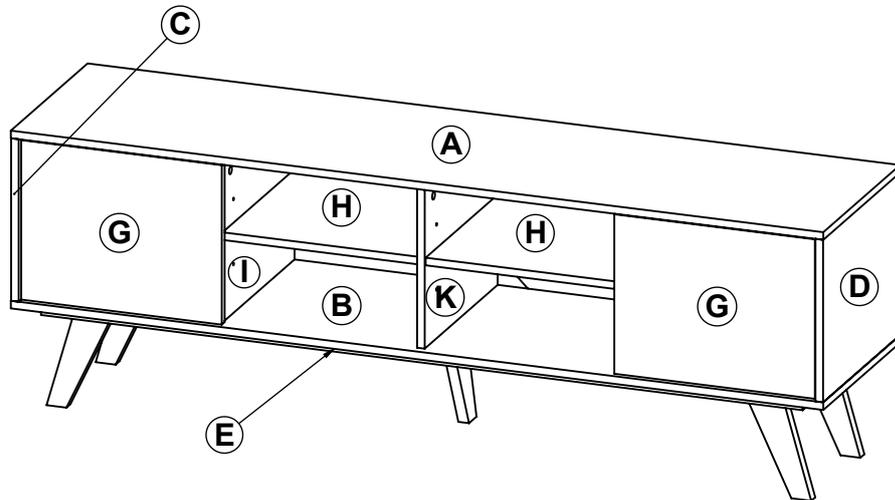

NIVEL DE DIFICULTAD

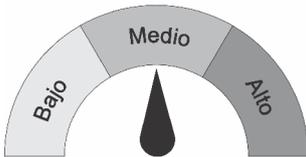

**MANTENIMIENTO** Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

**IMPORTANTE** El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



**ADVERTENCIA** Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

### Elementos provistos



4 Bisagras  
codo 15  
cazoleta 26



1 Llave  
Allen



20 Tornillos  
Allen 5 cm



10 Pernos mini  
fix con caja



6 Tornillos  
de 2.5 cm



8 Soporte  
de estantes



2 Tarugos  
6x30



Set de  
Clavos



16 Tornillos  
de 1.5 cm

### Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de  
carpintero



Destornillador de  
punta en cruz

Usar regla para verificar  
tamaño de tornillos



### DESCRIPCIÓN (CM):


(A) Tapa (160 x 40) (B) Piso (160 x 40) (C) Costado izquierdo (32 x 40)

(D) Costado derecho (32 x 40) (I) Separador lateral izquierdo (32 x 38) (G) Puerta x 2 (39,5 x 31,5)

(J) Separador lateral derecho (32 x 38) (K) Separador (32 x 38) (H) Estante móvil x 2 (38,5 x 37,5)


(E) Base patas (150 x 35) (-) Fondo mueble x 2 (80 x 34,5) (-) Patas macizas x5 (19 x 7,5)

**1** Prepare el costado izquierdo C, colocando a presión 2 caja para mini fix y 2 bases de bisagra mediante 4 tornillos de 1,5 cm. Prepare de igual modo el costado derecho D, tener en cuenta que son simétricos.

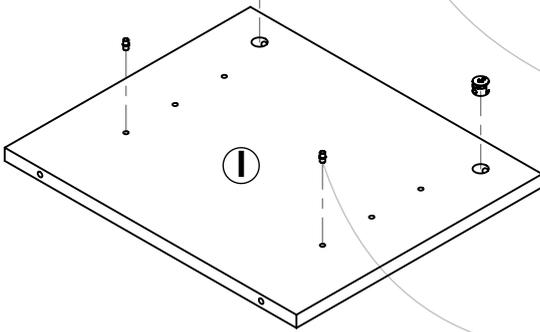


En el separador izquierdo I, coloque a presión 2 caja para mini fix y 2 soporte de estantes.

Prepare de igual modo el Separador derecho J, y el Separador K. en este ultimo colocar 4 soporte de estantes, 2 por cara.

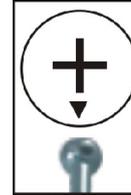

**NOTA:** Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

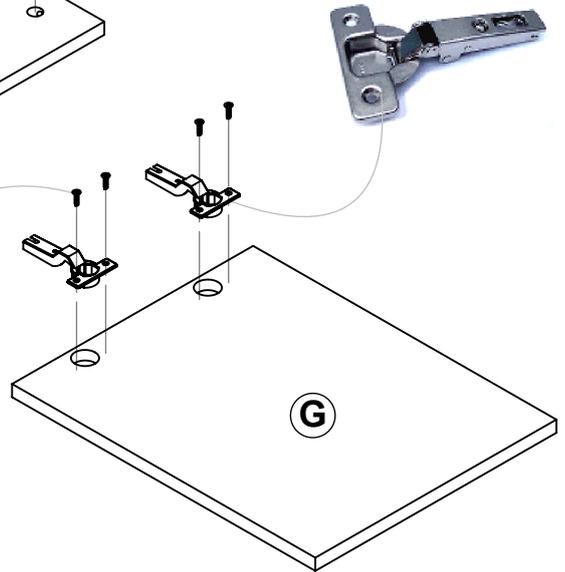


En las puertas G coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.


En la Tapa A, atornille 10 Pernos mini fix cubriendo todas las perforaciones.

**2** Acoplar los costados C-D, los separadores laterales I-J y el separador K a la Tapa A introduciendo los pernos minifix de esta en las perforaciones con caja minifix de los primeros mencionados luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.


Por ultimo desde abajo ajuste por medio de 10 tornillos Allen de 5 cm el piso B a los costados, los separadores laterales y el separador.

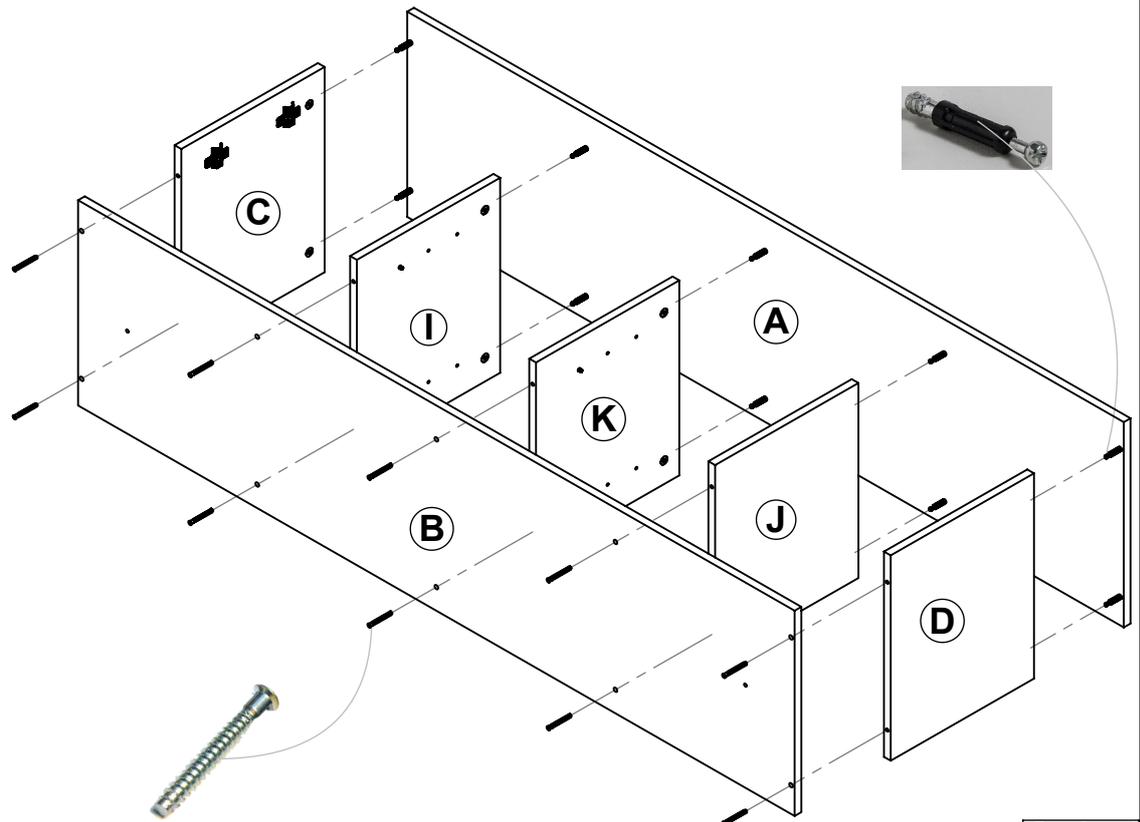

**3** Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de las patas E. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

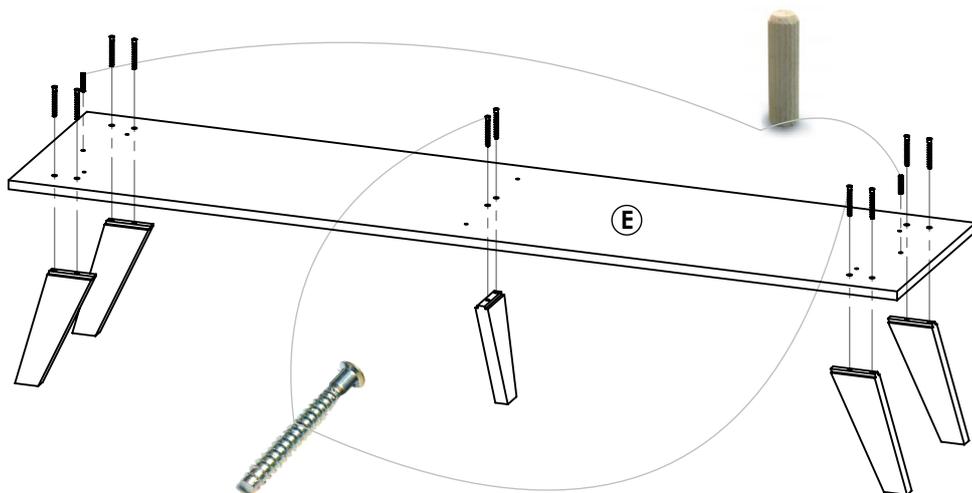


**4** Clave los fondos de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

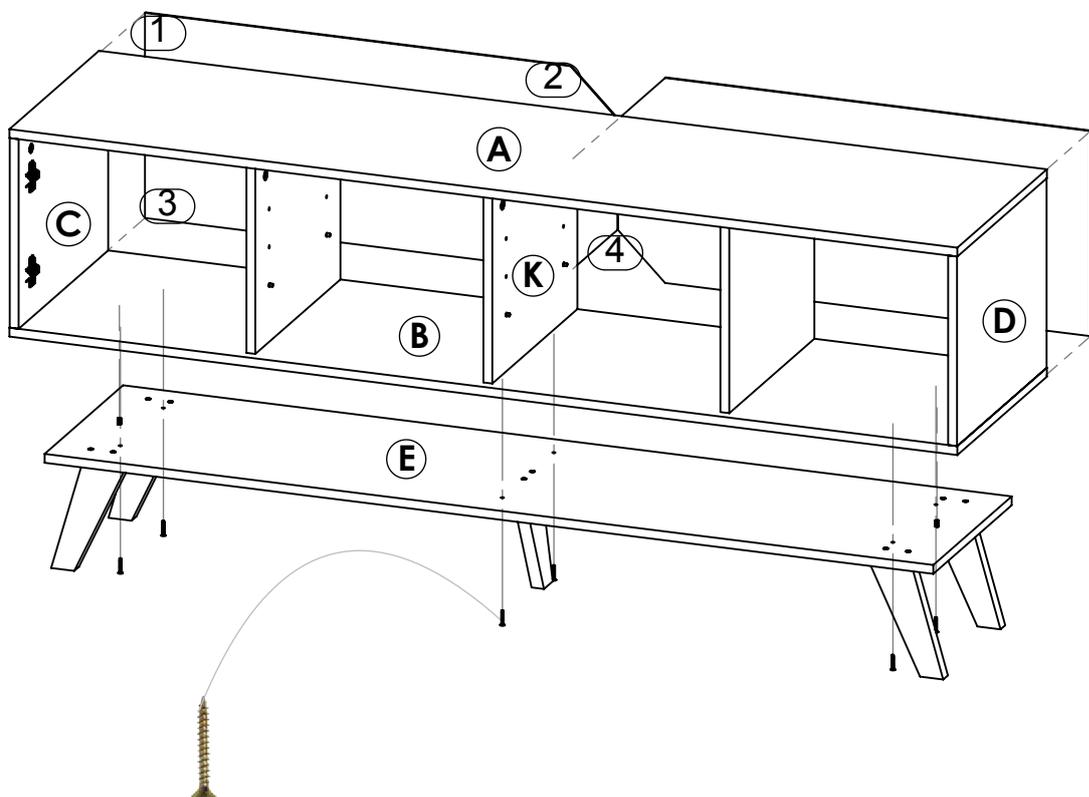

- ① vértice A-C
  - ② vértice A-K
  - ③ vértice C-B
  - ④ vértice B-K
- Repetir para el otro fondo.


Una vez armado la base de patas E con las patas macizas, ajuste este hacia el piso B, a través de los 6 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30, **los cuales solo cumplen la función de guía (no golpear).**

5 Coloque las Puertas G en las bases de bisagras colocadas en los Costados C-D, Utilizando como guía las indicaciones de "Colocación de bisagra" y "Regulación de bisagra".

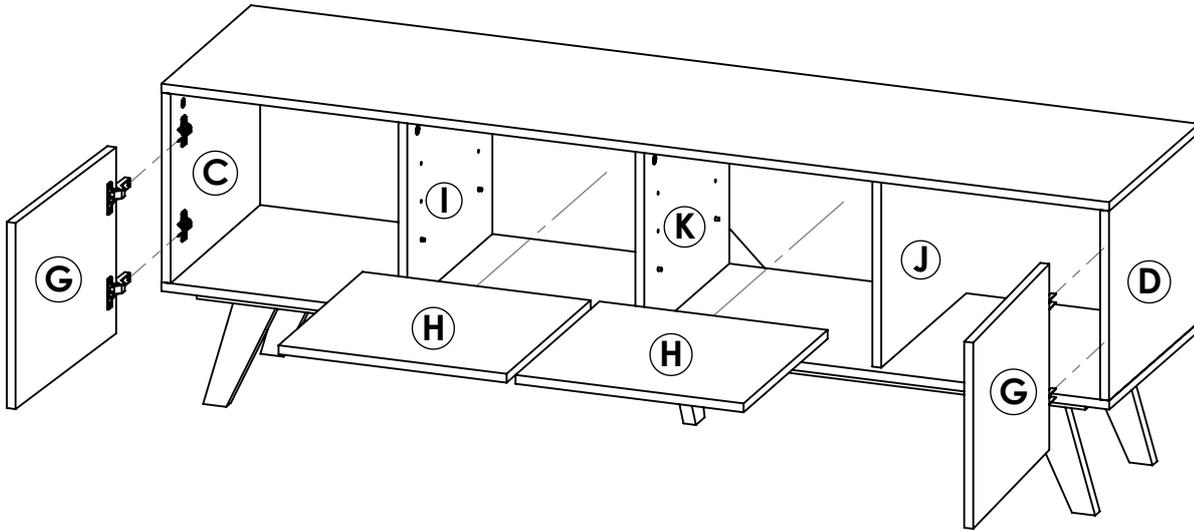


Finalmente deslice los estantes móviles H sobre los soportes previamente colocados en los Separadores laterales I-J y el Separador K haciéndolos llegar hasta el fondo.

**Colocación de bisagras**

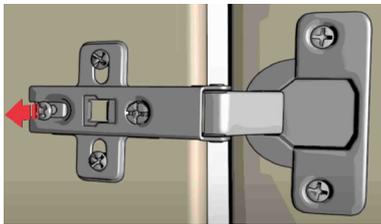

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

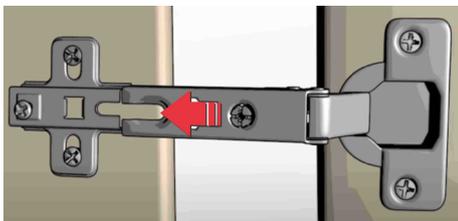

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

**Regulación de bisagras**

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

