


ART. 234

Escritorio con cajones texturados, puerta, estante y patas macizas laqueadas.

MODELO ARMADO

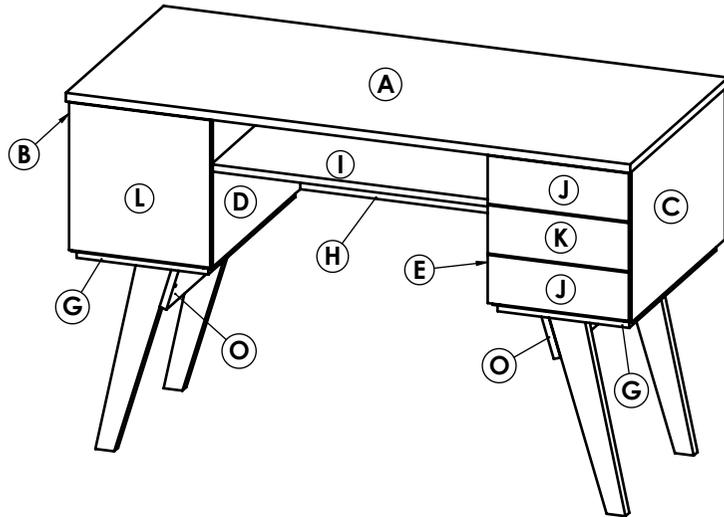

Tiempo aprox. de armado 105 min.



Proteger de la humedad



No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar



PRODUCTO ARGENTINO

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el carton de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



Herramientas adicionales

Ademas de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




ART. 234 - Escritorio con patas macizas laqueadas.

DESCRIPCIÓN: A) Tapa B) Costado izquierdo C) Cost. derecho D) Separador izq. E) Sep. der. F) Piso x 2 G) Base patas x 2 H) Frente I) Estante fijo L) Puerta J) Frente cajón x 2 K) Frente cajón texturado M) Cost. de cajón x 6 N) Fondo de cajón x 3 O) Refuerzo patas x 2 -) Patas x 4 -) Piso de cajón x 3

1 Prepare el costado derecho **C**, colocando a presión 2 caja mini fix, atornillando 3 pernos mini fix y atornille mediante 6 tornillos variante 3 guías metálicas. Realice esta misma operación para el separador derecho **E**, tenga en cuenta que es simétrico y que en lugar del perno mini fix medio va una caja mini fix.




NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

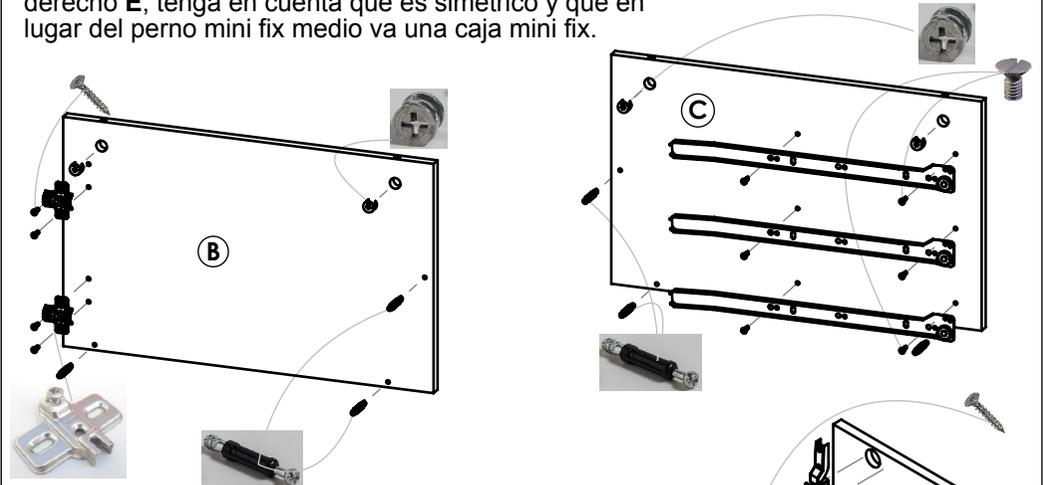


Al costado izquierdo **B**, colocar a presión 2 caja mini fix, atornille 3 pernos mini fix y coloque 2 bases de bisagra mediante los tornillos 3.5x16.

Realice esta misma operación para el separador izquierdo **D**, excepto la colocación de bisagras, tenga en cuenta que es simétrico y que en lugar del perno mini fix medio va una caja mini fix.

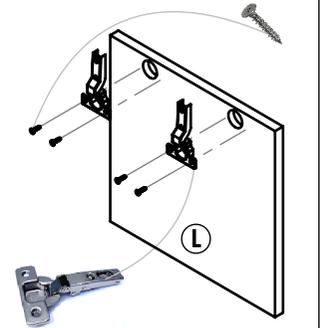

En la puerta **L** coloque 2 bisagra mediante los tornillos 3.5x15.

En el frente **H**, coloque a presión 3 caja mini fix y atornille 2 pernos mini fix.

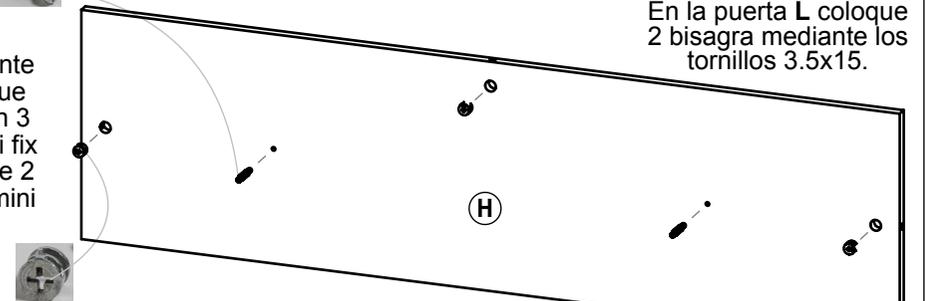

Finalmente en la tapa **A** atornille 9 mini fix y en los pisos **F** coloque a presión 4 cajas mini fix.

2 Haga coincidir las cajas para minifix de los pisos **F** con los pernos mini fix de los separadores **D-E**, luego gire media vuelta en sentido horario las cajas, para ajustar dichas piezas, quedando formas de "L" para luego unir las con el estante fijo **I** por medio de 4 tornillos Allen 7x50.

Por ultimo haga coincidir las cajas para minifix de los separadores **D-E** con los pernos mini fix del frente **H**, luego gire media vuelta en sentido horario las cajas, para ajustar.

3 Encastre las patas, como indica la figura, para luego ajustarlas desde arriba mediante 4 tornillos Allen 7x50 hacia la base de patas **G** y coloque un tarugo 6x30.

Una vez armado la base de patas con las patas macizas, ajuste los refuerzos **O**, a través de 2 tornillos 5x30.

Repetir el proceso para el otro juego de patas y base de patas.



4 Haga coincidir las cajas para minifix de los pisos **F** y del frente **H** con los pernos mini fix de los costados **B-C**, gire media vuelta en sentido horario las cajas mini fix, para ajustar dichas piezas.

Luego haga coincidir las cajas para minifix de los costados **B-C**, de los separadores **D-E** y del frente **H**, con los pernos mini fix de la tapa **A** y gire media vuelta en sentido horario las cajas, para ajustar.

5 Una vez armado las bases de patas **G** con las patas macizas, ajuste estas hacia los pisos **F**, a través de los 8 tornillos Phillips de 3,5x25 y utilizando como guía las perforaciones de los pisos donde van los tarugos 6x30 colocados en las bases.

6 Armado de cajones

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón **N**, 1 mas en cada uno de los costados de cajón **M** a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo. Seguidamente atornille 2 minifix en el frente de cajón **J**. Como muestran las figuras.

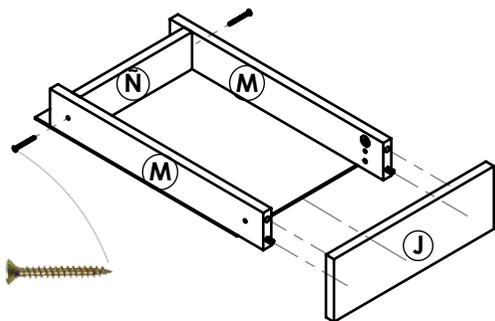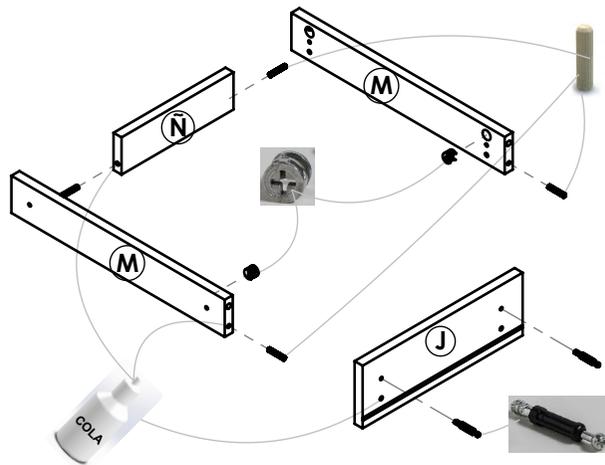


Una vez armada la estructura tipo "U" entre **M-N-M**, agregue adhesivo en los tarugos y haga coincidir las cajas para minifix de los costados con los pernos mini fix del frente de cajón **J**, ajuste las piezas girando media vuelta en sentido horario las cajas mini fix y el fondo con los costados mediante 2 tornillos 4x40.

Seguidamente ingrese el piso de cajón en el canal de este ultimo y clávelo desde abajo a los costados y el fondo.

Desde abajo atornille las guías metálicas sobre los cantos inferiores de los costados de cajón **M**, mediante 4 tornillos 3,5x16.

Realizar la misma operación para el frente de cajón **K**.

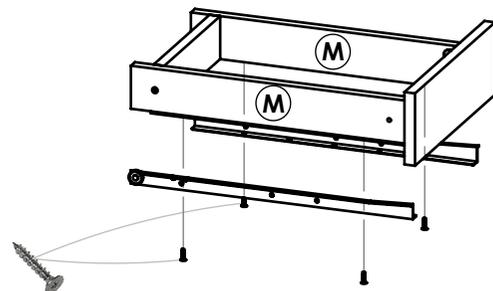


Tres ajustes independientes

Regulación de bisagras

Ajuste lateral

De vuelta al tornillo para aumentar o disminuir el recubrimiento de la puerta (4mm alcance).

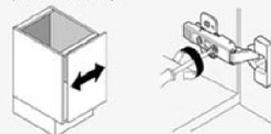


Ajuste de altura

De vuelta al tornillo de la placa para ajustar posición de la puerta (4mm alcance).






Ajuste de profundidad

De vuelta al tornillo para ajustar posición de la puerta (5mm alcance)

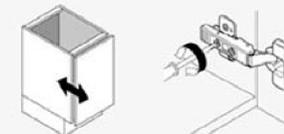

En las placas de montaje sin el ajuste de "cam" afloje los tornillos, ajuste la puerta y aprete los tornillos.

7 Coloque la puerta **L** en el costado izquierdo **B**, teniendo en cuenta que el tornillo de ajuste lateral **A** se encuentre enroscado hasta por lo menos la mitad de su recorrido. Una vez ingresada, ajuste la puerta mediante el tornillo de ajuste y de regulación de profundidad **C**. Luego regúlela según identifica el grafico "Regulación de bisagra".

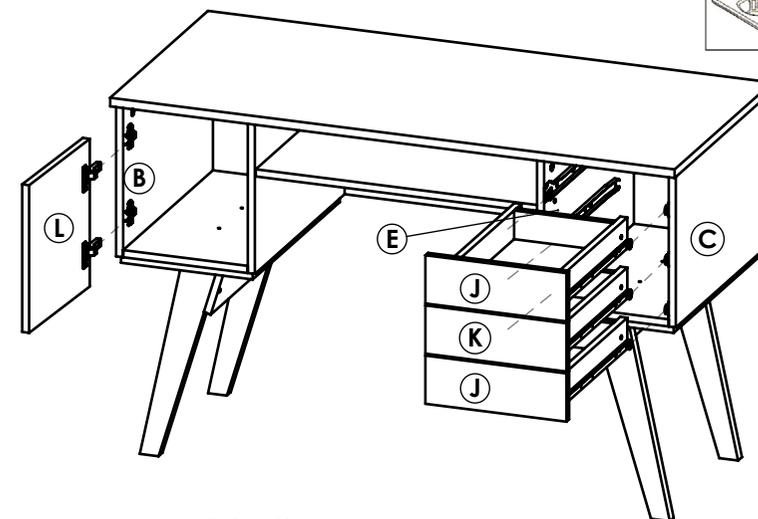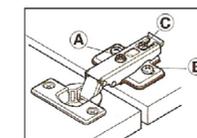

Finalmente ingrese los cajones haciendo coincidir las guías que se encuentran en el costado derecho **C** y el separador derecho **E** con las de los cajones, como muestra la figura.