


### MODELO ARMADO

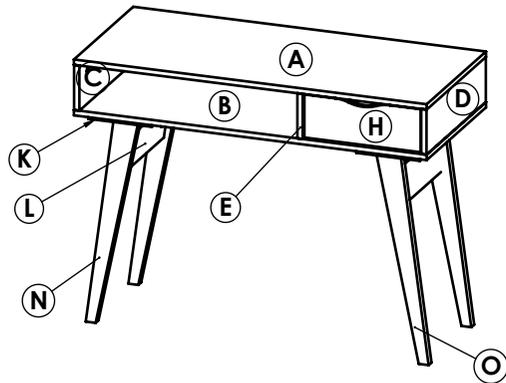

Tiempo aprox. de armado 60 min.



Proteger de la humedad



No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

**MANTENIMIENTO** Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.



**IMPORTANTE** El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

**ADVERTENCIA** Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el carton de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

### Elementos provistos




### Herramientas adicionales

Ademas de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.





**DESCRIPCIÓN:** **A**Tapa **B**Piso **C**Costado izquierdo **D**Cost. derecho  
**E**Separador **H**Frente cajón **G**Cost. de cajón x 2 **I**Fondo de cajón  
**M**Fondo **N**Patas macizas izq. x 2 **O**Patas macizas der. x 2  
**-**Piso de cajón **K**Base patas x 2 **L**Refuerzo patas x 2




**NOTA:** Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

**1** En la tapa **A** atornille 6 mini fix

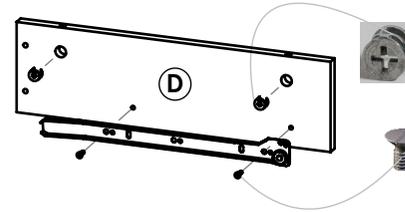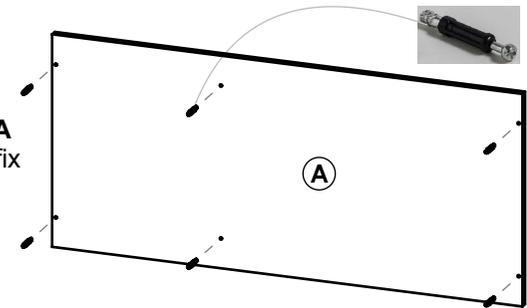

Prepare el costado derecho **D**, colocando a presión 2 caja mini fix y atornille mediante 2 tornillos variante 1 guía metálica. Realice esta misma operación para el separador **E**, tenga en cuenta que es simétrico.

En el costado izquierdo **C**, solo coloque a presión 2 caja mini fix.

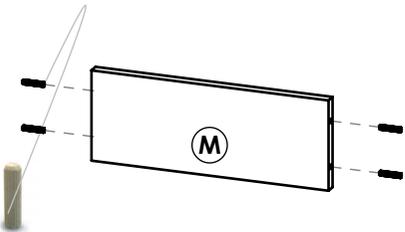



En el fondo **M**, coloque a presión 4 tarugos 6x30.

**2** Haga coincidir las cajas para minifix de los costados **C-D** y del separador **E** con los pernos mini fix de la tapa **A**, luego gire media vuelta en sentido horario las cajas, para ajustar dichas piezas, previamente haga coincidir los tarugos del fondo **M** con las perforación libres del costado derecho y del separador.

Luego desde abajo ajuste el piso **B** por medio de 6 tornillos Allen 7x50 a las piezas nombradas.

**IMPORTANTE:** Si quiere que el cajón quede hacia la izquierda coloque el separador en lugar del costado derecho y viceversa.


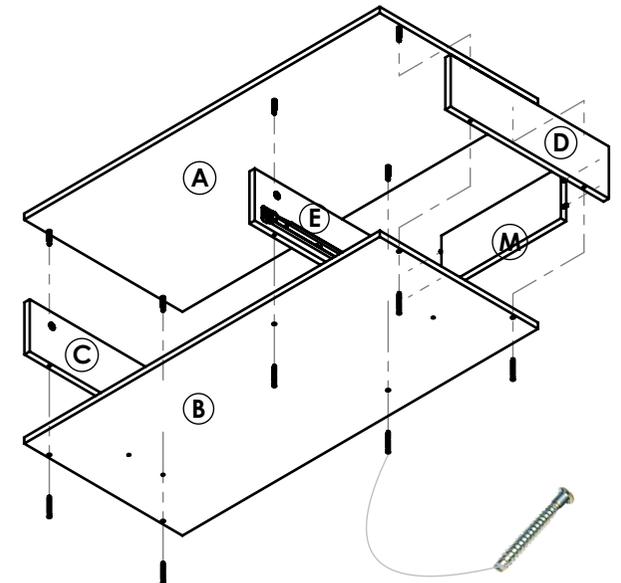


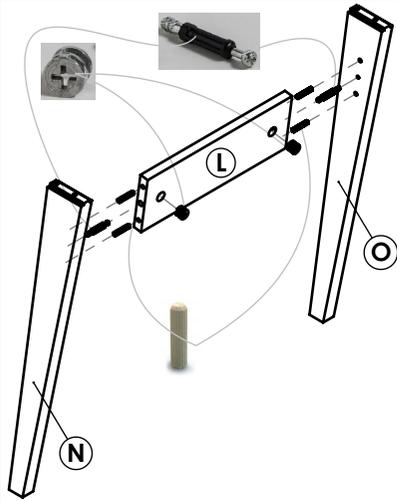

**3** Prepare los Refuerzos de patas **L**, colocando a presión 4 tarugos guías 6x30 y dos cajas minifix, como así también las patas **N-O** atornillando un minifix por cada una.

Una las tres piezas introduciendo los pernos minifix de las patas en las perforaciones con caja minifix de los refuerzos de patas utilizando los tarugos como guía, luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.


Encastre las patas macizas **N-O**, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen 7x50 hacia la base de las patas **K**. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30. Repetir el proceso para el otro juego de patas y base de patas.

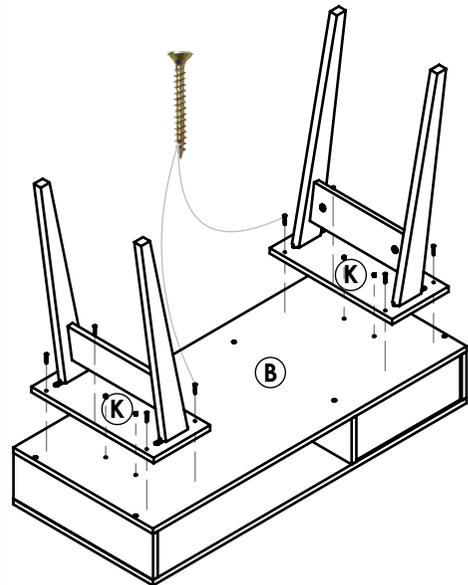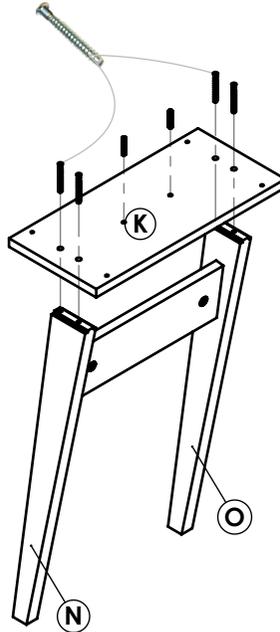



**4** Una vez armado las bases de patas **K** con las patas macizas, ajuste estas hacia el piso **B**, a través de los 8 tornillos Philips de 3,5x25 y utilizando como guía las perforaciones del piso donde van los tarugos 6x30 colocados en las bases.

**5** Armado de cajón


Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón **I**, 2 mas en cada uno de los costados de cajón **G** a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo. Seguidamente atornille 2 minifix en el frente de cajón **H**. Como muestran las figuras.

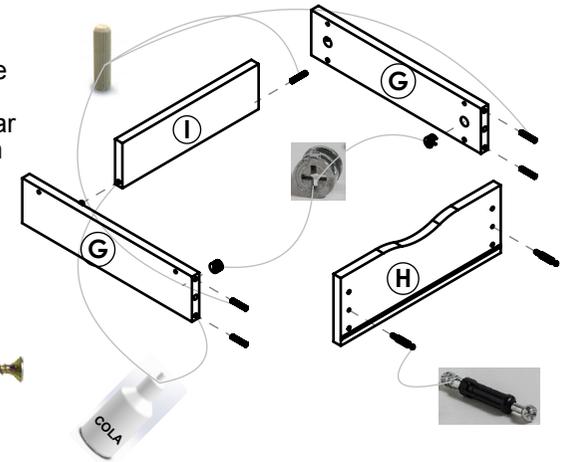

Una vez armada la estructura tipo "U" entre **G-I-G**, agregue adhesivo en los tarugos y haga coincidir las cajas para minifix de los costados con los pernos mini fix del frente de cajón **H**, ajuste las piezas girando media vuelta en sentido horario las cajas mini fix y el fondo con los costados mediante 2 tornillos 4x40.

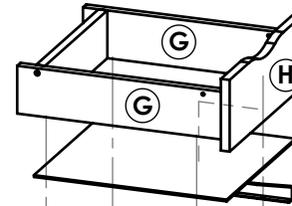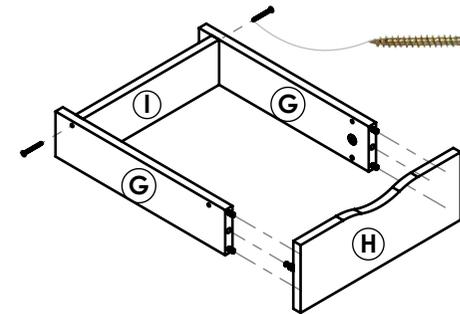

Finalmente ingrese el piso de cajón en el canal del frente de cajón y clávelo desde abajo a los costados y el fondo. Atornille las guías metálicas sobre los cantos inferiores de los costados de cajón **M**, mediante 4 tornillos 3,5x16.

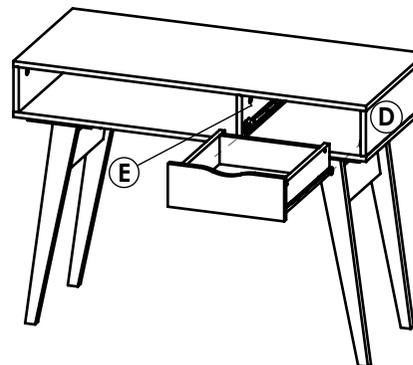

**6** Finalmente ingrese los cajones haciendo coincidir las guías que se encuentran en el costado derecho **D** y el separador **E** con las de los cajones, como muestra la figura.

