


ART. 234090

Escritorio para oficina linea tokio con cuatro cajones y dos patas macizas

MODELO ARMADO

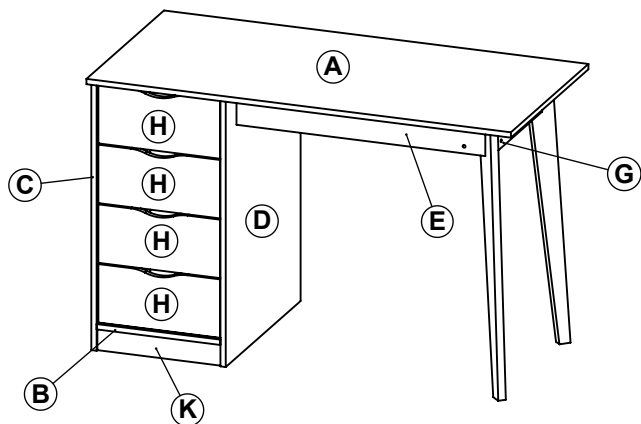

PRODUCTO ARGENTINO

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.



IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

1 Envase de cola



1 Llave Allen



4 Bases plasticas con tarugos



8 Tornillos Allen de 7 x 50



15 Tornillos de 4x40



8 Tornillos de 3.5x25



16 Tornillos de 3.5x20

Set de Clavos



40 Tarugos 6x30



18 Pernos mini fix con caja



4 Par de guias metalicas de 350 mm



16 Tornillos Varianta



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Martillo de carpintero

Destornillador de punta en cruz




ART. 234090 - Escritorio para oficina linea tokio

DESCRIPCION: (A) Tapa (B) Piso adelante (C) Costado izquierdo (G) Faja corta (D) Costado derecho (E) Faja larga izq. (F) Faja larga der. (L) Base de patas (H) Frente de cajón x 4 (I) Costados de cajón x 8 (J) Fondos de cajón x 4 (K) Zócalos frente (M) Piso atrás (N) Fondo de mueble (O) Patatas macizas x 2 (P) Piso de cajón x 4 (Q) Refuerzo centro (R) Refuerzo unión patas x 2

IMPORTANTE: Este escritorio puede tener la cajonera tanto a la izquierda como a la derecha en este caso nos quedara hacia la izquierda.




NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

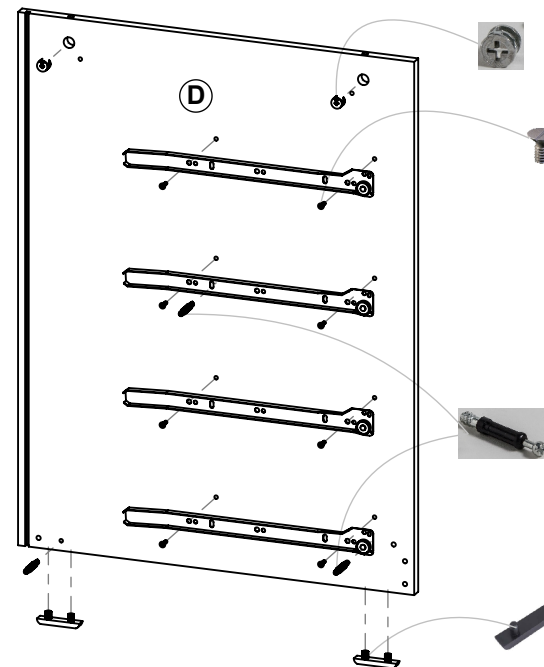


1 Prepare el costado derecho D, colocando 4 guía metálica mediante los tornillos varianta, a presión 2 cajas para mini fix, atornille 3 pernos mini fix, y desde abajo nuevamente a presión coloque las bases plásticas con tarugos. Realice la misma operación para el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

Tanto en el piso atrás M, como en el adelante B, coloque a presión 2 caja para mini fix y 2 tarugos de 6x30 en los cantos cortos.

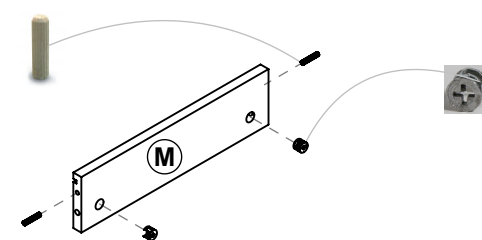


En la faja corta **G** coloque a presión 2 tarugos de 6x30 en el canto superior. De igual manera en la fajas largas **E-F**.

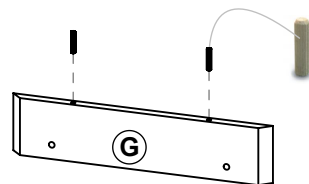

En el zócalo **K** coloque a presión 4 tarugos de 6x30 en los cantos cortos.




En la tapa **A** atornille 4 pernos mini fix.

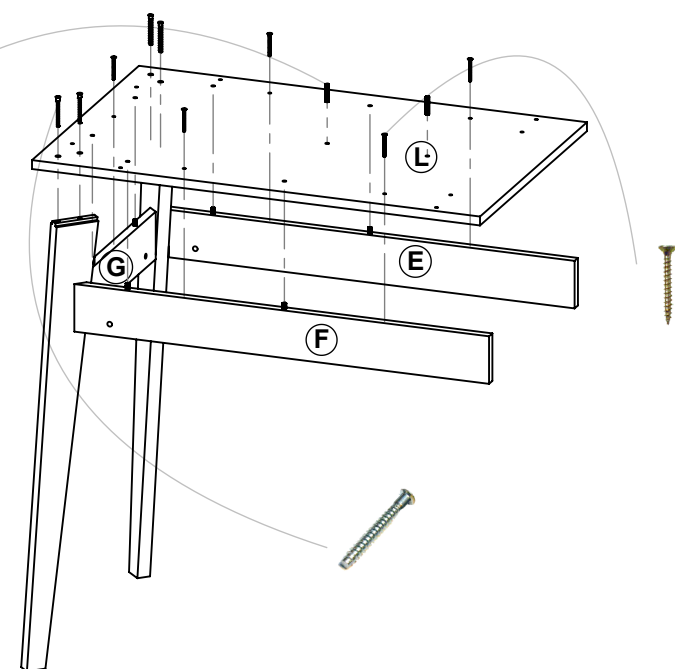

2 Haga coincidir las cajas para minifix de los pisos **B-M** y del refuerzo centro, con los pernos del costado izquierdo **C** y del costado derecho **D**, utilizando los tarugos como guía y de igual manera vincule el zócalo **K**.

Note que el canal de los pisos quede orientado hacia arriba. Finalmente para ajustar las piezas gire media vuelta en sentido horario las cajas.

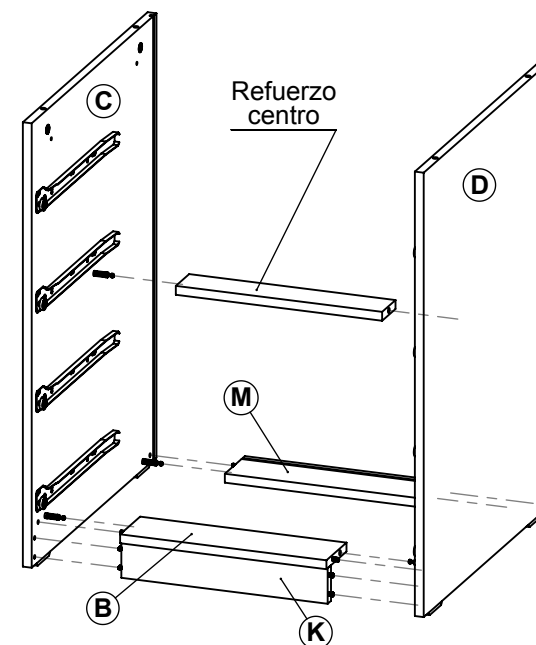


3 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen 7x50 hacia la base de las patas **L**.

Seguidamente haga coincidir los tarugos de la faja corta **G** y de las fajas largas **E-F**, con las perforaciones de la base de patas y luego desde arriba ajuste las piezas por medio de 5 tornillos Phillips 4x40.

Finalmente coloque a presión dos tarugos guía 6x30.

4 Haga deslizar el fondo del mueble sobre los canales del costado izquierdo **C**, quedando como externo, y del costado derecho **D**, quedando como separador, hasta el canal del piso atrás **M**.


Luego introduzca los pernos minifix de la tapa **A** en las perforaciones con caja minifix de los costados, ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

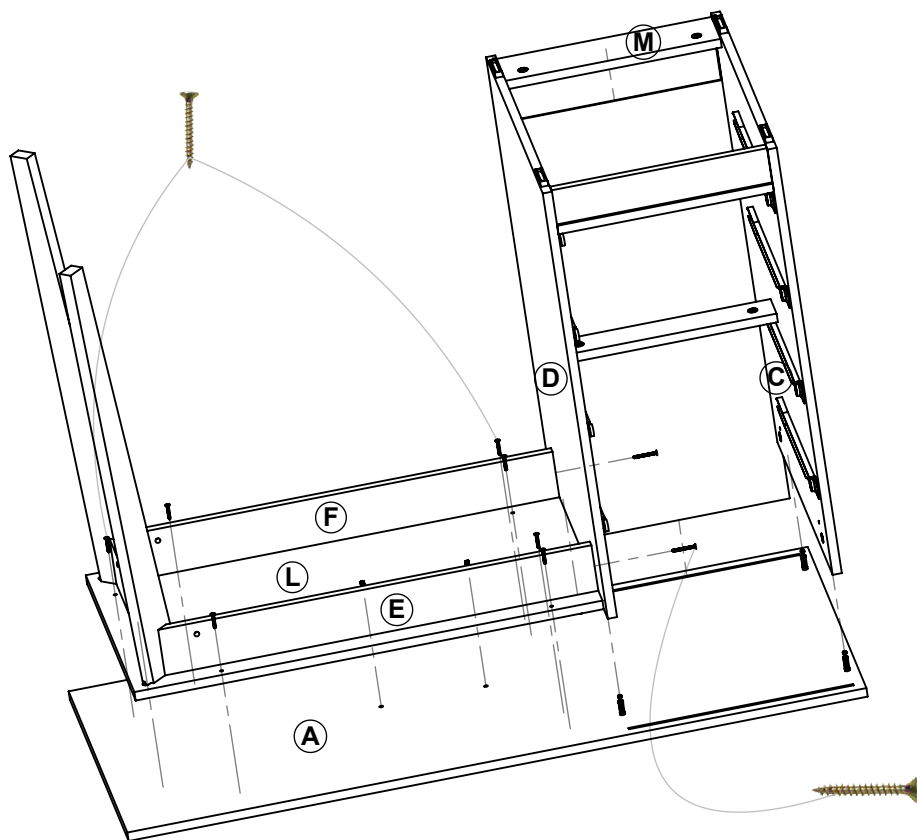


Una vez armado la base de patas **L** con las patas macizas y las fajas, ajuste este hacia la tapa **A**, a través de los 8 tornillos Philips de 3,5x25 y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30.

Finalmente vincular las fajas largas **E-F** al costado derecho **D**, a través de 2 tornillos Philips de 4x40.


IMPORTANTE: En este punto debe saber si va a necesitar la cajonera a la izquierda o a la derecha del mueble. La primer forma indicada quedara hacia la izquierda.

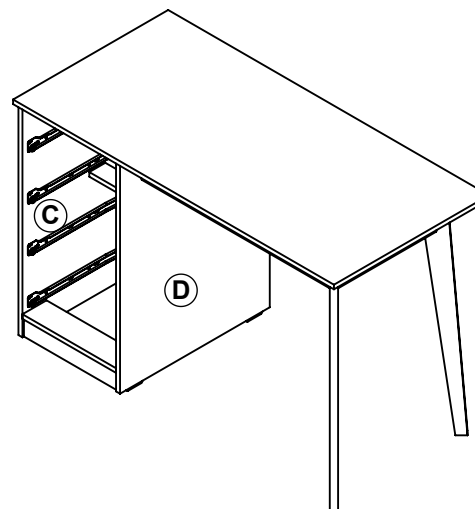

Cajonera hacia la izquierda

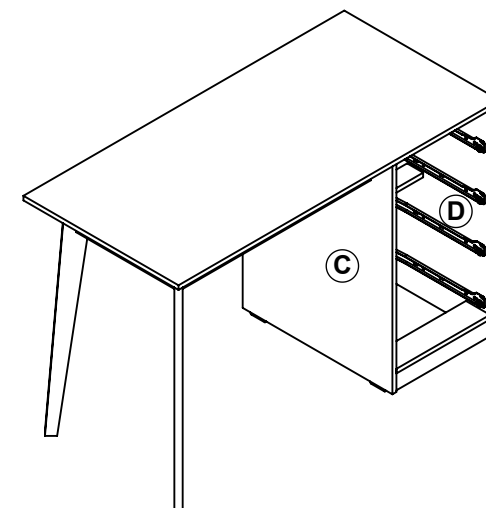


Cajonera hacia la derecha

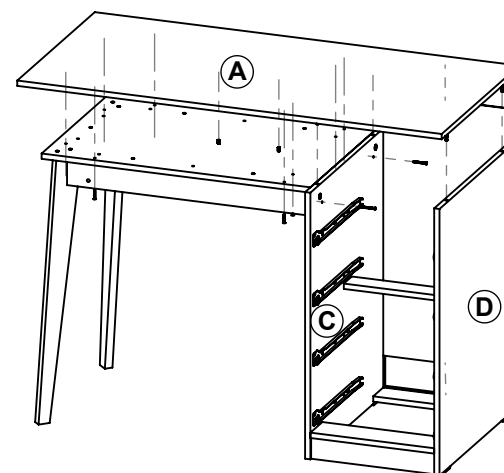


Para la cajonera hacia la derecha realice la misma operación que para la cajonera hacia la izquierda pero esta vez el costado izquierdo queda como separador y el costado derecho queda externo. Utilizando el canal contrario que tiene la tapa para introducir el fondo.

5 Armado de cajones


Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón J, 2 mas en cada uno de los costados de cajón I a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

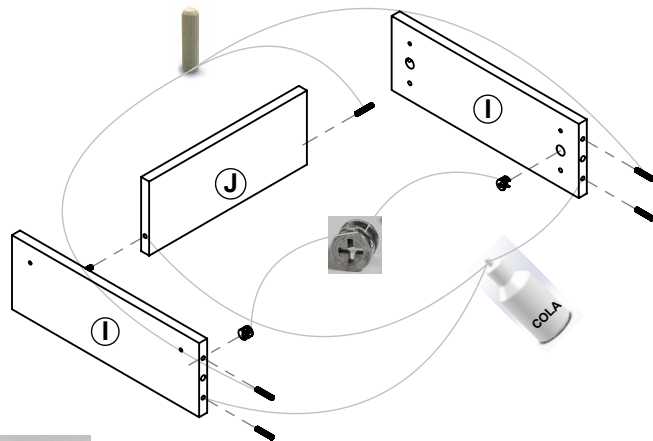

Atornille 2 minifix en el frente de cajón H.

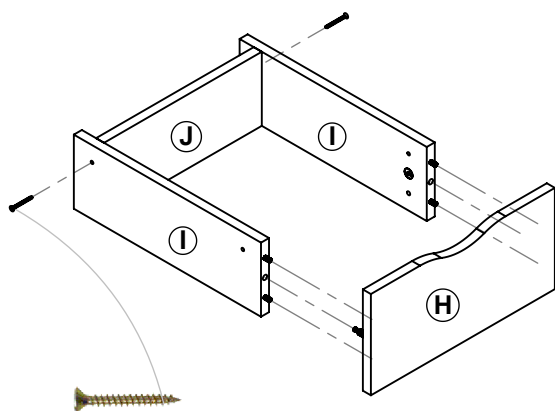


Una vez armada la estructura tipo "U" entre I-J-I, ingrese el frente de cajón H ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4x40.

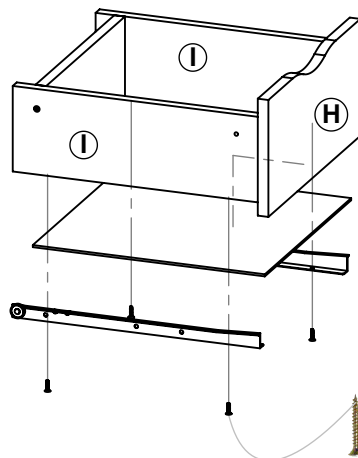


Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón H, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 3,5x20.

6 Unir las fajas largas E-F y la faja corta G a los refuerzos por medio de los tornillos Allen 7x50.

Teniendo en cuenta que tienen un pequeño desfase entre las perforaciones de las primeras con las del refuerzo, introduzca primero los 2 tornillos por refuerzo y luego ajuste, este desfase es para un mejor aferre de pata.

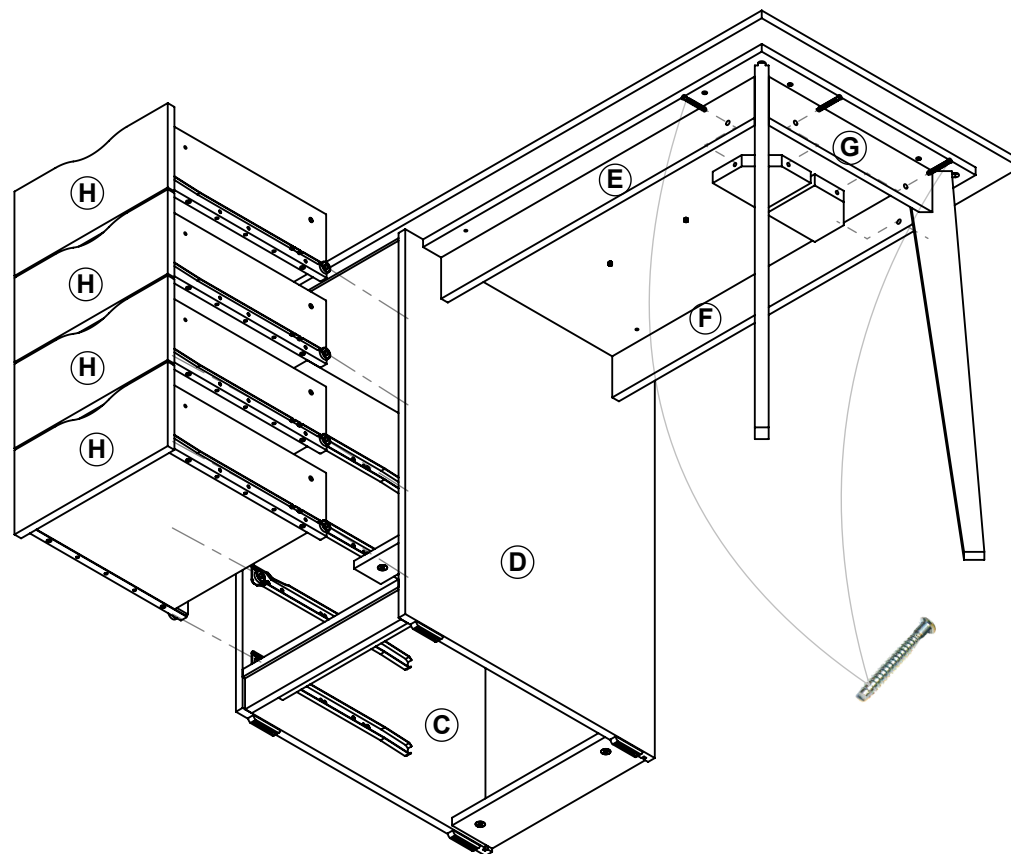

Finalmente ingrese los cajones haciendo coincidir las guías colocadas en los costados C-D como muestra la figura.

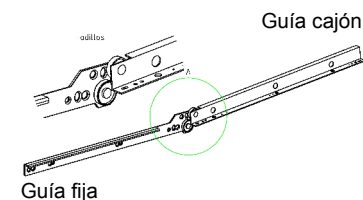

Guía cajón

Guía fija