


MODELO ARMADO

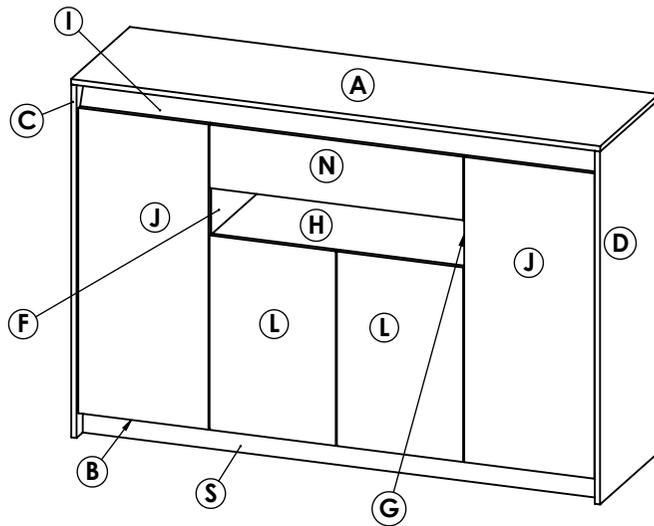

Tiempo aprox. de armado 90 min.



Proteger de la humedad



No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.



IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el carton de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



Herramientas adicionales


Ademas de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



DESCRIPCION: (A)Tapa (B)Piso (C)-(D)Costados (F)-(G)Separadores (H)Estante grande (I)Faja frente (S)Zócalo delantero (U)Zócalo trasero (V)Estante móvil grande (R)Estante móvil chico x 2 (J)Puertas grandes x 2 (L)Puertas chicas x 2 (N)Frente cajón (O)Costados de cajón x 2 (Q)Fondo cajón (-)Piso cajón (-)Refuerzo cajón (-)Fondo mueble lateral x2 (-)Fondo mueble centro x3

1 Prepare el costado derecho D, clavando 2 bases plásticas, atornillando 2 pernos mini fix, colocando a presión 2 soportes de estantes, 2 cajas mini fix y las 2 bases de bisagras por medio de los tornillos 3,5x15. Repetir el proceso con el costado izquierdo C teniendo en cuenta que este es simétrico.


A su vez coloque sobre la puertas chicas L las bisagras mediante los tornillos 3,5x15, hacer lo mismo para las puertas grandes J.

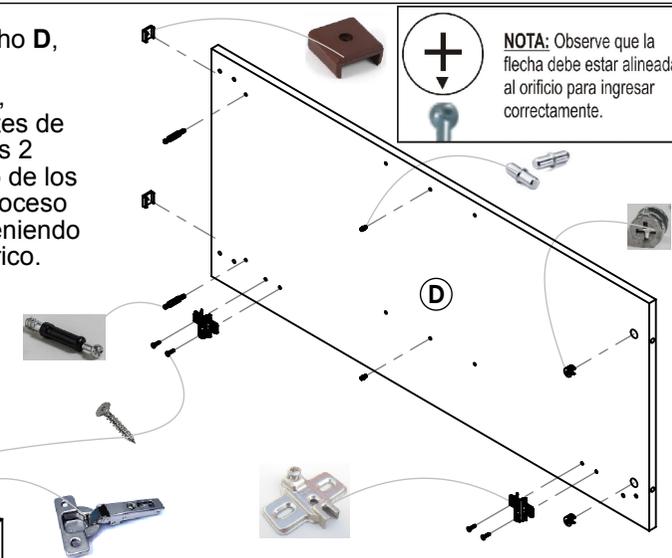


NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

Y en la cara derecha colocar a presión 2 cajas mini fix, 2 soporte de estantes, una guía metálicas por medio de los tornillos variante y atornillar 2 bases de bisagras y una escuadra plástica por medio de los tornillos 3,5x15.

En el separador izquierdo F, en la cara izquierda colocar a presión dos soportes de estantes.

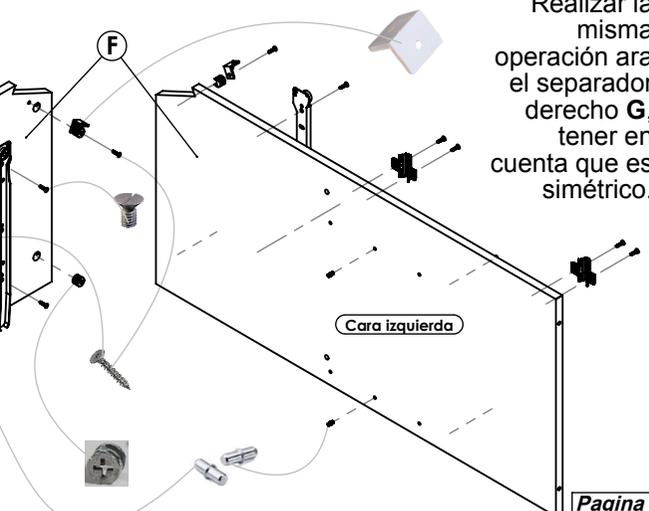


Realizar la misma operación ara el separador derecho G, tener en cuenta que es simétrico.

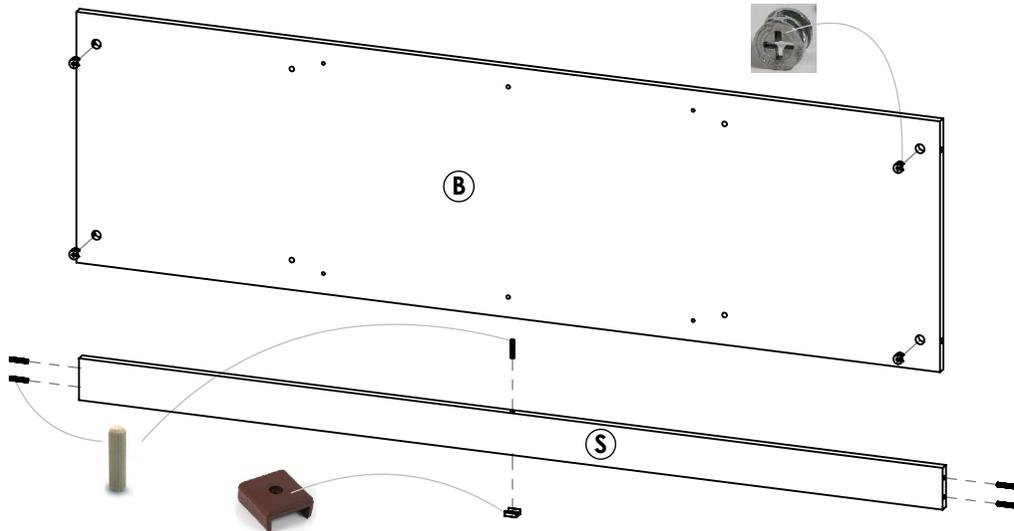

En el piso **B** coloque a presión 4 cajas de mini fix en la cara inferior.
Y en los zócalos **S-U** colocar a presión 5 tarugos 6x30 2 por cada extremo y uno en el filo superior y clavar en el filo inferior 1 base plástica posicionándola en el centro.



2 Armado del cajón.

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón **Q**, 2 mas en los costados de cajón **O** y a su vez en los costados encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo. Seguidamente coloque dos minifix y el tirador en el frente de cajón **N**.

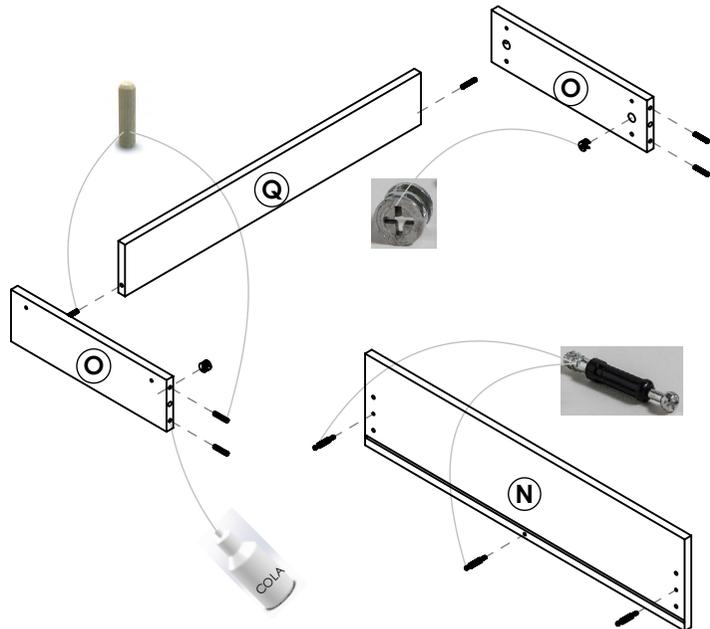

Una vez armada la estructura tipo "U" entre **O-Q-O**, ingrese el frente de cajón **N** ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix.


Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 x 40.

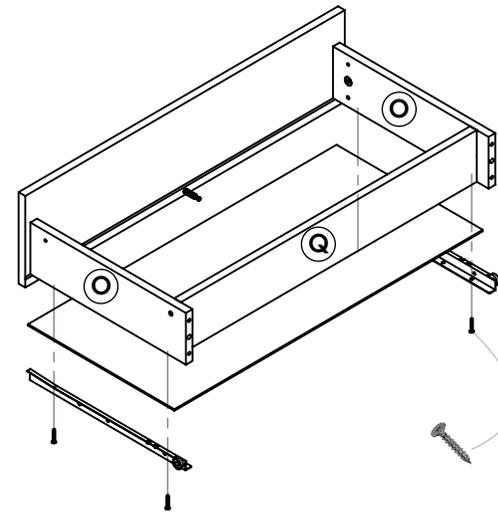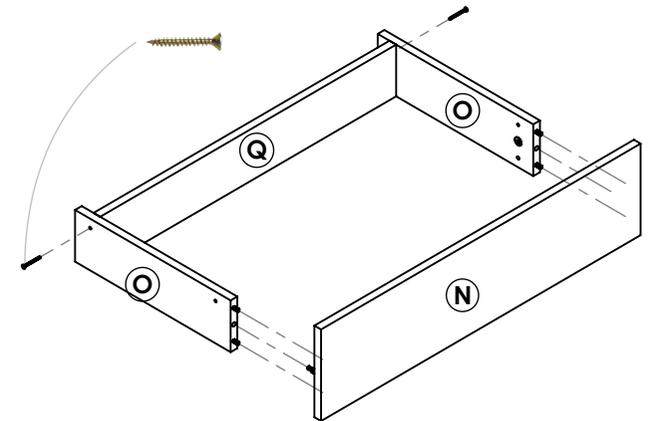


Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón **I**, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo.

Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 3,5x20.

Haga coincidir la perforación lateral del refuerzo de cajón con el perno mini fix colocado en el frente de cajón **N**, ajuste las piezas girando la caja mini fix media vuelta en sentido horario. Finalmente ajuste el refuerzo al fondo de cajón **Q** mediante 1 tornillo 4 x 40

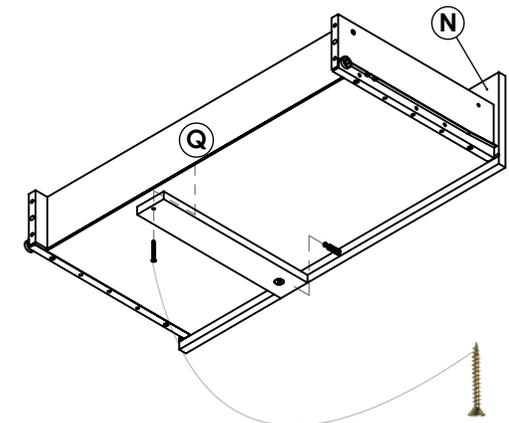

- 3** Una el separador izquierdo **F** y el separador derecho **G** al estante grande **H** por medio de 4 tornillos Phillips 7x50 como así también al piso **B** con los mismos tornillos, como lo muestra la figura.

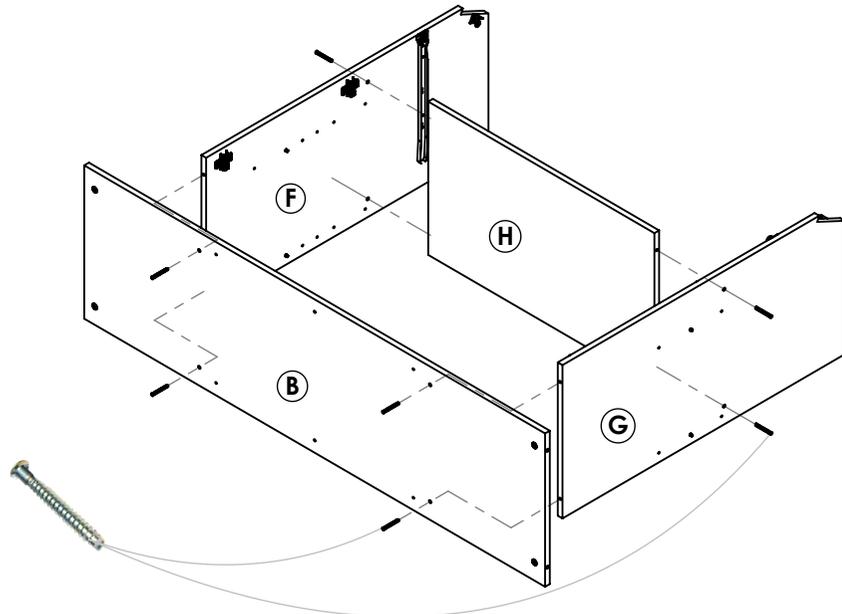

- 4** Haga coincidir el tarugo vertical del zócalo delantero **S** y del zócalo trasero **U** con los agujeros centrales del piso **B**.


Seguidamente haga coincidir los mini fix del costado izquierdo **C** y del derecho **D** con los agujeros laterales del piso.

Previamente introduciendo los tarugos laterales de los zócalos y de la faja frente **I**, en las perforaciones de los costados.



Luego para ajustar las piezas gire la caja para mini fix media vuelta y por medio de 4 tornillos 4x40 una los zócalos al piso.

Tener en cuenta que el borde sin filo va hacia atrás.

Ajuste la faja frente por medio de 2 tornillos 3,5x15 a través de las escuadras plásticas colocadas en los separadores **F-G**.

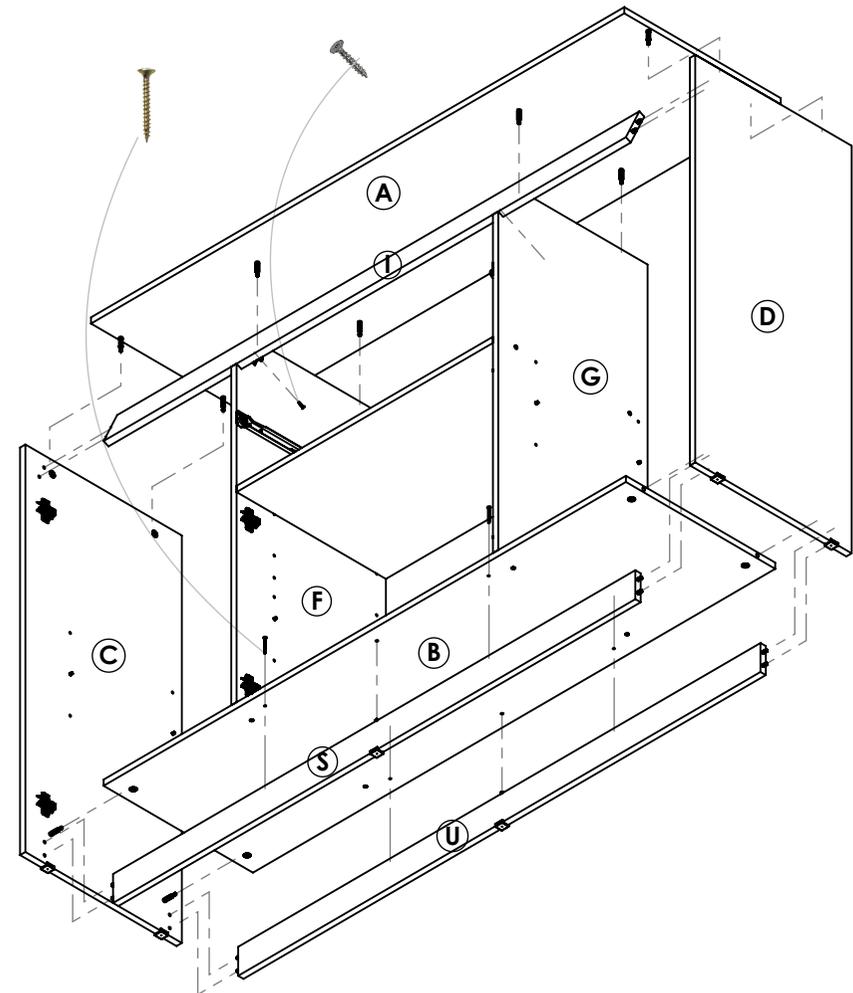

Ajuste desde arriba la tapa **A** haciendo coincidir las perforaciones que se encuentran en los costados y en los separadores, con los pernos mini fix de la misma y posteriormente girando la caja mini fix 180°.

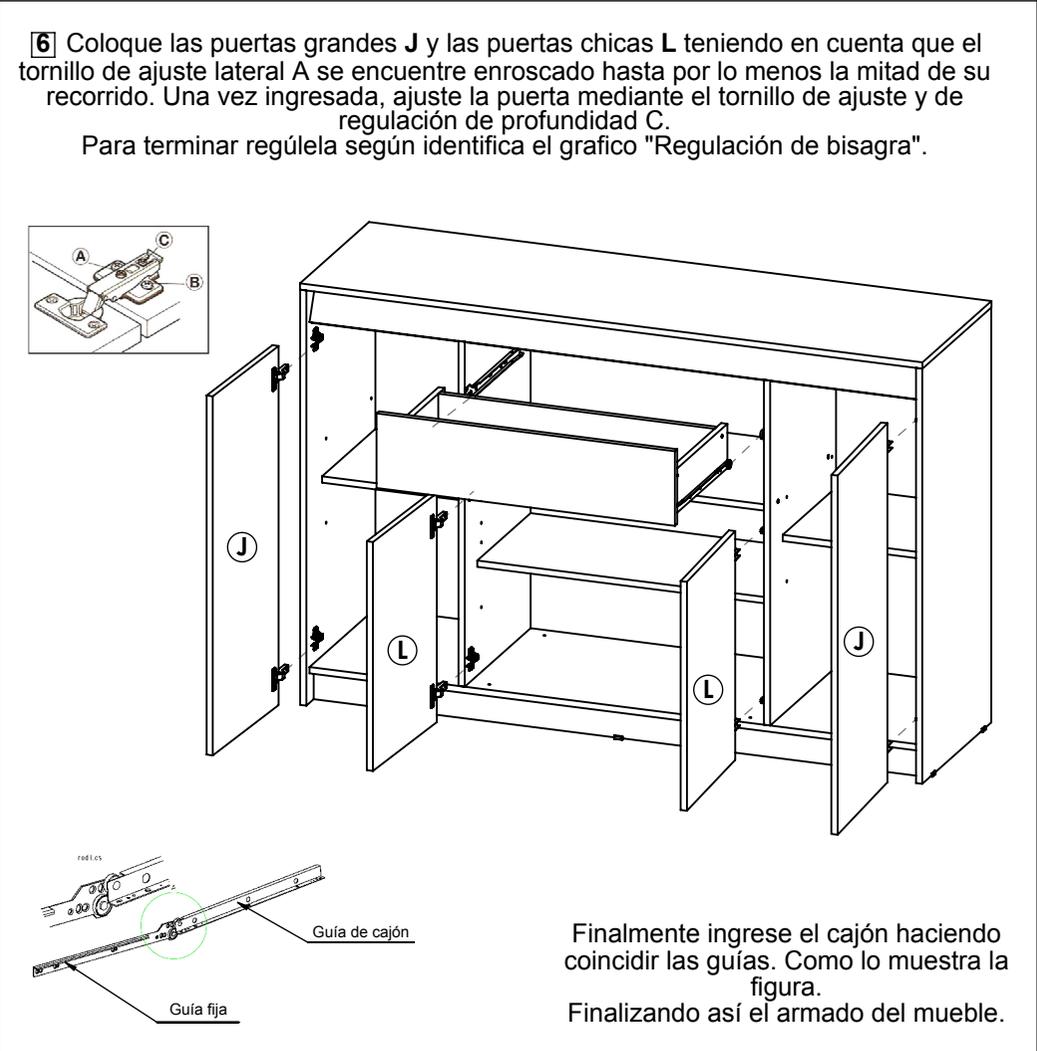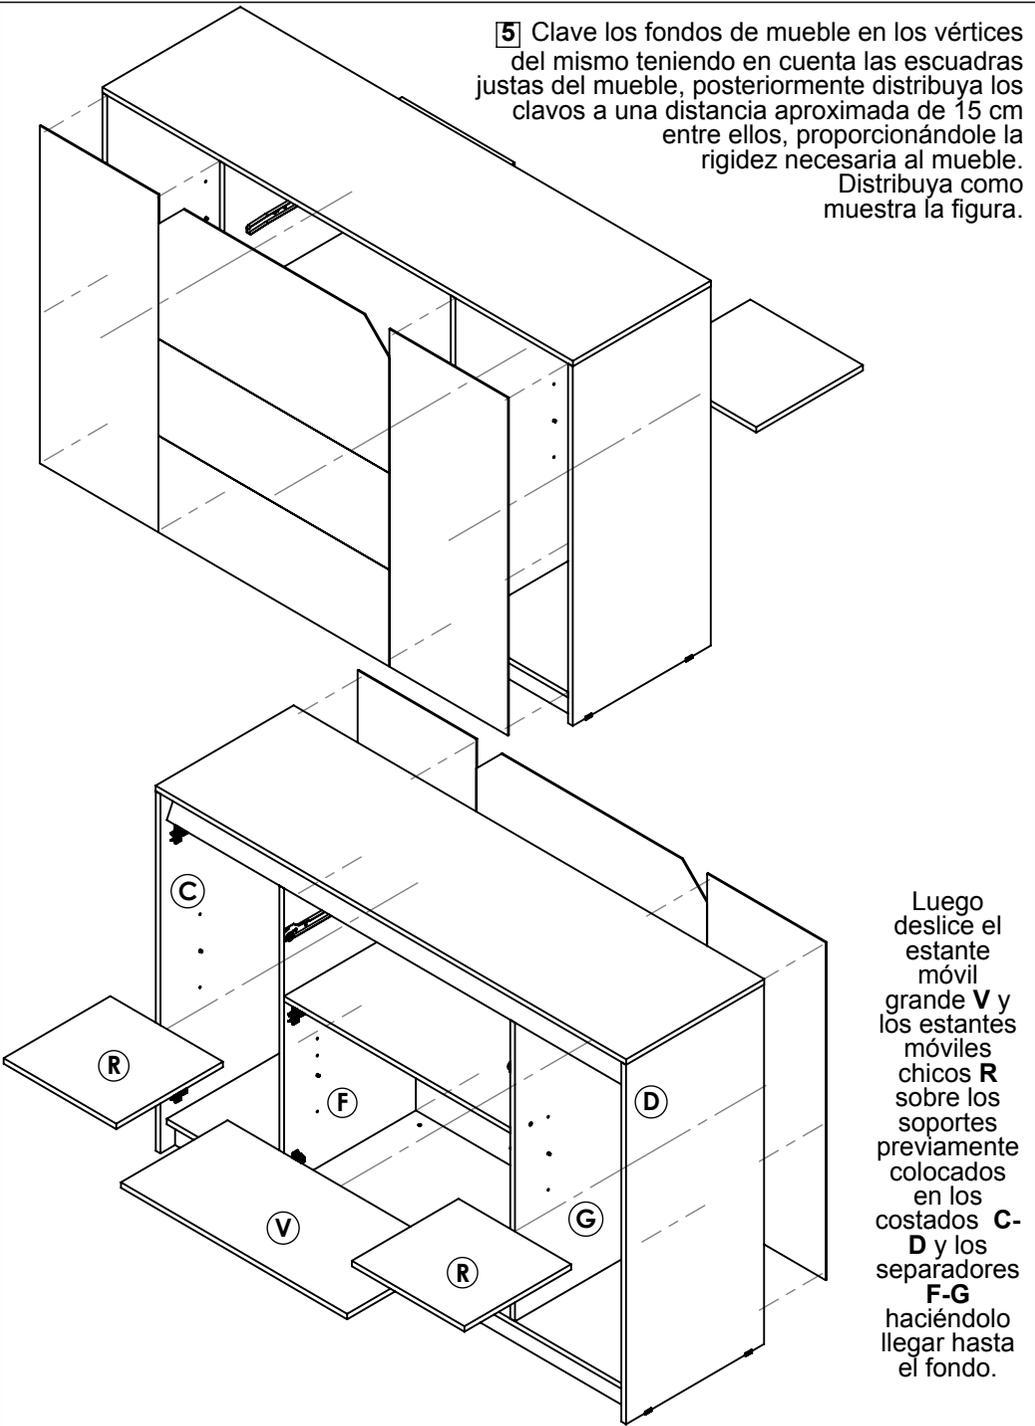


Regulación de bisagras

Tres ajustes independientes

Ajuste lateral

De vuelta al tornillo para aumentar o disminuir el recubrimiento de la puerta (4mm alcance).

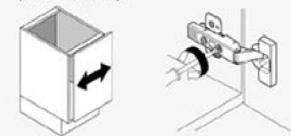


Ajuste de altura

De vuelta al tornillo de la placa para ajustar posición de la puerta (4mm alcance).



Ajuste de profundidad

De vuelta al tornillo para ajustar posición de la puerta (5mm alcance)

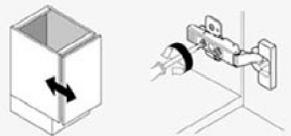

En las placas de montaje sin el ajuste de "cam" afloje los tornillos, ajuste la puerta y aprete los tornillos.