


# ART. 552

## Rack con puerta abatible y patas macizas - LINEA TOKIO

### MODELO ARMADO

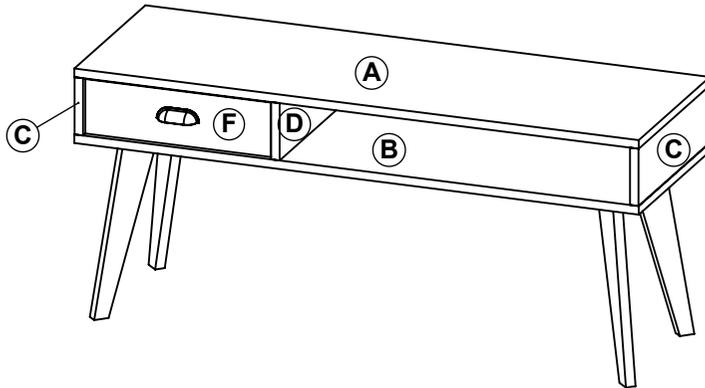

PRODUCTO ARGENTINO



Tiempo aprox. de armado 60 min.



Proteger de la humedad



No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

**MANTENIMIENTO** Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.



**IMPORTANTE** El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

**ADVERTENCIA** Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

#### Elementos provistos



#### Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitará de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Martillo de carpintero

Destornillador de punta en cruz



#### DESCRIPCION:

- Ⓐ Tapa
- Ⓑ Piso
- Ⓒ Costados x 2
- Ⓓ Separador
- Ⓔ Base de patas
- Ⓕ Puerta
- Ⓖ Faja refuerzo
- Ⓗ Patas x 4

**1** Prepare los costados **C**, colocando a presión 2 caja para mini fix, prepare de igual modo el separador **D** y la faja refuerzo **G**.


**NOTA:** Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

En la puerta **F** coloque 2 bisagra mediante los tornillos 3.5x15, y en la cara contraria la cubeta, ajustando desde atrás por medio de los tornillos 3,5x30.

Prepare el piso **B**, colocando 2 bases de bisagra mediante los tornillos 3.5x15.

En la tapa **A**, atornille 8 Pernos mini fix, y coloque a presión el soporte de estante, en las perforaciones que muestra la figura.

**2** Unir los costados **C**, el separador **D** y la faja refuerzo **G** a la tapa **A** introduciendo los pernos minifix de este en las perforaciones con caja minifix de los primeros luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

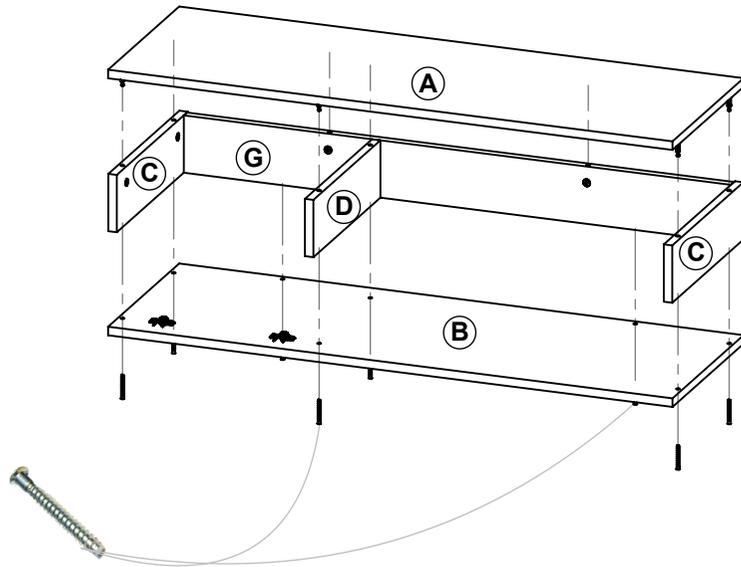


Por ultimo desde abajo ajuste por medio de 8 tornillos Allen 7x50 el Piso **B** a los costados, el separador y la faja refuerzo.

Tres ajustes independientes

**Ajuste lateral**


De vuelta al tornillo para aumentar o disminuir el recubrimiento de la puerta (4mm alcance).

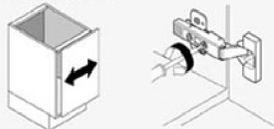

**Regulación de bisagras**


**Ajuste de altura**

De vuelta al tornillo de la placa para ajustar posición de la puerta (4mm alcance).

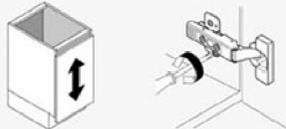


**Ajuste de profundidad**

De vuelta al tornillo para ajustar posición de la puerta (5mm alcance)

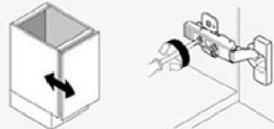


En las placas de montaje sin el ajuste de "cam" afloje los tornillos, ajuste la puerta y aprete los tornillos.

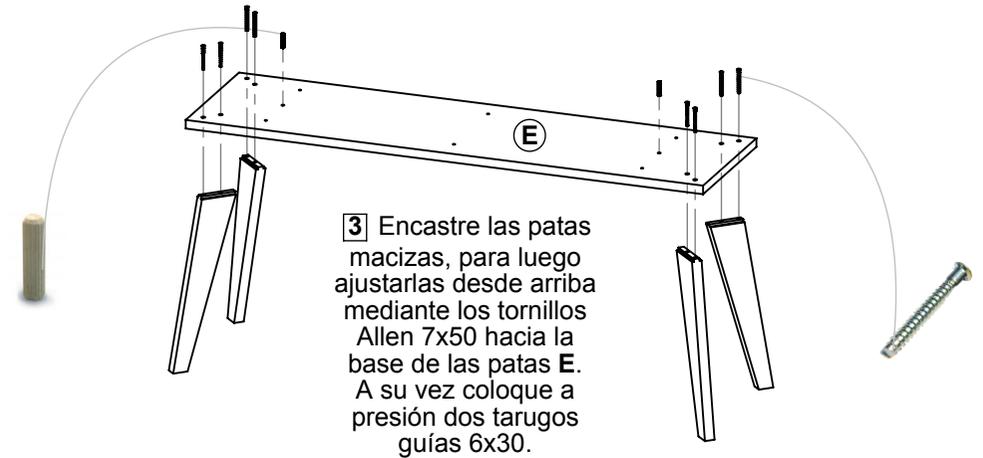

**3** Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen 7x50 hacia la base de las patas **E**. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

**4** Finalmente coloque la puerta **F**, en las bases de bisagras colocadas en el piso **B**, teniendo en cuenta que el tornillo de ajuste lateral **A** se encuentre enroscado hasta por lo menos la mitad de su recorrido. Una vez ingresada, ajuste la puerta mediante el tornillo de ajuste y de regulación de profundidad **C**. Luego regúlela según identifica el grafico "Regulación de bisagra".

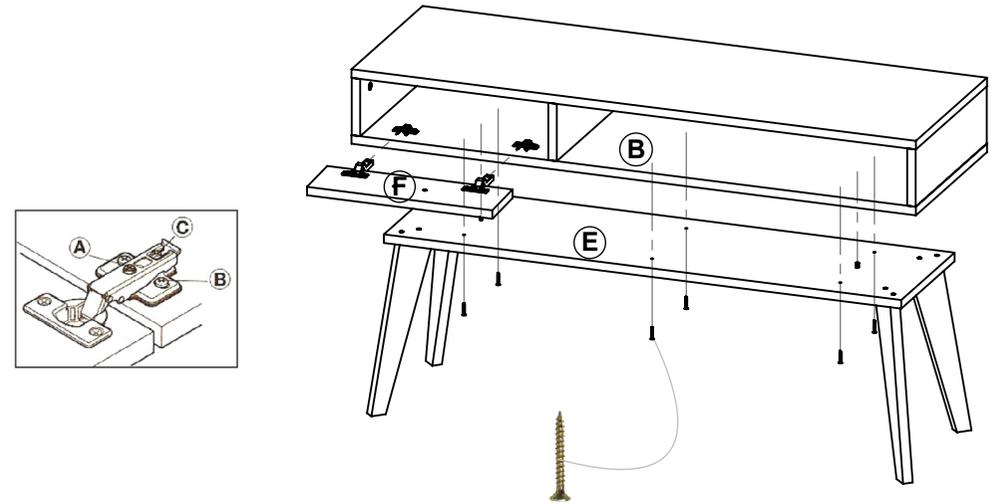

Desde abajo una la base de patas **E** con el piso **B**, a través de los 6 tornillos Philips de 3,5 x 30 y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30.