


MODELO ARMADO

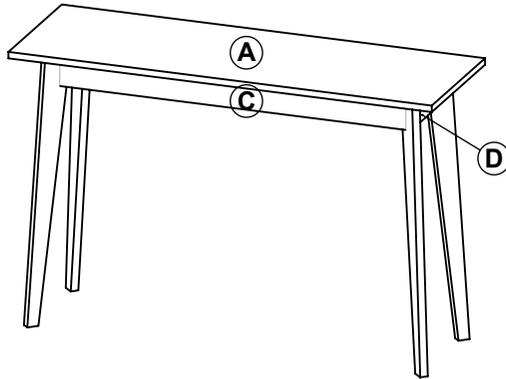

Tiempo aprox. de armado 45 min.



Proteger de la humedad



No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.



IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



4 Pernos mini fix con caja



8 Tornillos Allen de 7 x 50



1 Llave Allen



16 Tarugos 6x30



4 Tornillos de 3.5x30



6 Tornillos de 4x40



4 Tornillos de 4.5x50

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Martillo de carpintero

Destornillador de punta en cruz




DESCRIPCION:

- Ⓐ Tapa Ⓑ Base de patas Ⓒ Faja grande x 2
Ⓓ Faja chica x 2 ⓪ Refuerzos x 2 ⓫ Patas x 4

1 Prepare los refuerzos, colocando a presión 2 caja para mini fix y 2 tarugos de 6x30 en los filos laterales.




NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

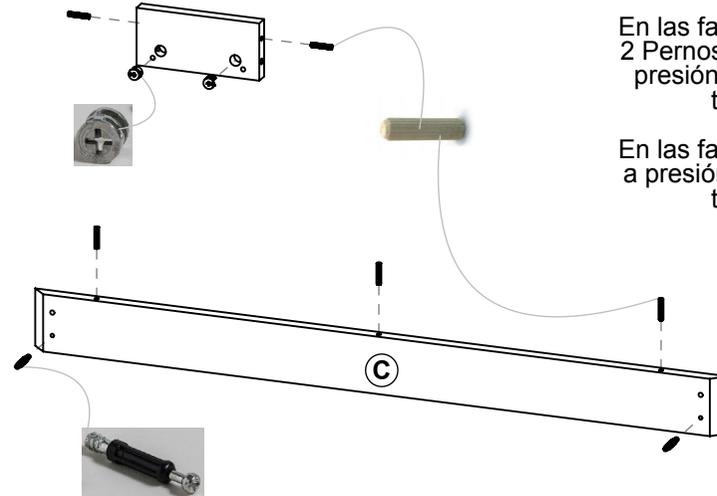

En las fajas largas **C**, atornille 2 Pernos mini fix, y coloque a presión en el filo superior 3 tarugos 6x30.

En las fajas cortas **D**, coloque a presión en el filo superior 2 tarugos 6x30.

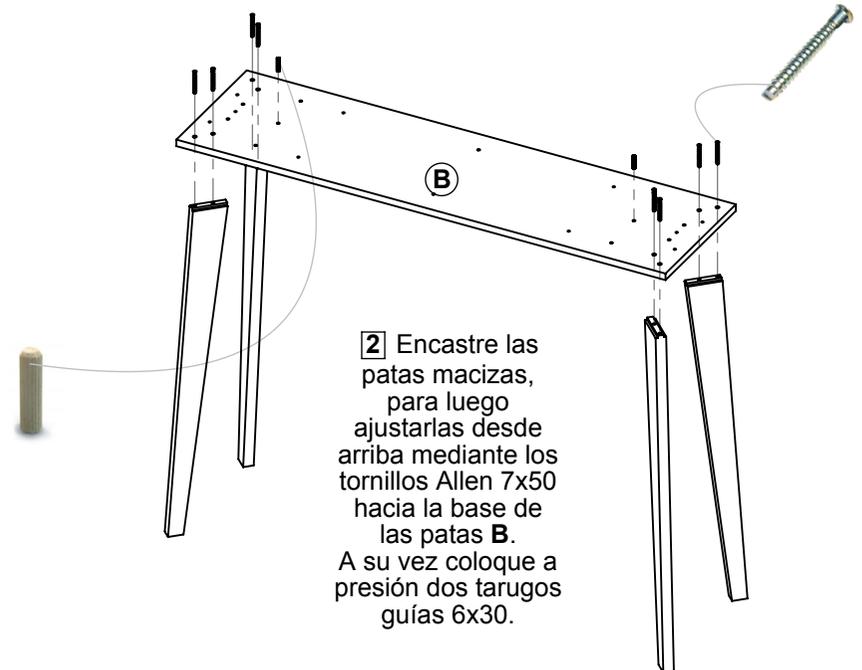

2 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen 7x50 hacia la base de las patas **B**. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.


3 Unir los refuerzos a la faja larga **C** introduciendo los pernos minifix de esta en las perforaciones con caja minifix de los primeros usando los tarugos como guía, luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

Introduzca los tarugos de la faja larga en las perforaciones que corresponden de la base de pata **B** aplicando fuerza en el rose con las patas.

Luego vincule la faja larga restante con los refuerzos e introduzca los tarugos de la faja larga en las perforaciones que corresponden de la base de pata, aplicando fuerza en el rose con las patas.


Finalmente ajuste las piezas girando las cajas mini fix.

Note que tendrá que hacer fuerza justamente es para asegurar las patas.

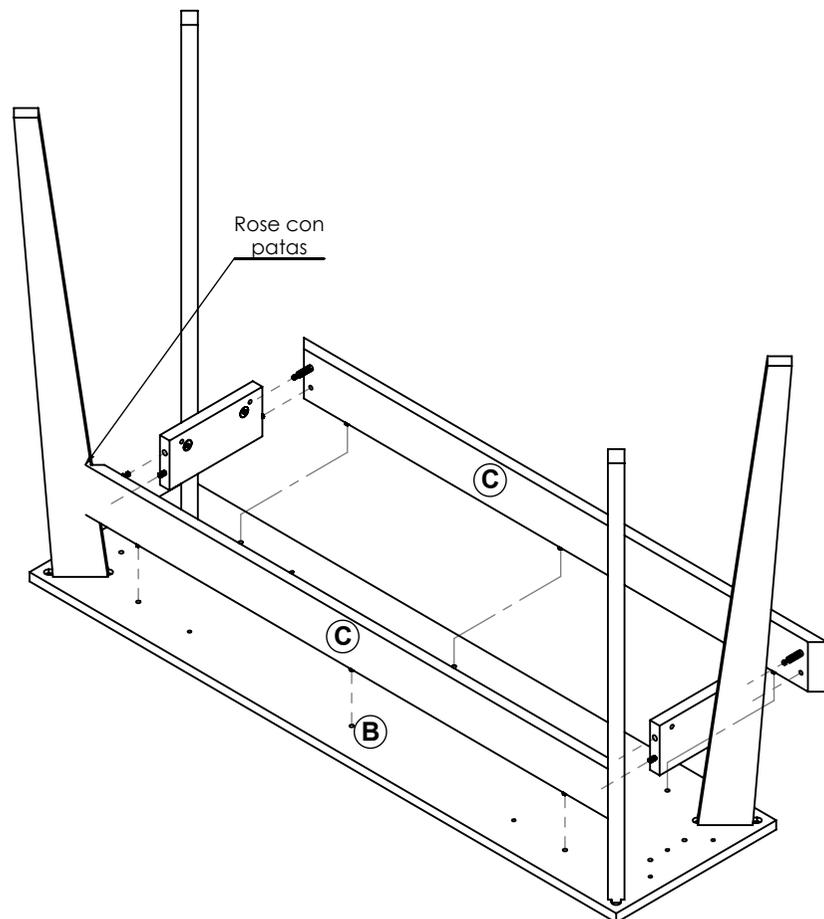

4 Ajustar los refuerzos, la faja larga **C** a la base de patas **B** por medio de 4 tornillos 4x40.

Introduzca los tarugos de las fajas chicas **D** en las perforaciones que corresponden de la base de pata aplicando fuerza en el rose con las patas y luego ajuste las piezas por medio de 2 tornillos mas.

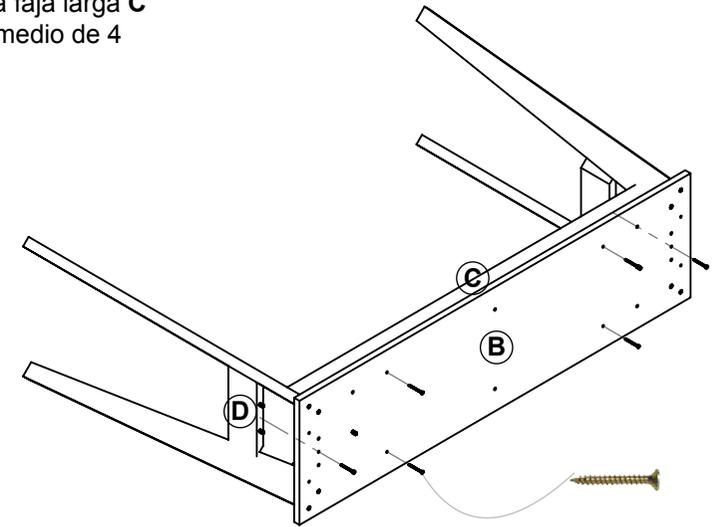

5 Una los refuerzos a las fajas cortas **D** por medio de los tornillos 4,5x50 permitiendo que las fajas presionen las patas. **Nuevamente tendrá que hacer fuerza para asegurar las patas.**

Luego una la base de patas **B** con la tapa **A**, a través de 4 tornillos Philips de 3,5x30 y utilizando como guía los dos tarugos 6 x 30.

