


# ART. 504 - 2

## Torre armario puertas completas con estante y cerradura

### MODELO ARMADO

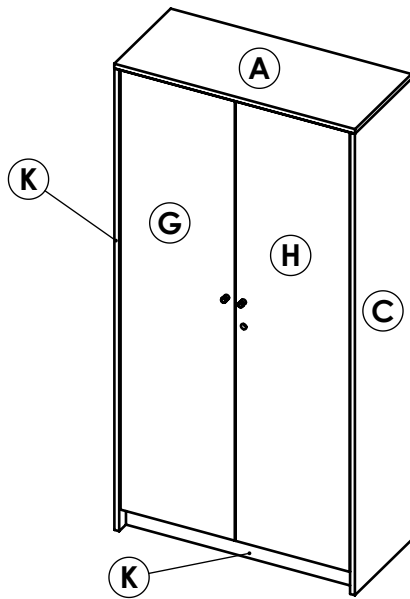

Tiempo aprox. de armado 75 min.



Proteger de la humedad



No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar



PRODUCTO ARGENTINO

**MANTENIMIENTO** Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.



**IMPORTANTE** El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

**ADVERTENCIA** Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el carton de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

### Elementos provistos




### Herramientas adicionales

Ademas de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




## Art. 504 - 2 - Torre armario con estante y cerradura

**DESCRIPCION:** (A) Tapa (B) Costado izq. (C) Costado der. (D) Estante fijo (E) Piso (F) Estantes móviles x 2 (K) Zócalo (G) Puerta izq. (H) Puerta der. (-) Fondo mueble x 2

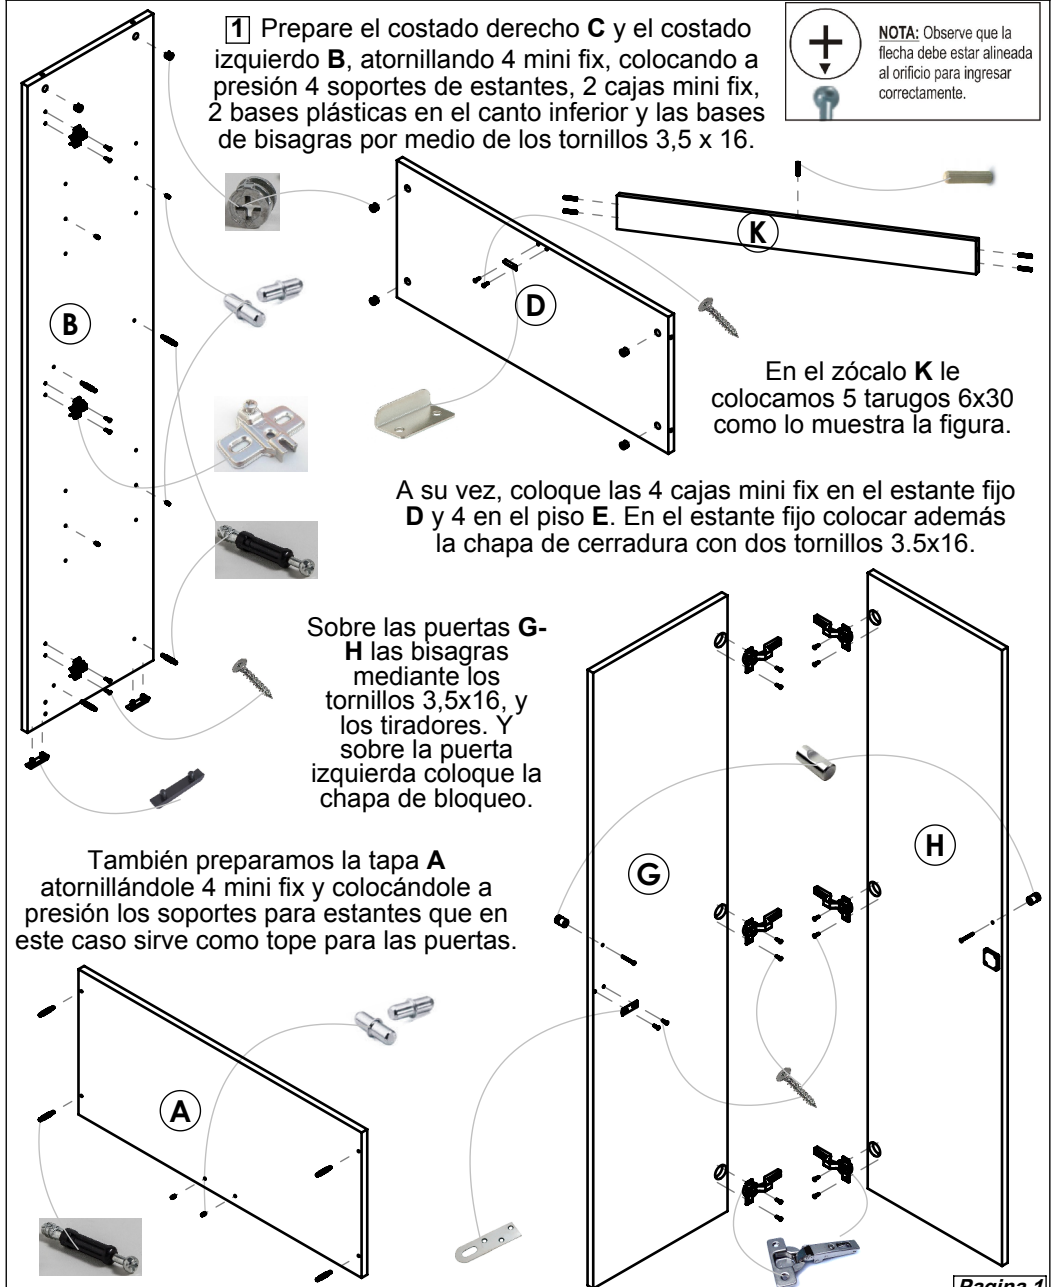


**2** Haga coincidir las cajas para minifix del estante fijo **D** y del piso **E** (previamente habiendo colocado el zócalo por medio del tarugo guía)

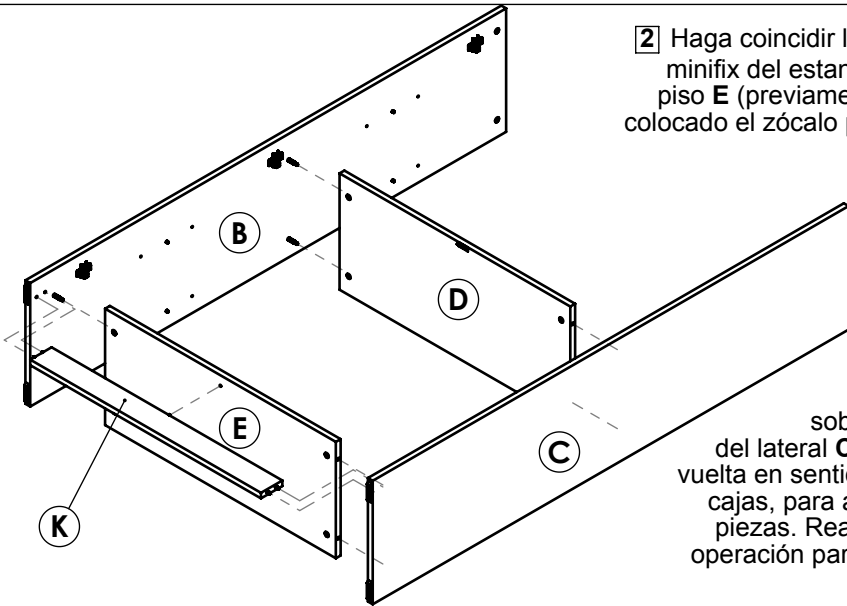

sobre los pernos del lateral **C** y gire media vuelta en sentido horario las cajas, para ajustar dichas piezas. Realice la misma operación para el lateral **B**.



**3** Ajuste desde arriba la tapa **A** haciendo coincidir las perforaciones que se encuentran en los laterales **B** y **C** con los agujeros de la misma.

Seguidamente clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa de la torre. posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria a la torre.

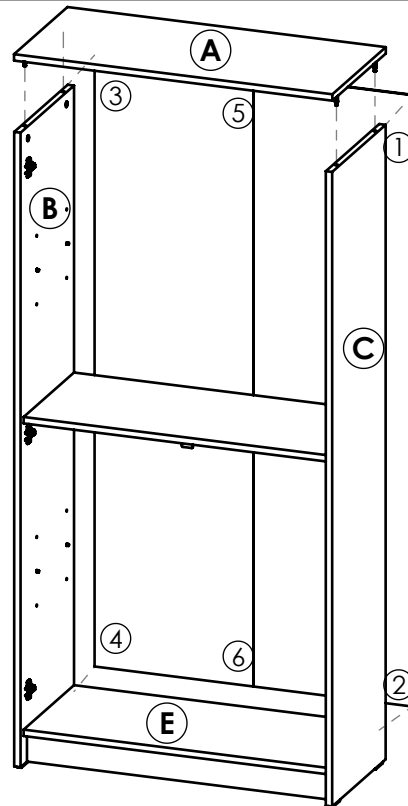

- ① vértice A-C
- ② vértice C-E
- ③ vértice A-B
- ④ vértice B-E
- ⑤ medio en A
- ⑥ medio en E


**4** Deslice los estantes móviles **F** sobre los soportes previamente colocados en los costados haciéndolo llegar hasta el fondo. Finalmente coloque las puertas **G - H** en los costados **B - C** respectivamente, teniendo en cuenta que el tornillo de ajuste lateral **A** se encuentre enroscado hasta por lo menos la mitad de su recorrido. Una vez ingresada, ajuste la puerta mediante el tornillo de ajuste y de regulación de profundidad de **regulación de bisagra**.

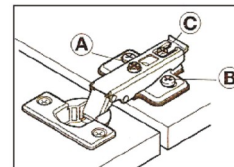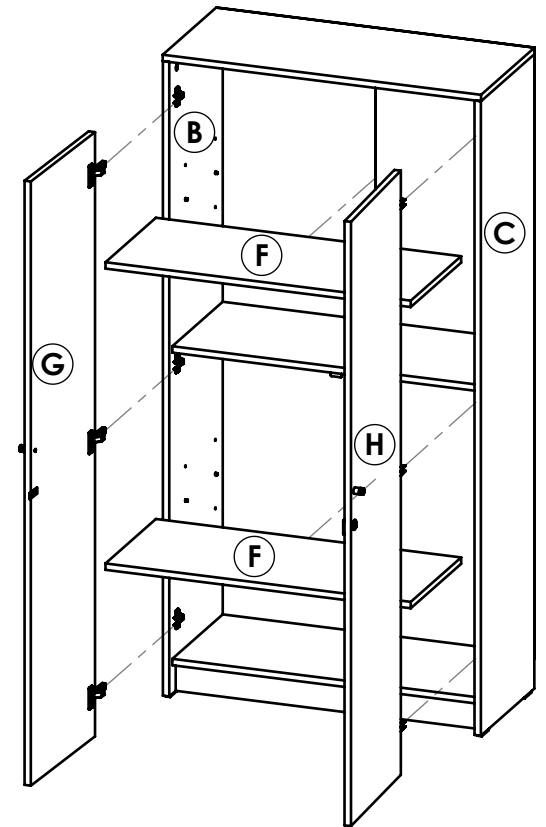

**Tres ajustes independientes**

**Ajuste lateral**


De vuelta al tornillo para aumentar o disminuir el recubrimiento de la puerta (4mm alcance).

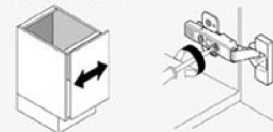

**Regulación de bisagras**


**Ajuste de altura**

De vuelta al tornillo de la placa para ajustar posición de la puerta (4mm alcance).

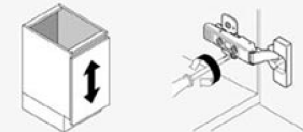

**Ajuste de profundidad**

De vuelta al tornillo para ajustar posición de la puerta (5mm alcance).

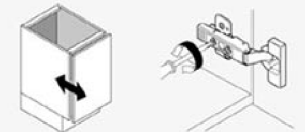

En las placas de montaje sin el ajuste de "cam" afloje los tornillos, ajuste la puerta y aprete los tornillos.