


### MODELO ARMADO

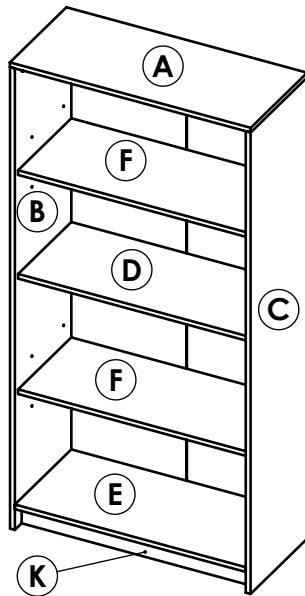

Tiempo aprox. de armado 60 min.



Proteger de la humedad



No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar

**MANTENIMIENTO** Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.



**IMPORTANTE** El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

**ADVERTENCIA** Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el carton de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

### Elementos provistos



12 Pernos mini fix con cajas



5 Tarugos 6x30



4 Bases plasticas



4 Tapas autoadhesivas



8 Soportes de estantes

Set 50 clavos



### Herramientas adicionales

Ademas de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de carpintero


Destornillador de punta en cruz



**DESCRIPCION:** (A) Tapa (B) Costado izquierdo (C) Costado derecho (D) Estante fijo (F) Estantes móviles x 2 (E) Piso (K) Zócalo (-) Fondo mueble x 2




**NOTA:** Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

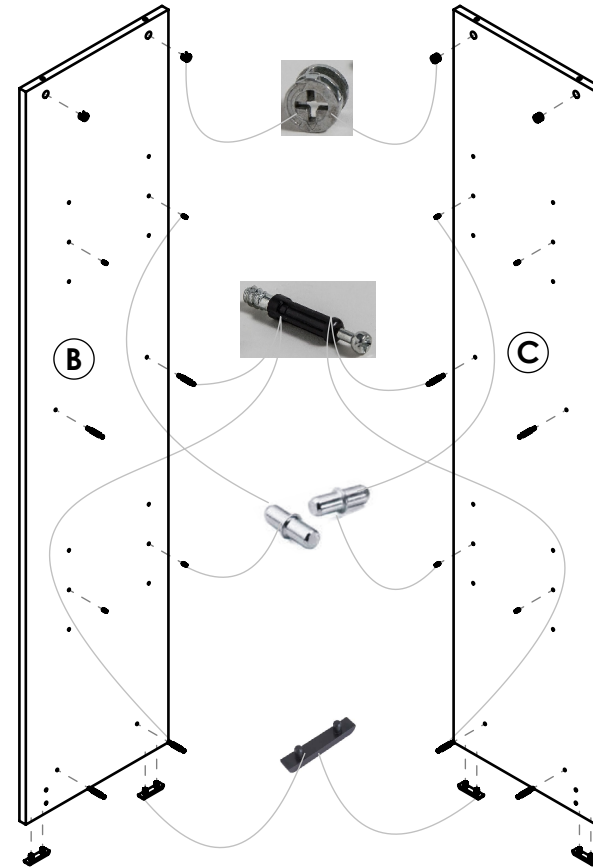


**1** Prepare el costado derecho C y el costado izquierdo B, atornillando 4 mini fix, colocando a presión 4 soportes de estantes, 2 cajas mini fix, y 2 bases plásticas en el canto inferior.


En el zócalo K le colocamos 5 tarugos 6x30 como lo muestra la figura.

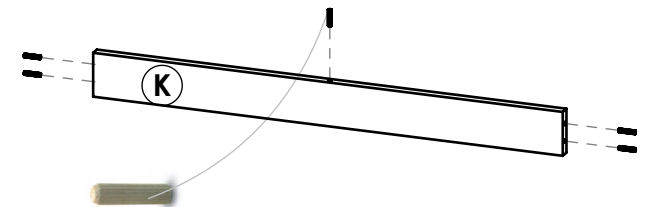


A su vez, coloque las 4 cajas mini fix en el estante fijo **D** y 4 en el piso **E**.

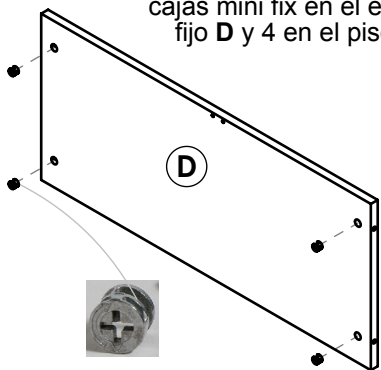

También preparamos la tapa **A** atornillándole 4 mini fix.

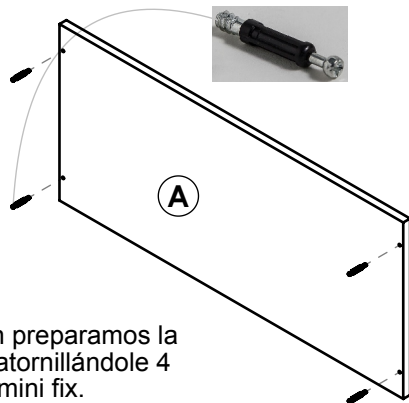

**2** Haga coincidir las cajas para minifix del estante fijo **D** y del piso **E** (previamente colocado el zócalo por medio del tarugo guía) sobre los pernos del lateral **C** y gire media vuelta en sentido horario las cajas, para ajustar dichas piezas. Realice la misma operación para el lateral **B**.

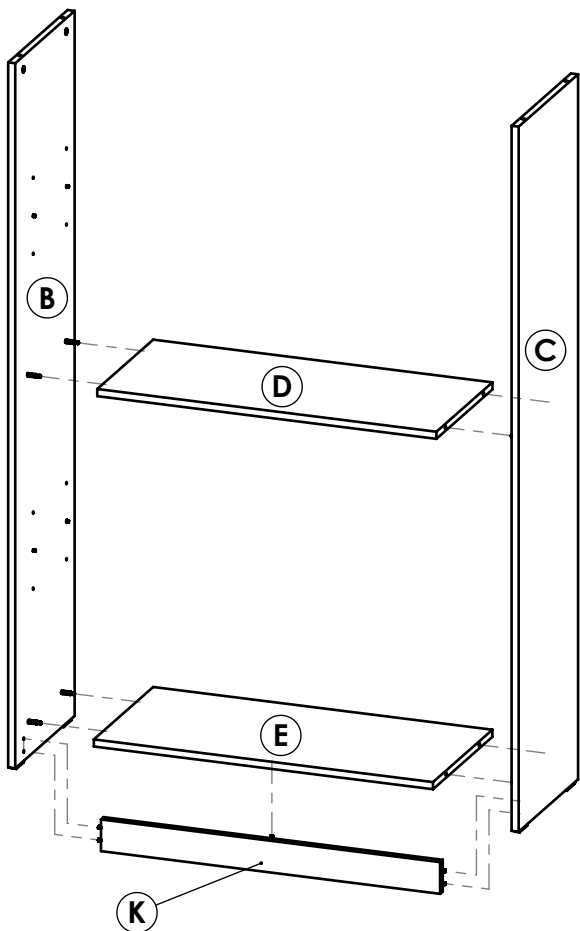

**3** Ajuste desde arriba la tapa **A** haciendo coincidir las perforaciones que se encuentran en los laterales **B** y **C** con los agujeros de la misma. Seguidamente Clave el fondo de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa de la torre. posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria a la torre.

- ① vértice A-C
- ② vértice C-E
- ③ vértice A-B
- ④ vértice B-E
- ⑤ medio en A
- ⑥ medio en E

Finalmente ingrese los estantes móviles **F** sobre los soportes de estantes ya colocados en los costados en el primer paso.

