




ART. 446021 RACK ESCANDINAVO DE UNA PUERTA Y ESTANTE.

MODELO ARMADO

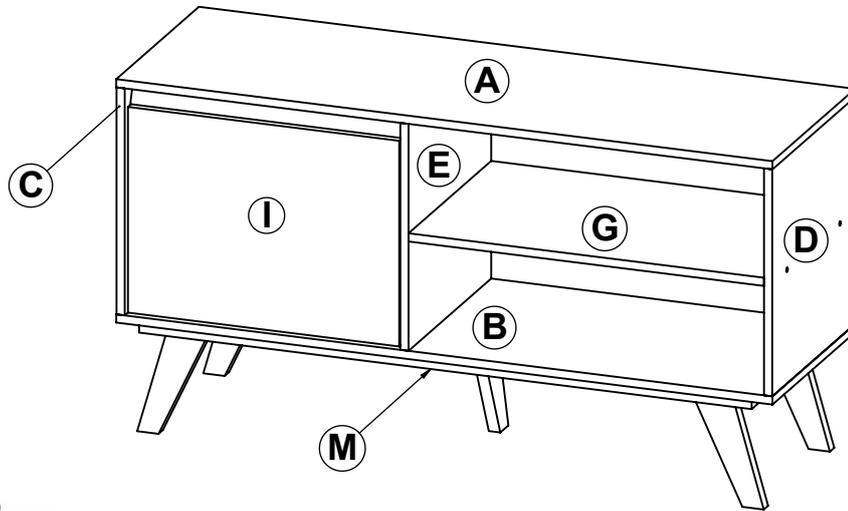

Tiempo aprox.
de armado
45 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



2 Bisagras
codo 15
cazoleta 26



1 Llave
Allen



20 Tornillos
Allen 5 cm



6 Pernos mini
fix con caja



6 Tornillos
de 2.5 cm



8 Tornillos
de 1.5 cm



6 Tarugos
6x30



Set de
Clavos

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de
carpintero

Destornillador de
punta en cruz



Usar regla para verificar
tamaño de tornillos




DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (120 x 40) Ⓑ Piso (120 x 40) Ⓒ Costado izquierdo (41,5 x 40)

Ⓓ Costado derecho (41,5 x 40) Ⓔ Separador (41,5 x 40) Ⓕ Estante (65 x 40)

Ⓖ Faja (50,4 x 6) Ⓗ Puerta (49,6 x 37,6) Ⓜ Base patas (112 x 39)

Ⓝ Fondo mueble (53 x 44) Ⓞ Patas macizas x5 (19 x 7,5)

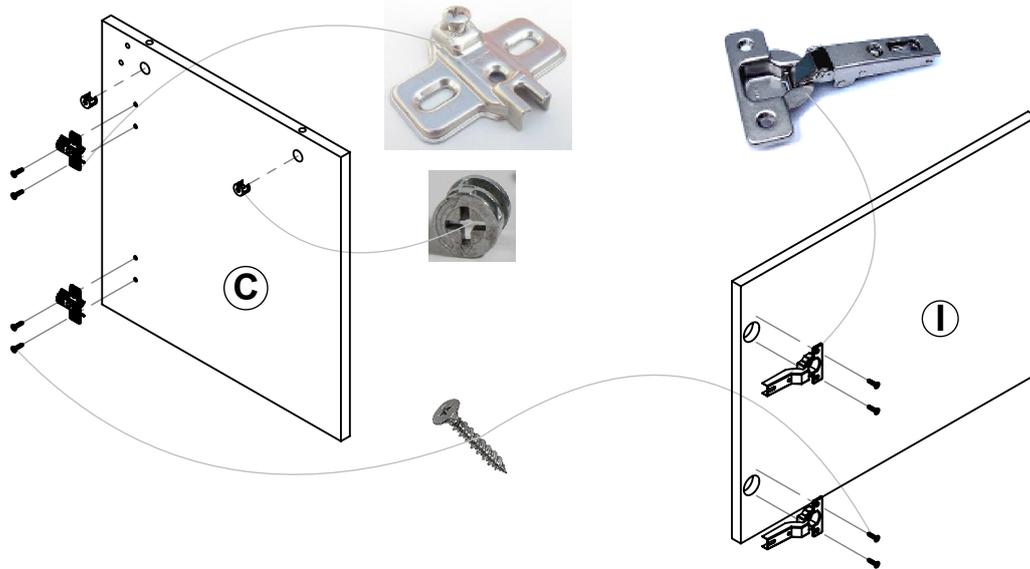


En las puerta I coloque 2 bisagras mediante los tornillos de 1,5 cm.

1 Prepare el costado izquierdo C, colocando a presión 2 cajas mini fix y atornillando 2 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.



Realice el mismo procedimiento en el separador E, teniendo en cuenta que es simétrico con respecto al costado izquierdo.

Prepare el costado derecho D, colocando a presión 2 cajas mini fix


En la faja coloque a presión 4 tarugos de 6x30.

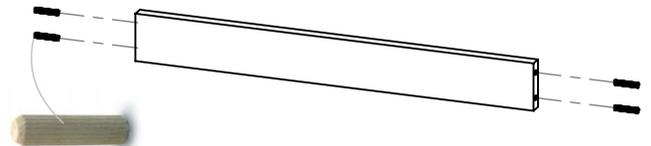

En la tapa A atornille 6 pernos mini fix.

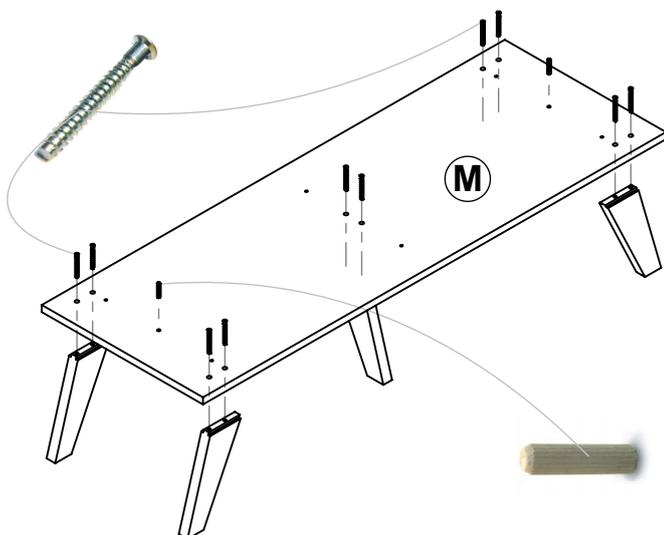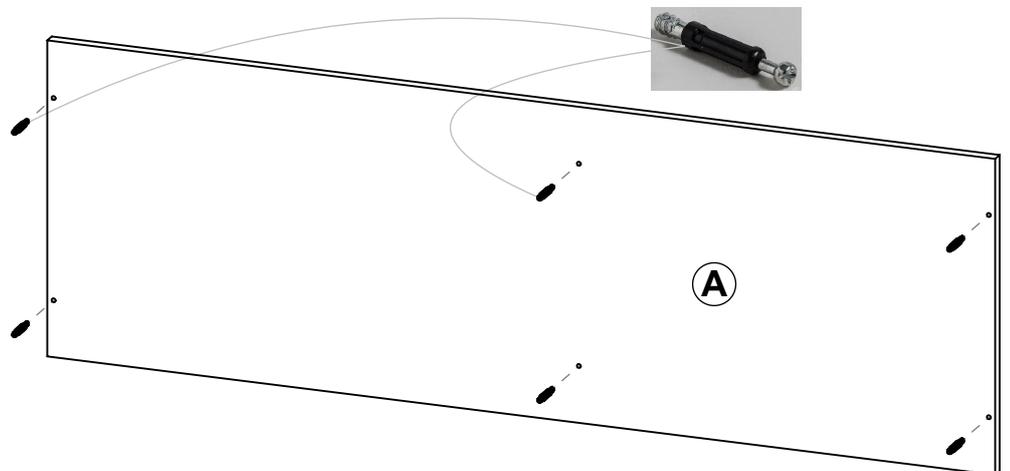

2 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de las patas M. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

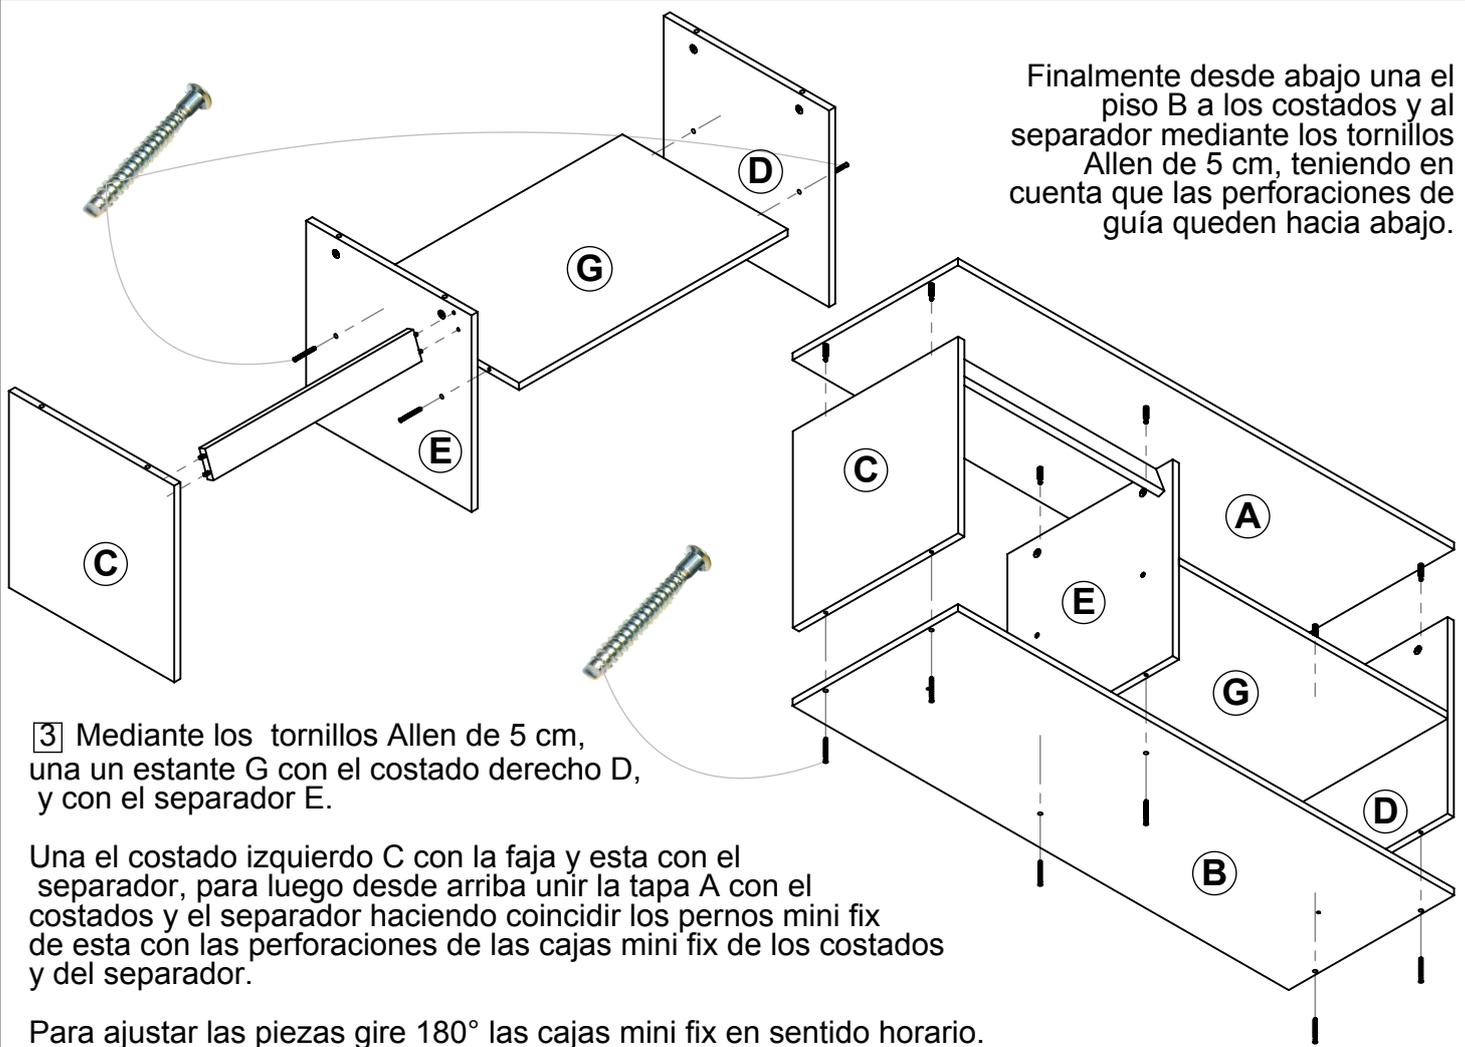

Finalmente desde abajo una el piso B a los costados y al separador mediante los tornillos Allen de 5 cm, teniendo en cuenta que las perforaciones de guía queden hacia abajo.

3 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una un estante G con el costado derecho D, y con el separador E.


Una el costado izquierdo C con la faja y esta con el separador, para luego desde arriba unir la tapa A con el costados y el separador haciendo coincidir los pernos mini fix de esta con las perforaciones de las cajas mini fix de los costados y del separador.

Para ajustar las piezas gire 180° las cajas mini fix en sentido horario.

4 Primero, con el mueble acostado clave el fondo de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.


- 1 vértice A-C
- 2 vértice A-E
- 3 vértice B-C
- 4 vértice B-E

Segundo, una vez armado la base de patas M con las patas macizas, ajuste este hacia el piso B, a través de los 6 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30, los cuales solo cumplen la función de guía (no golpear).

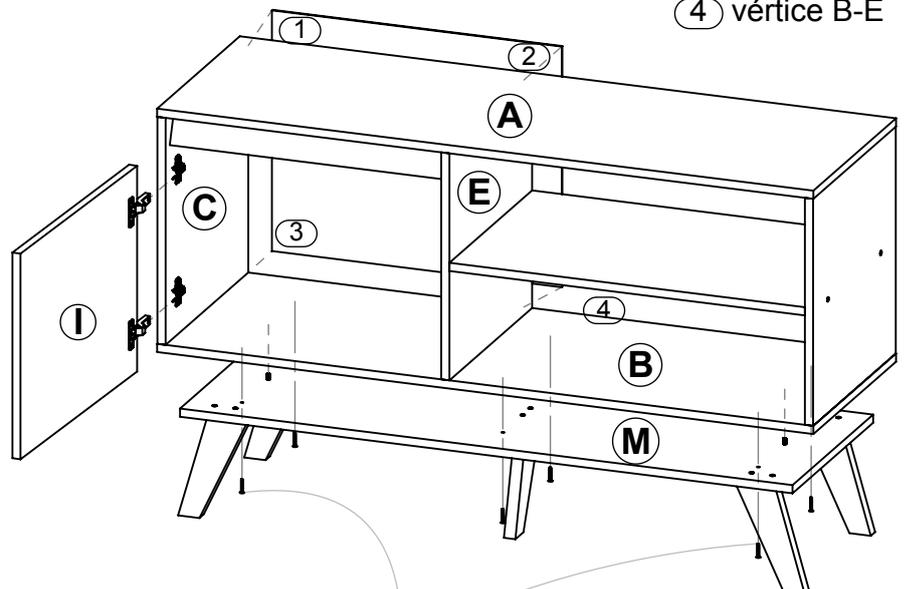


Finalmente coloque la puerta I en el costados izquierdo C. Utilizando como guía las indicaciones de "Regulación de bisagra".

Colocación de bisagras

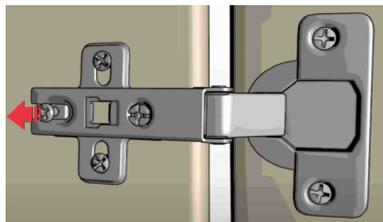

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

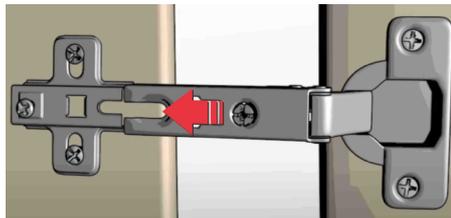

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras



TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.