




ART. 540250 Organizador de lavadero línea Wall de tres estantes ripiados con ruedas.

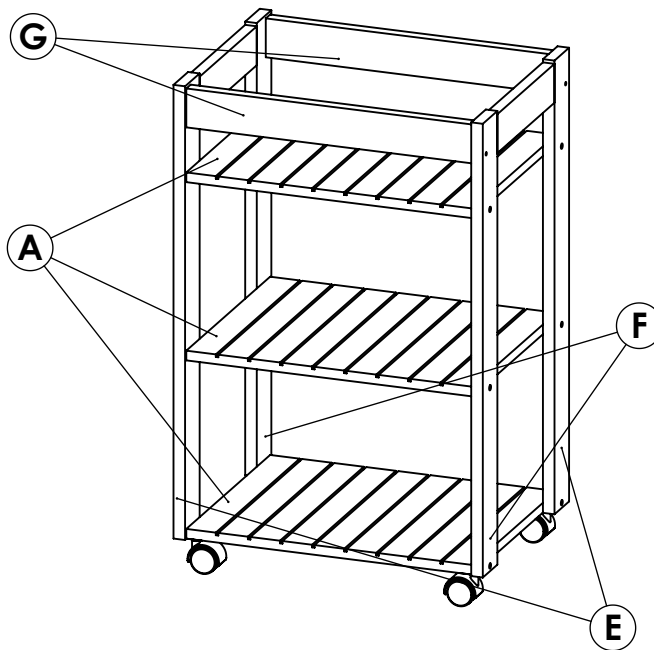

MODELO ARMADO



Tiempo aprox.
de armado
30 min.



Proteger de
la humedad




No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar

NIVEL DE DIFICULTAD

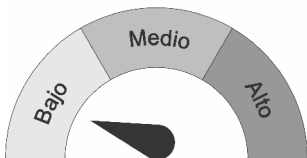

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

4 Ruedas
con base.



12 Tornillos
Phillips 5 cm



4 Tornillos
de 4 cm



12 Tarugos
6x30



16 Tornillos
de 1.5 cm



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Martillo de
carpintero



Destornillador de
punta en cruz



Usar regla para verificar
tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Estante x 3 (44.5 x 34.5)



Ⓔ Pata izquierda x 2 (70 x 6)

Ⓕ Pata derecha x 2 (70 x 6)

Ⓖ Faja frente x 2 (44,5 x 6)

⓪ Travesaño x 2 (23,5 x 6)

- 1 En los travesaños coloque a presión 4 tarugos 6x30.
Y en las fajas frentes solo 2 tarugos.

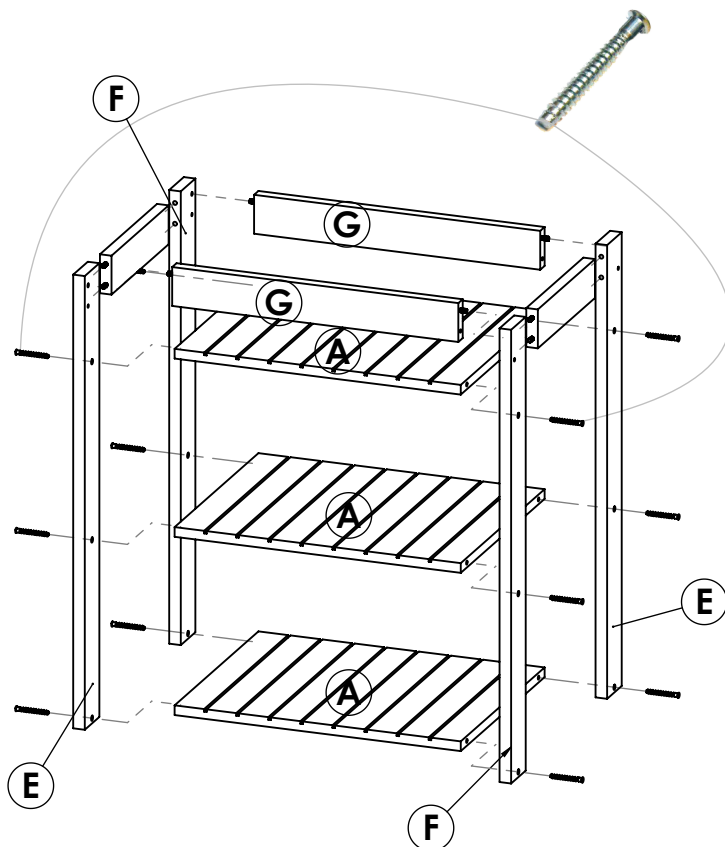

Haga coincidir los tarugos del travesaño con las perforaciones de la pata izquierda E y de la pata derecha F, inmediatamente vincule los estantes A con las patas atrás y las patas adelante mediante los tornillos Phillips de 5 cm.

A su vez antes de ajustar los tornillos haga coincidir los tarugos de las fajas frente con las perforaciones de las patas, los mismos van en la perforación superior como muestra la figura.

Desde abajo por medio de los tornillos de 1,5 cm coloque las bases metálicas de las ruedas y luego encastre las ruedas a presión en el perno.

Finalmente ajuste las fajas frente G por medio de 4 tornillos de 4 cm.

