




# ART. 320/12 Y 320/22 Placard con puertas de abrir, con colgante, estantes móviles y cajones.

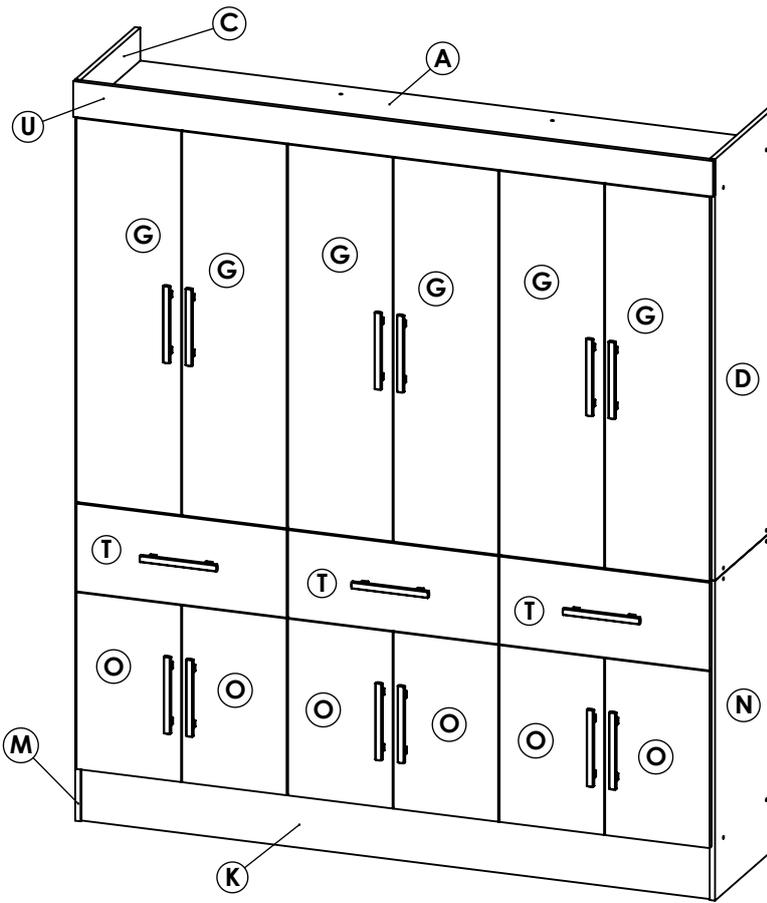

## MODELO ARMADO



Tiempo aprox.  
de armado  
240 min.



Proteger de  
la humedad



No arrastrar  
o subirse al  
mueble



Lea el manual  
antes de armar



**MANTENIMIENTO** Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

**IMPORTANTE** El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



**ADVERTENCIA** Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

### Elementos provistos

1 Envase de cola



3 Pares de guías metálicas de 40 cm



32 Tornillos phillips 5 cm



6 Pernos mini fix con caja



5 Escuadras plásticas



2 Caños de 57,5 cm



4 Soporte de caños



15 Manijas cn tornillos de 3 cm



8 Bases plásticas



8 Soporte de estantes



30 Bisagras codo 9 cazoleta 26



12 Tornillos varianta



134 Tornillos de 1.5 cm



12 Tornillos de 2 cm



18 Tornillos de 4 cm



38 Tarugos 6x30



Set de Clavos



**Herramientas adicionales**  
Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Martillo de carpintero



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos

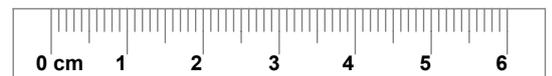

**DESCRIPCIÓN (CM):**

- (A) Tapa arriba (177 x 44,5)    (B) Pisos x 2 (177 x 44,5)
- (C) Costado arriba izquierdo (118,5 x 44,5)    (D) Costado arriba derecho (118,5 x 44,5)
- (M) Costado abajo izquierdo (90 x 44,5)    (N) Costado abajo derecho (90 x 44,5)
- (E) Separador arriba x 2 (105,5 x 44,5)    (Ñ) Separador abajo x 2 (71,3 x 44,5)
- (G) Puertas arriba x 6 (108 x 29,4)    (O) Puertas abajo x 6 (49,7 x 29,4)    (K) Zócalo frente (177 x 15)
- (H) Estante móvil x2 (58 x 35)    (U) Frente arriba (180 x 10)    (L) Zócalo fondo (177 x 15)
- (I) Tapa abajo frente (177 x 12,5)    (J) Tapa abajo fondo (177 x 12,5)    (-) Piso cajón x 3 (55,3 x 37,8)
- (T) Frente cajón x 3 (59,1 x 24,7)    (P) Costado cajón x 6 (40 x 18)    (R) Fondo cajón x 3 (52,5 x 18)
- (-) Fondo mueble arriba x 3 (108 x 59,5)    (-) Fondo mueble abajo x 3 (108 x 59,5)
- (-) Faja frente unión módulos (177 x 8)    (-) Faja fondo unión módulos (108 x 59,5)

1 Prepare el costado derecho abajo N, colocando una guía metálica fija derecha mediante los tornillos variante, dos bases de bisagra mediante los tornillos 1,5 cm y clavando dos bases plásticas en el canto inferior, como lo muestra la figura.

Realice el mismo procedimiento para el costado izquierdo abajo M, tenga en cuenta que es simétrico por ende se coloca la guía metálica fija izquierda.




En los separadores abajo Ñ, en la cara derecha colocar una guía metálica fija izquierda partiendo de la primer perforación mediante los tornillos variante, con los mismos tornillos colocar en la cara izquierda una guía metálica fija derecha como lo muestra la figura.

También atornille dos bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm en cada cara.



En las puertas abajo O coloque 2 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm y una manija Gama por medio de los tornillos 3 cm.


En el zócalo K y fondo L, 4 tarugos en los cantos cortos y dos en el canto superior, además clavar en el canto inferior 2 bases plásticas posicionándola en forma pareja.

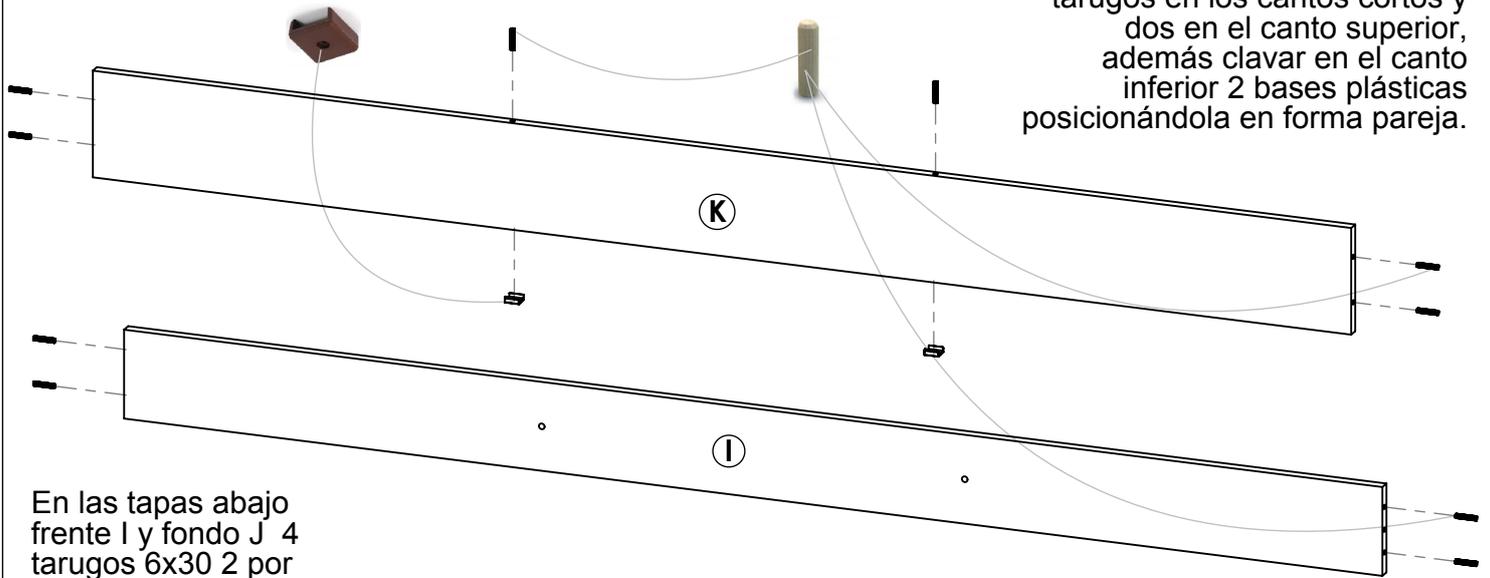

En las tapas abajo frente I y fondo J 4 tarugos 6x30 2 por cada extremo.

2 Una la tapa abajo frente I y la tapa abajo fondo J con los separadores abajo Ñ por medio de los tornillos Phillips de 5 cm. Desde abajo una el piso B con los separadores mediante los mismos tornillos.


Verifique que los filis de la tapa y el piso queden hacia adelante.

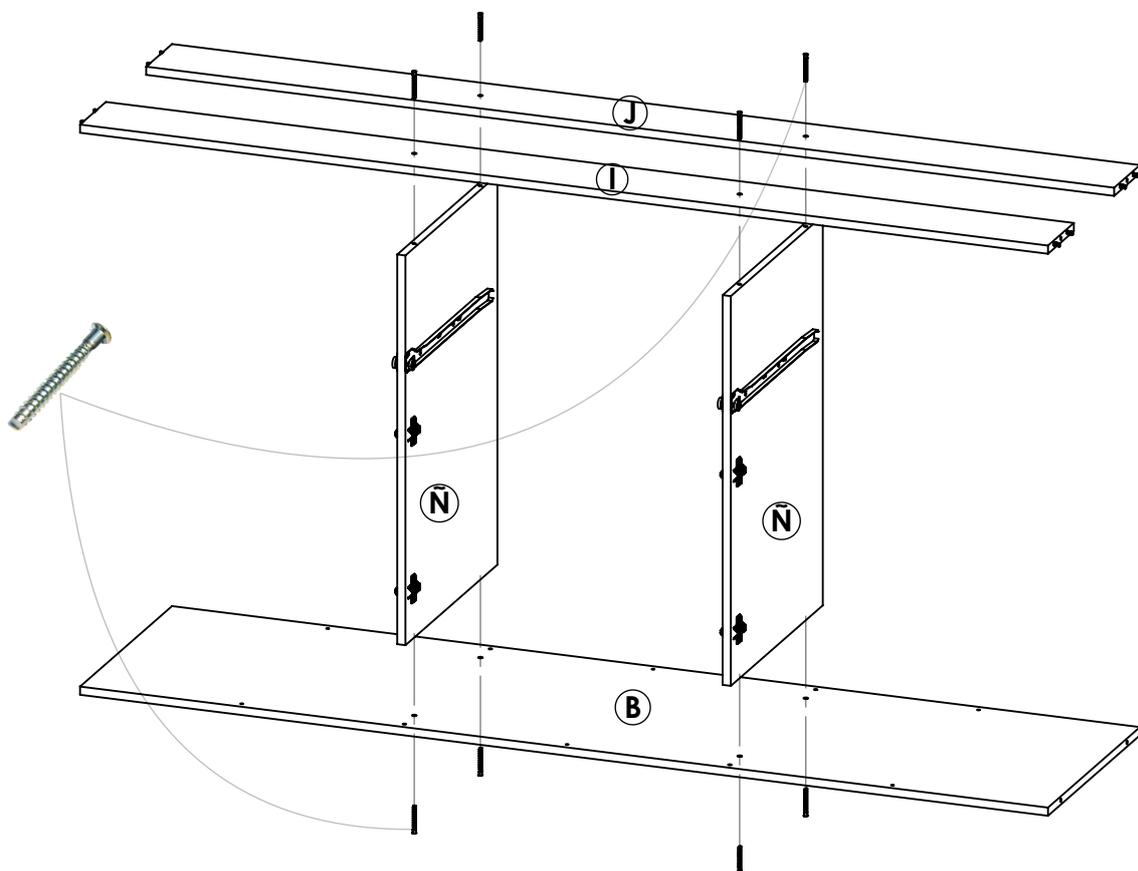


- 3 Una el costado derecho abajo N con las tapas abajo I - J y el piso B por medio de los tornillos Phillips de 5 cm.

Antes de colocar el costado izquierdo introducir los tarugos del canto corto del zócalo frente K y el zócalo fondo L, en las perforaciones del costado derecho y los tarugos del canto superior en las perforaciones del piso, verificando que la cara con lustre del zócalo frente quede hacia adelante. Una vez echo realice el mismo proceso para el costado izquierdo abajo M.


Finalmente ajuste los zócalos al piso mediante 6 tornillos 4 cm introduciendo estos en las perforaciones libre del piso como lo muestra la figura.

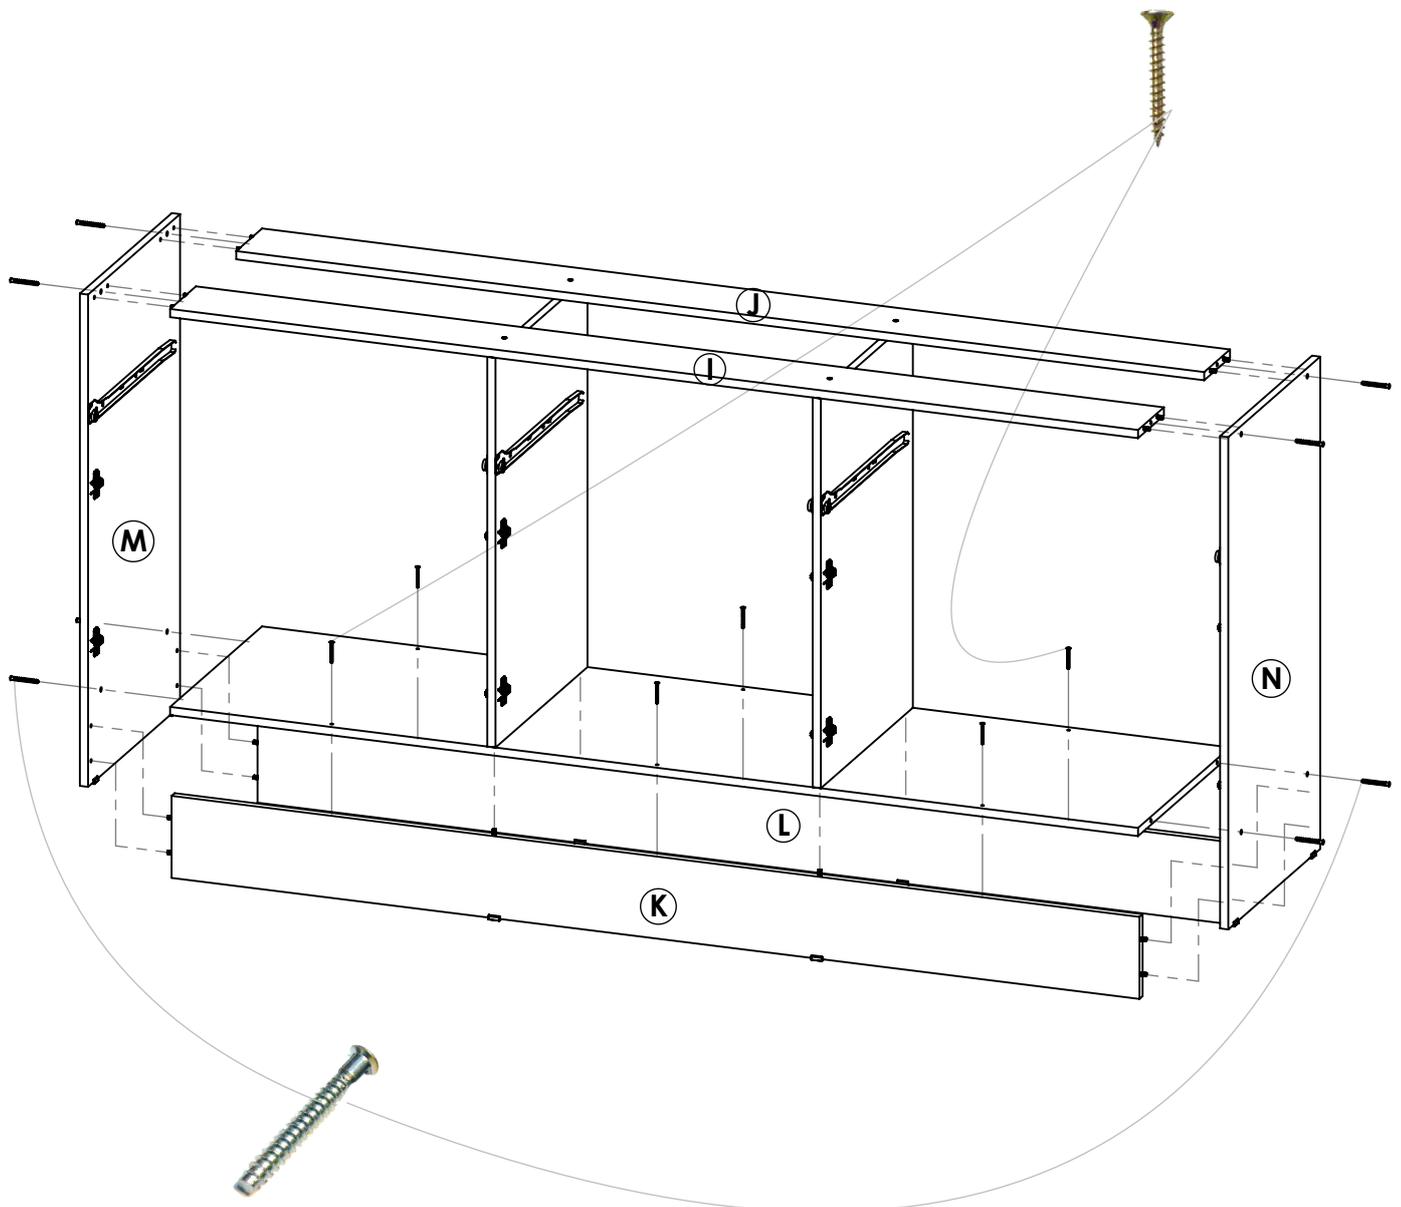

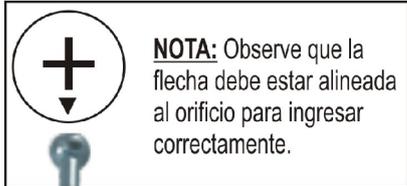


4 Armado de cajones


Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón r, 2 mas en cada uno de los costados de cajón P a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

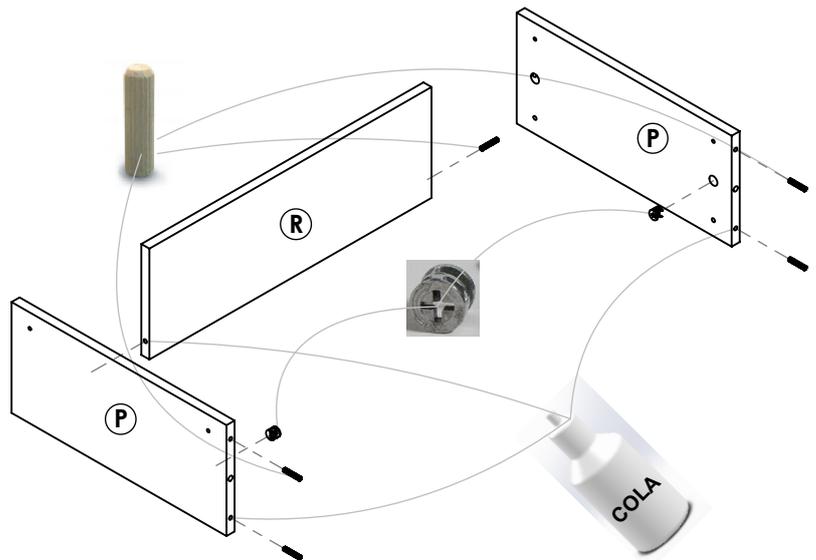


Una vez armada la estructura tipo "U" entre P-R-P, ingrese el frente de cajón T ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 cm.

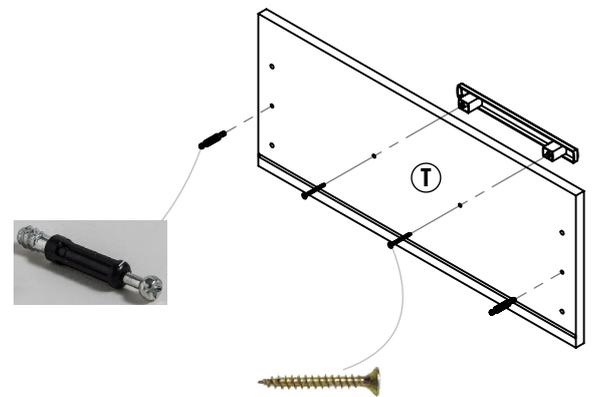

Atornille 2 minifix en el frente de cajón T. Y coloque la manija gama con 2 tornillo de 3 cm.

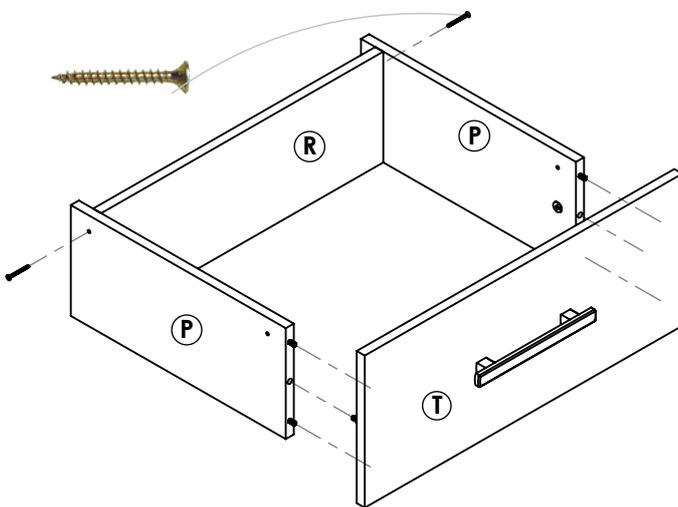


Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón T, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos de 2 cm.

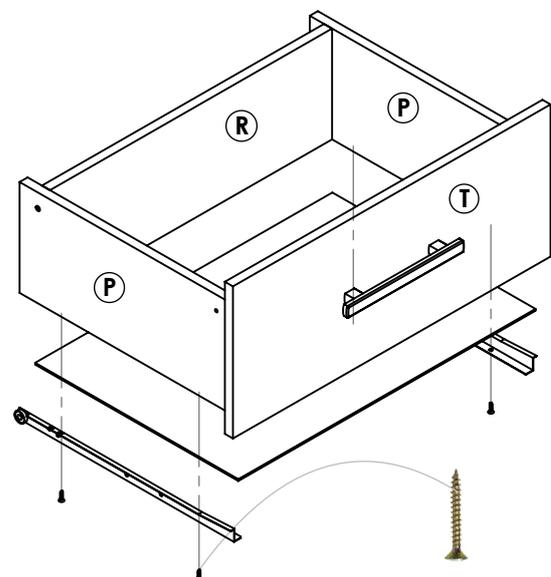

5 Clave el fondo de mueble, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

- ① vértice N-J    ② vértice N-B  
 ③ vértice Ñ-J    ④ vértice Ñ-B

Luego seguir con los dos restantes


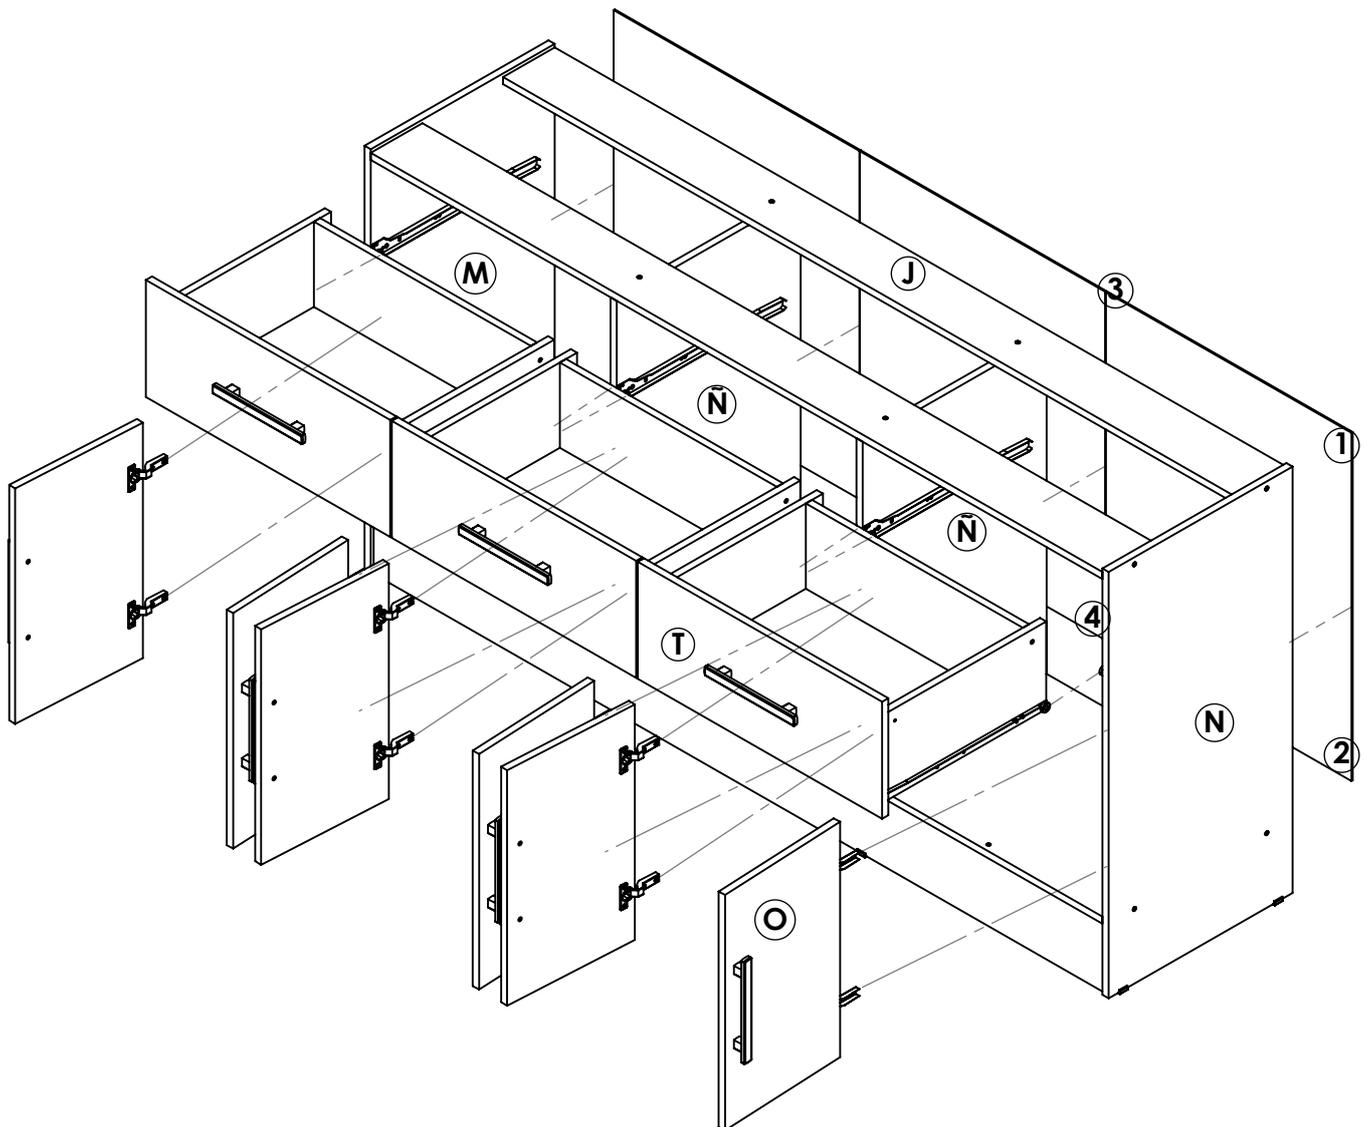


Ingrese los cajones haciendo coincidir las guías, como lo indica la guía de "Colocación de cajones".

Finalmente coloque las puertas abajo O en los costados abajo N - M y los separadores abajo Ñ como lo indica la guía de "Colocación de bisagras".

Luego régúelas según la " Regulación de bisagras". (Pagina 6)

### Colocación de bisagras

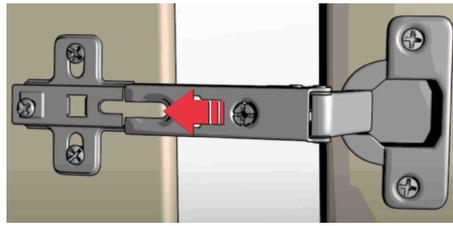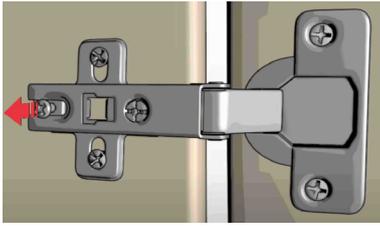

Finalmente  
ajuste el  
tornillo de  
regulación  
de  
profundidad.

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

### Regulación de bisagras



TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, A DENTRO O AFUERA.



### Colocación de cajones



GUÍA  
MÓVIL EN  
CAJONES

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.

GUÍA FIJA EN MUEBLE




6 Prepare el costado izquierdo arriba C, colocando 3 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm y un soporte plástico de caño haciéndolo encastrar en la perforación central superior y luego ajustándolo mediante un tornillo de 1,5 cm, como lo muestra la figura. Realice el mismo procedimiento para el costado derecho arriba D, teniendo en cuenta que es simétrico.

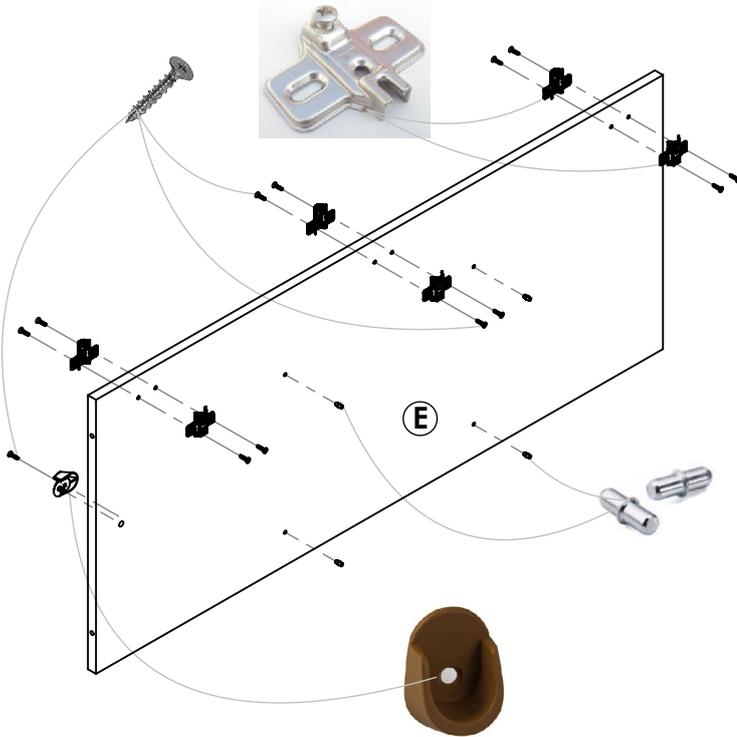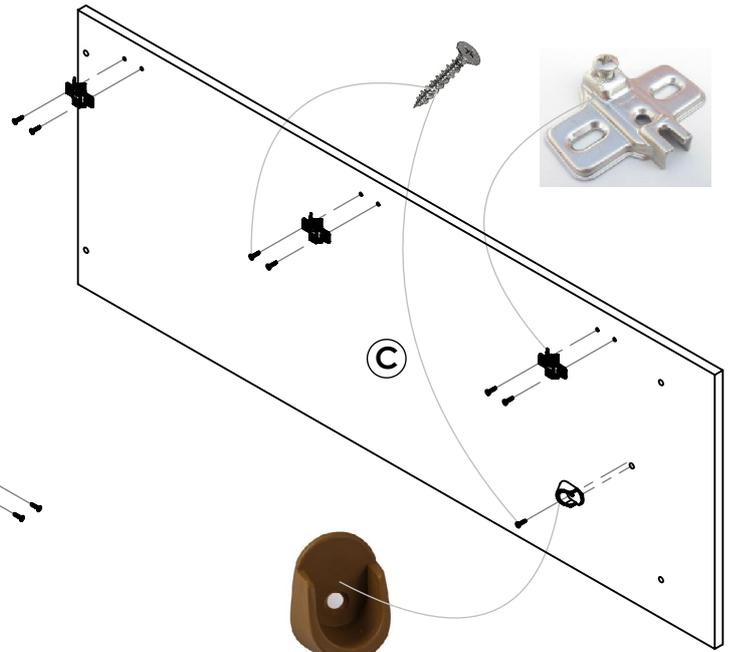

A los separadores arriba E hay que convertir uno en izquierdo y otro en derecho.


Al derecho le colocamos 3 bases de bisagra en cada cara mediante los tornillos de 1,5 cm, luego en la cara que da hacia los laterales el soporte plástico de caño haciéndolo encastrar en la perforación central superior y luego ajustándolo mediante un tornillo de 1,5 cm, como lo muestra la figura. En la otra cara coloque a presión 4 soportes de estantes

Para crear el separador izquierdo arriba. Realice el mismo procedimiento anterior pero invirtiendo las caras en el separador restante.

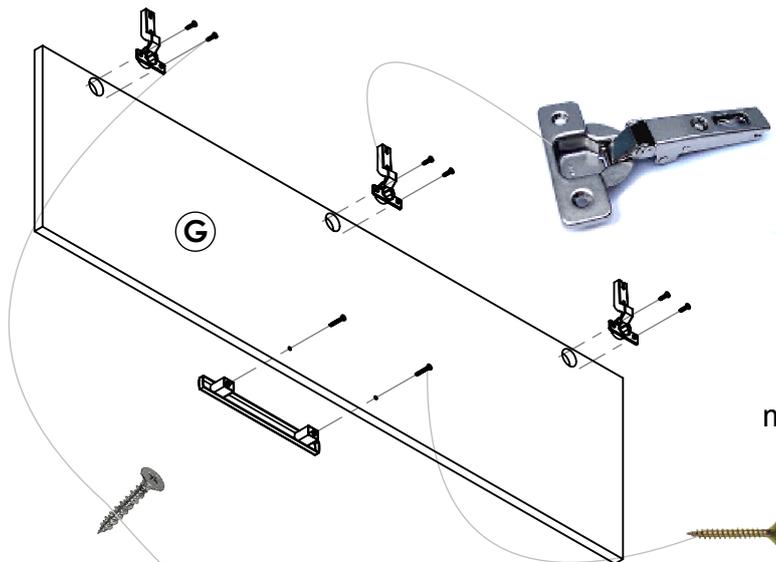


En las puertas arriba G coloque 3 bisagras mediante los tornillos de 1,5 cm y una manija Gama por medio de los tornillos 3 cm.

En el frente arriba U, coloque 5 escuadras plásticas mediante tornillos 3,5x15.

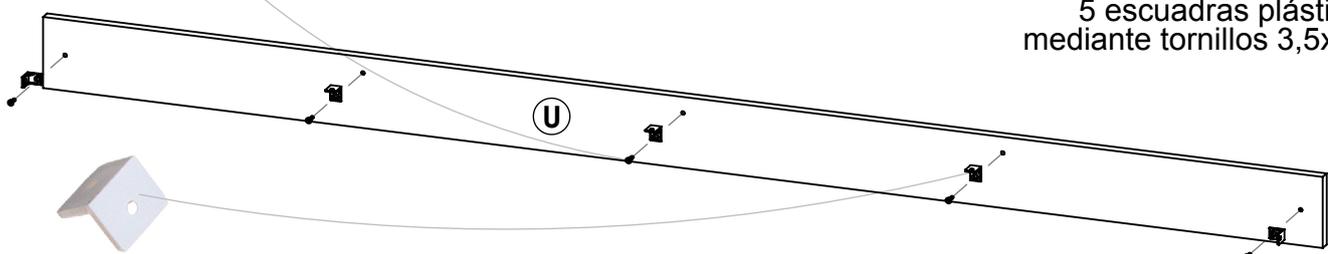


7 Una la tapa arriba A y el piso B con los separadores arriba E, habiendo creado uno izquierdo y uno derecho y de esta manera colocándolo según su posición (ver imagen), mediante los tornillos Phillips de 5 cm introduciéndolo en las perforaciones que muestra la figura.

Luego una los costados arriba C-D con la tapa y el piso mediante los mismos tornillos.

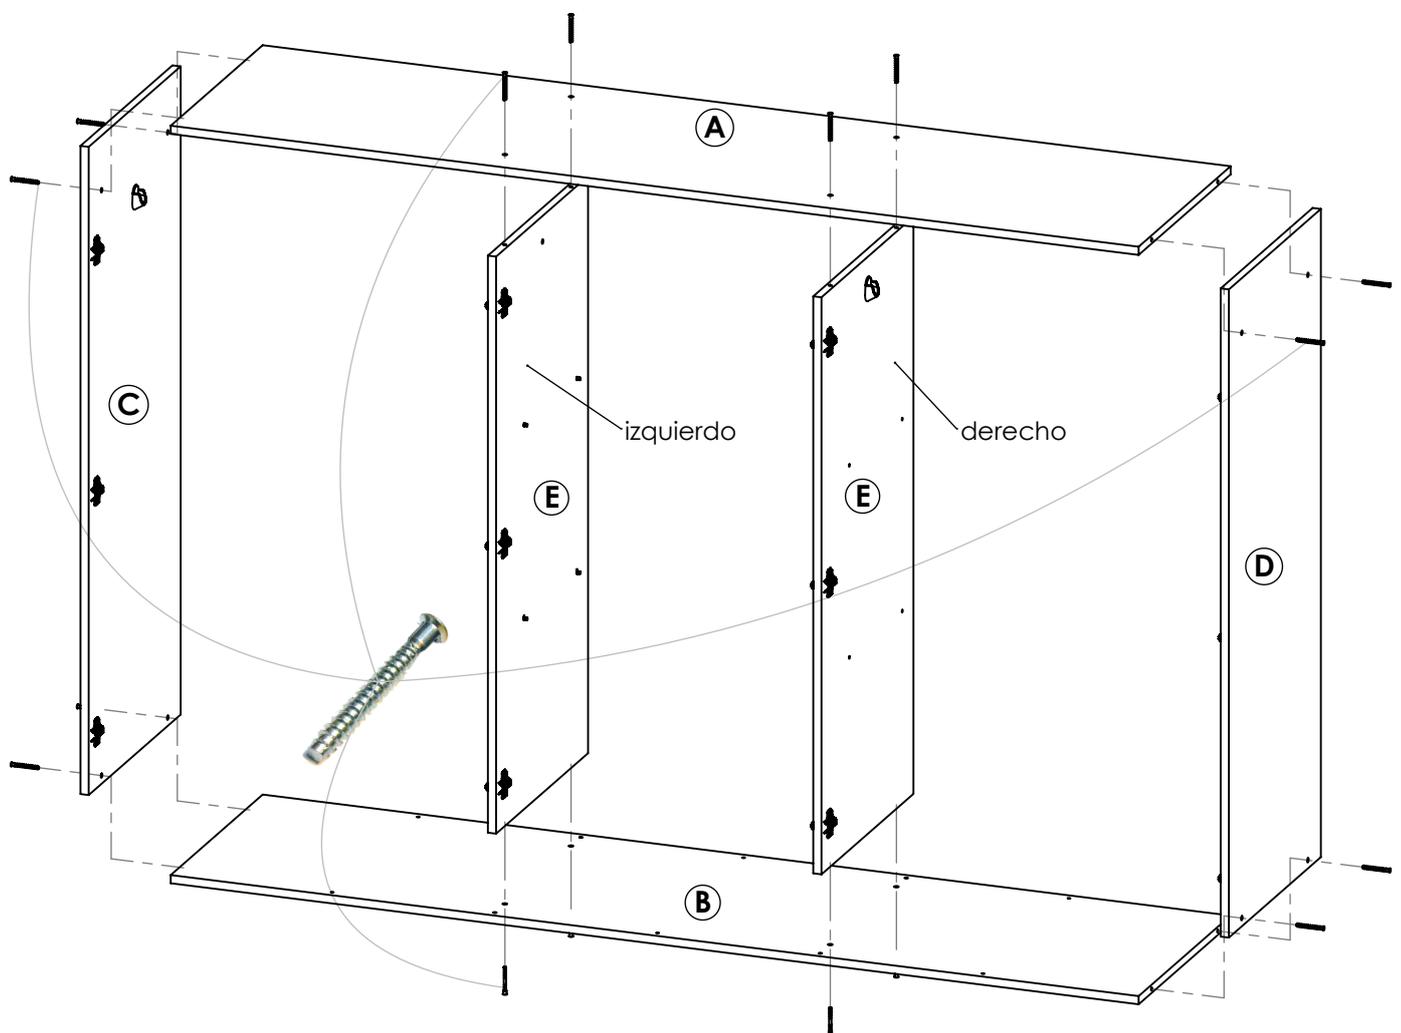

8 Clave el fondo de mueble, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

- ① vértice A-C    ② vértice C-B  
 ③ vértice B-E    ④ vértice A-E  
 Repita el proceso para los fondos restantes.

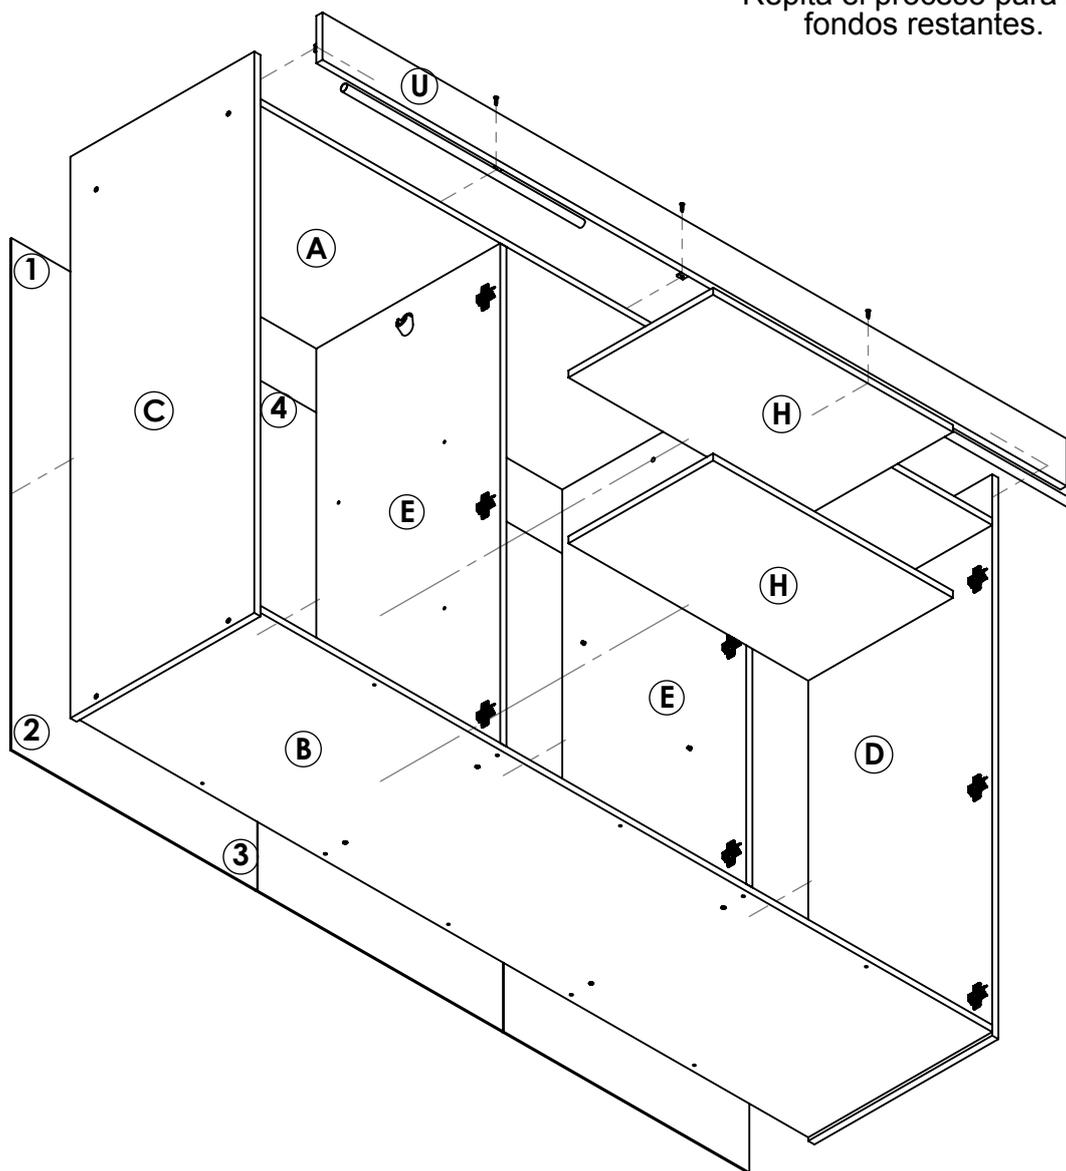

Luego alinee la faja arriba U con los bordes superiores de los costados C-D y seguidamente atornille la misma por medio de 5 tornillos de 1,5 cm aferrando la faja por medio de las 5 escuadras plásticas 2 con los costados arriba y 3 con la tapa.


Finalmente introduzca los estantes móviles H sobre los soportes de estantes y los caños sobre los soportes plásticos para caño.

REQUIERE AYUDA



9 Vincule ambos módulos. Previamente colocando entre ellos las fajas unión de módulos. Las perforaciones deben quedar hacia las caras externas, por ende la faja frente quedara con el canto melaminico hacia el frente.

Luego colocamos el modulo superior sobre el inferior, apoyando sobre las fajas y haciendo coincidir las perforaciones del piso B con las de las fajas, para luego unir los módulos mediante 6 tornillos de 4 cm y atornillado este a las tapas abajo I-J.

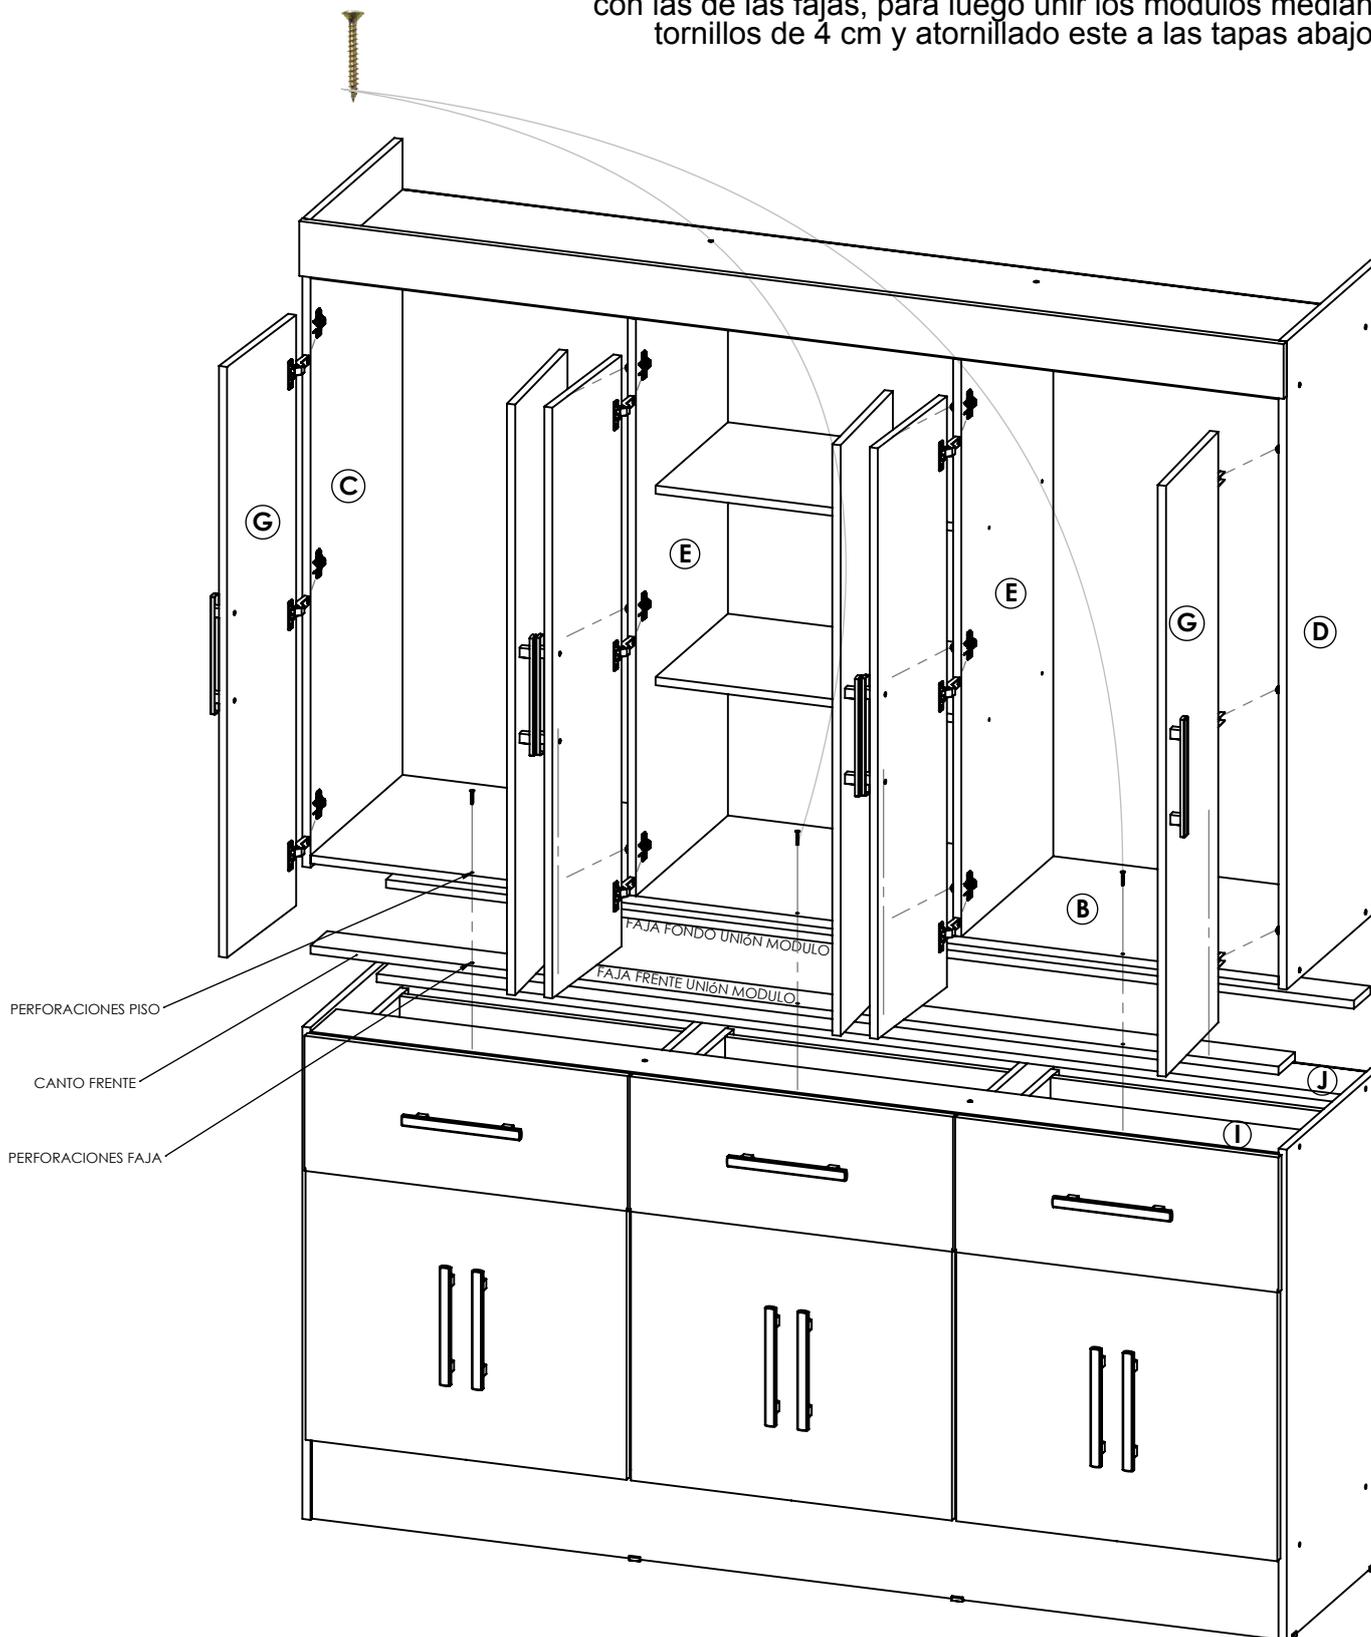

Finalmente coloque las puertas arriba G en los costados arriba C-D y los separadores arriba E como lo indica la guía de "Colocación de bisagras".

Luego regúlelas según la " Regulación de bisagras". (Pagina 6)