


## MODELO ARMADO

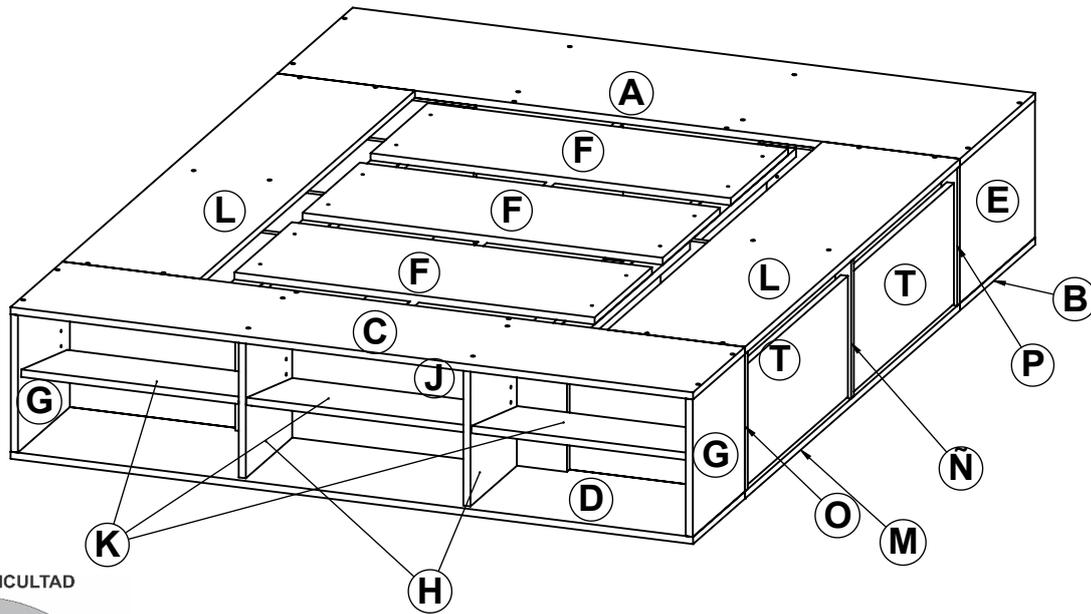

Tiempo aprox.  
de armado  
105 min.



Proteger de  
la humedad




No arrastrar  
o subirse al  
mueble



Lea el manual  
antes de armar



NIVEL DE DIFICULTAD

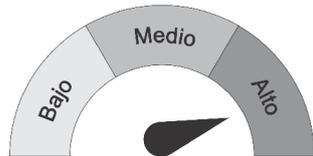

**MANTENIMIENTO** Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

**IMPORTANTE** El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



**ADVERTENCIA** Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

### Elementos provistos



### Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




### DESCRIPCIÓN (CM):

- Ⓐ Tapa cabecera (144 x 42)
- Ⓑ Piso cabecera (144 x 42)
- Ⓒ Tapa piecera (144 x 29)
- Ⓓ Piso piecera (144 x 29)
- Ⓔ Costado cabecera x 2 (42 x 29)
- Ⓚ Costado izquierdo cajonera x 2 (42 x 29)
- Ⓛ Costado derecho cajonera x 2 (42 x 29)
- Ⓜ Separador piecera x 2 (29 x 26)
- Ⓝ Costado piecera x 2 (29 x 29)
- Ⓤ Fondo piecera (70 x 29)
- Ⓟ Tapa cajonera x 2 (120 x 29)
- Ⓠ Separador cajonera x 2 (40,2 x 29)
- Ⓡ Faja parrilla x 3 (760 x 320)
- Ⓢ Estantes x 3 (46 x 26)
- Ⓣ Piso adelante cajonera x 2 (120 x 10)
- Ⓤ Piso atrás cajonera x 2 (120 x 10)


- ⊖ Faja refuerzo adelante x 4 (57,7 x 6 x 15 blanco)
- ⊖ Faja refuerzo atrás x 4 (57,7 x 6 x 18)
- Ⓣ Frente cajón x 4 (56,7 x 25,5)
- Ⓤ Costado cajón x 8 (35 x 18)
- Ⓥ Fondo cajón x 4 (52,2 x 18)
- ⊖ Piso cajón x 4 (55 x 32,8)
- ⊖ Separador cabecera x 2 (38,3 x 29)
- ⊖ Fondo cabecera (70 x 29)
- ⊖ Fondo cajonera x 2 (117 x 20)
- ⊖ Refuerzo cama (120 x 25)

1 Prepare los separadores cajonera Ñ atornillando una guía metálica fija derecha en la cara izquierda y una guía metálica izquierda en la cara derecha mediante los tornillos variante.

En los costados cajonera derechos P, atornille una guía metálica derecha y en los costados cajonera izquierdos O una guía metálica izquierda mediante los tornillos variantes.

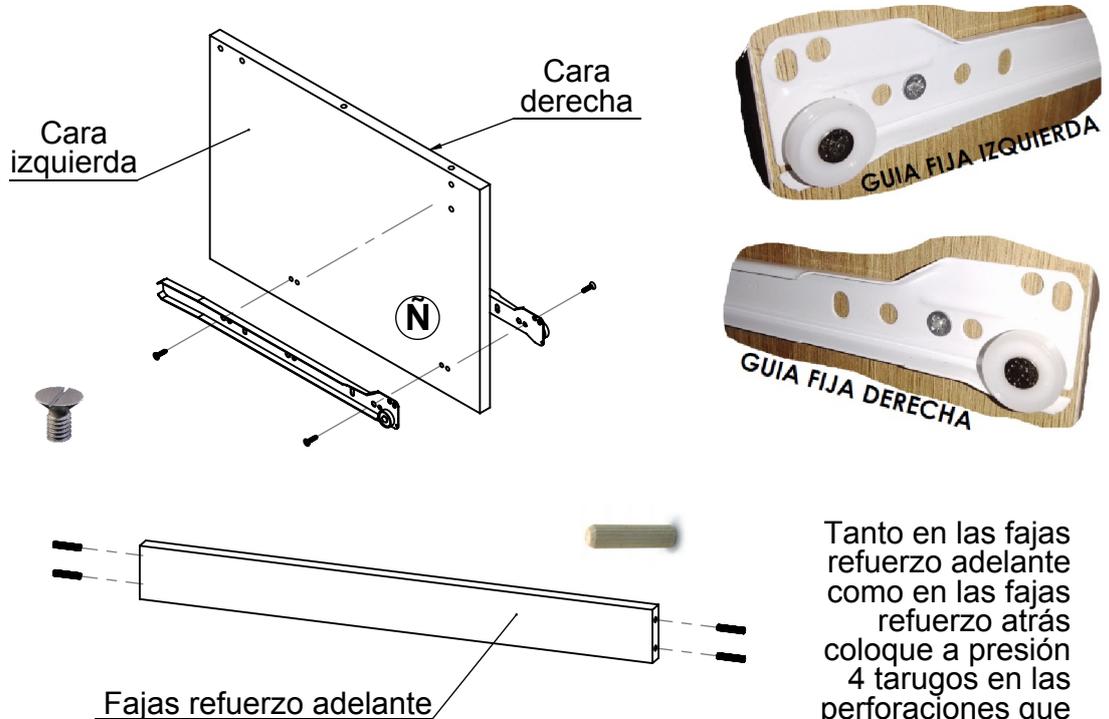


Tanto en las fajas refuerzo adelante como en las fajas refuerzo atrás coloque a presión 4 tarugos en las perforaciones que muestra la figura.

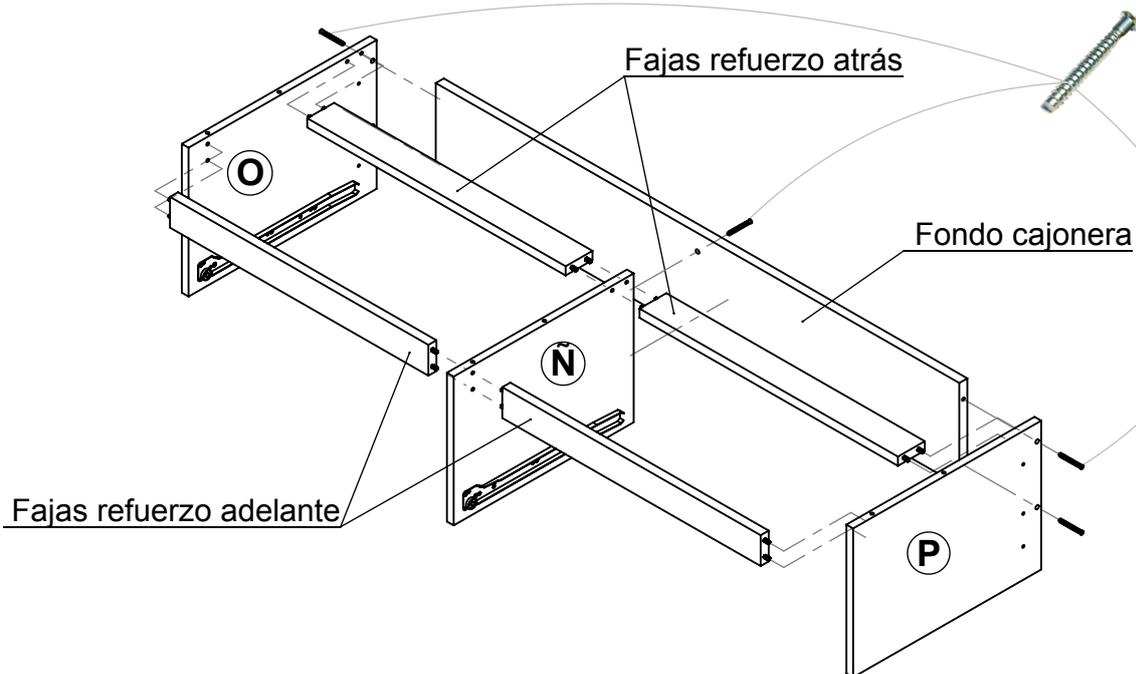

2 Desde atrás y mediante dos tornillos Allen 7 x 50, una el separador cajonera Ñ con el fondo cajonera, seguidamente a este mismo unirle el costado izquierdo cajonera O y el costado derecho cajonera P. Previamente haga coincidir los tarugos guías de las fajas refuerzo adelante y atrás, con las perforaciones de los costados y el separador.

**Verifique que los cantos melaminicos de las fajas refuerzo atrás queden hacia el frente.**

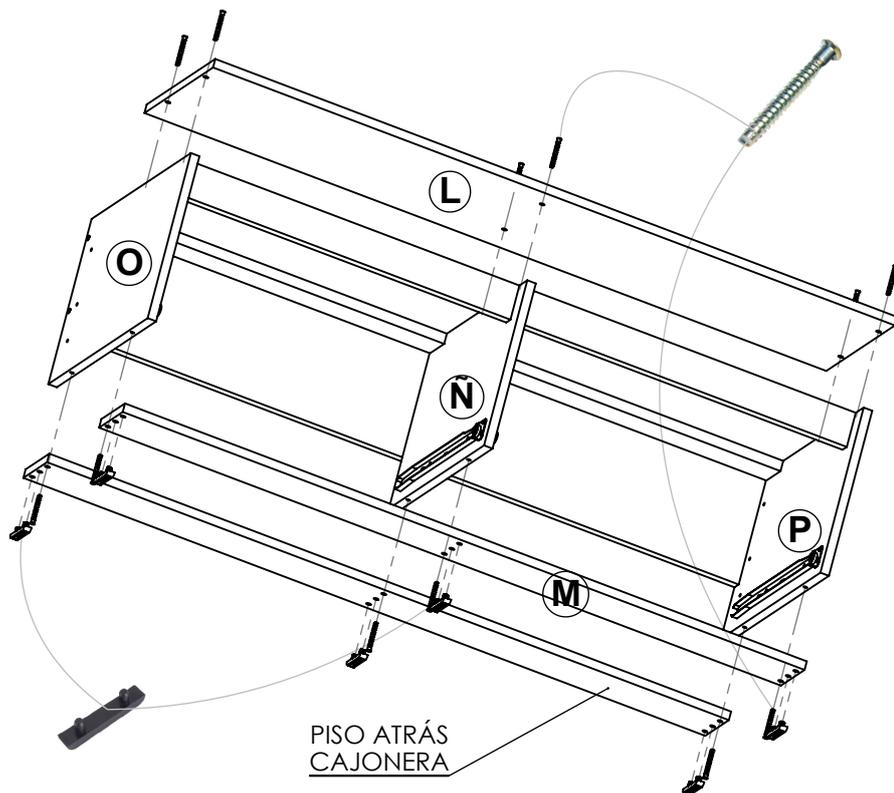

3 Desde arriba y mediante seis tornillos Allen 7 x 50, una la tapa cajonera L con el separador cajonera N, el costado izquierdo cajonera O y el costado derecho cajonera P.


Desde abajo y por medio de seis tornillos Allen de 7 x 50 una el piso cajonera adelante M y el piso cajonera atrás a los costados y al separador.

Finalmente coloque a presión las 6 bases plásticas en las perforaciones libres de los pisos.

**Son dos cuerpos de cajonera, repetir paso 2-3 para la restante.**

4 Desde arriba y mediante ocho tornillos Allen 7 x 50, una la tapa piecera C con los separador piecera H y los costados piecera G (verificando que los cantos melaminicos queden hacia adelante). A su vez unir el fondo piecera J a la tapa por medio de dos tornillos Allen dejando la distancia mas corta de las perforaciones de la cara hacia arriba.

Desde abajo y mediante ocho tornillos Allen 7 x 50, una el piso piecera D con los separador piecera y los costados piecera (verificando que los cantos melaminicos queden hacia adelante). A su vez unir al fondo piecera.

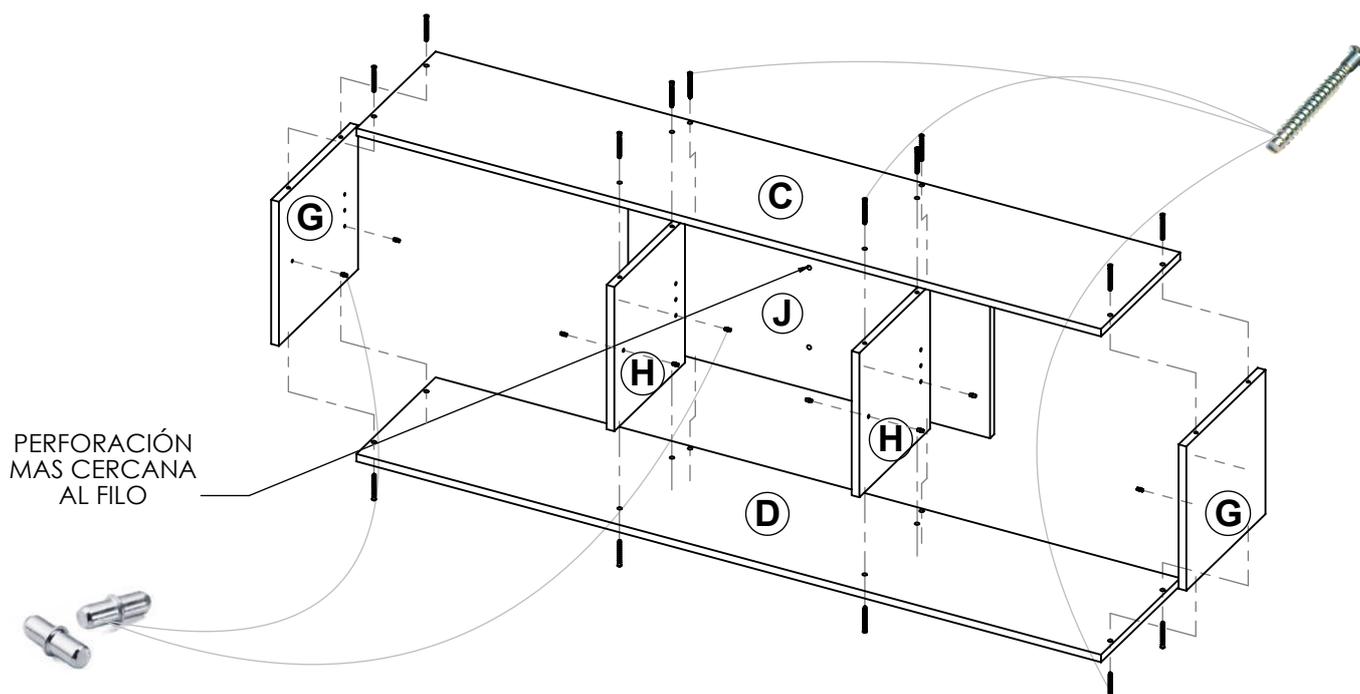


Finalmente coloque a presión los soporte de estantes uno fijo al frente y el trasero puede tener 2 posiciones abajo quedando el estante inclinado hacia abajo y al medio quedando el estante horizontal.

- 5 Coloque los estantes K sobre los soporte de estantes clicados en los costados piecera G y en los separadores pieceras H.


Finalmente coloque a presión las 6 bases plásticas en las perforaciones libres de los pisos.

**Repetir los pasos 4-5 para la cabecera teniendo en cuenta que no lleva estantes ni soporte de estantes.**

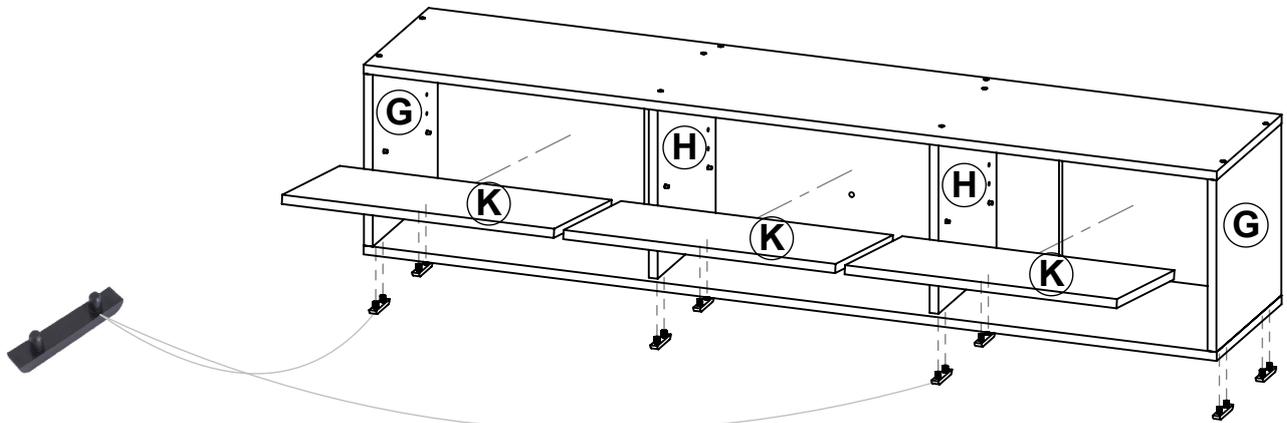


- 6 Unir la cabecera con la piecera al refuerzo cama por medio de 4 tornillos Allen 7 x 50 a través de las perforaciones de los fondos de la cabecera y la piecera J, verificando que el canto melaminico quede hacia arriba.

Unir las cajoneras a la piecera y a la cabecera por medio de 12 tornillos de 2,5 cm a través de las perforaciones de los costados cajonera O-P.

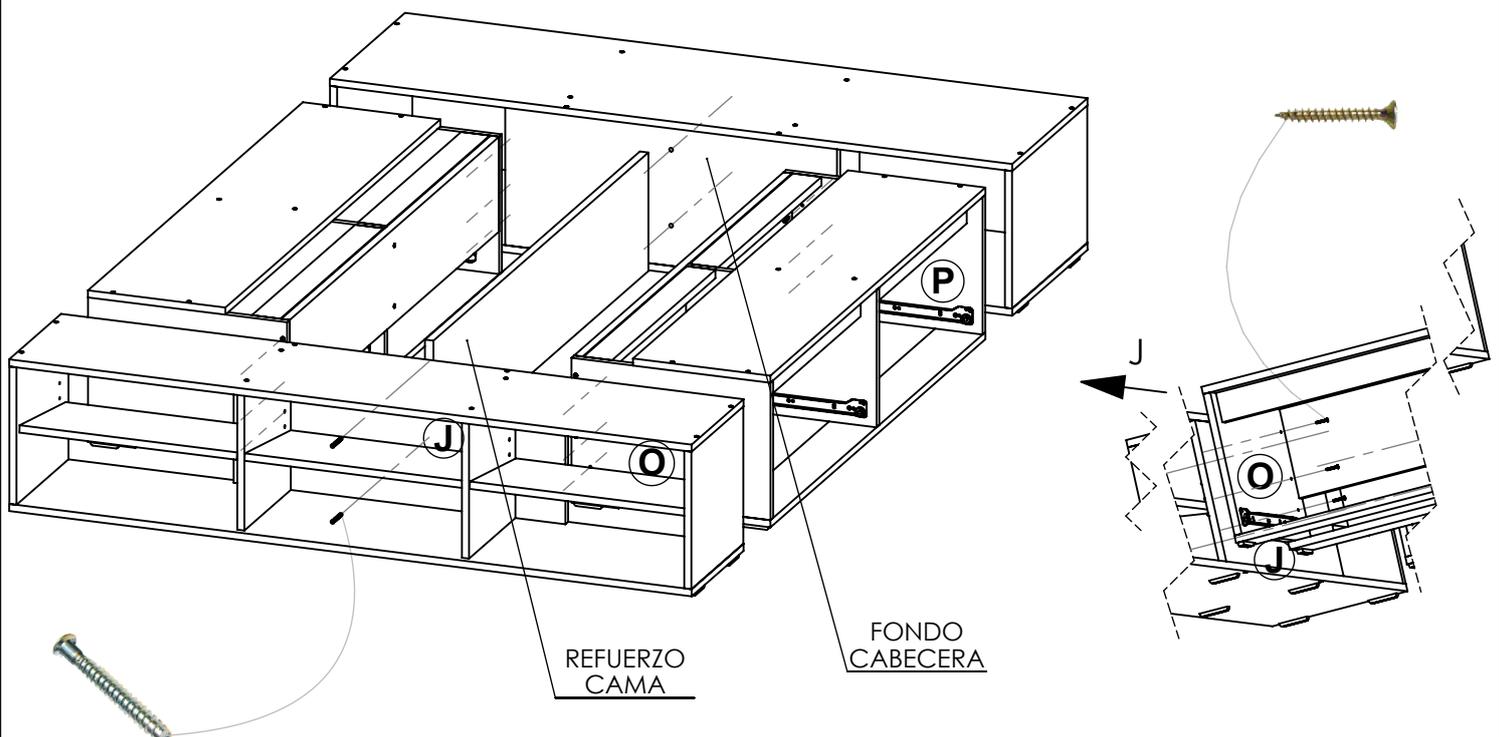


7 Armado de cajones


Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón V, 2 mas en cada uno de los costados de cajón U a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

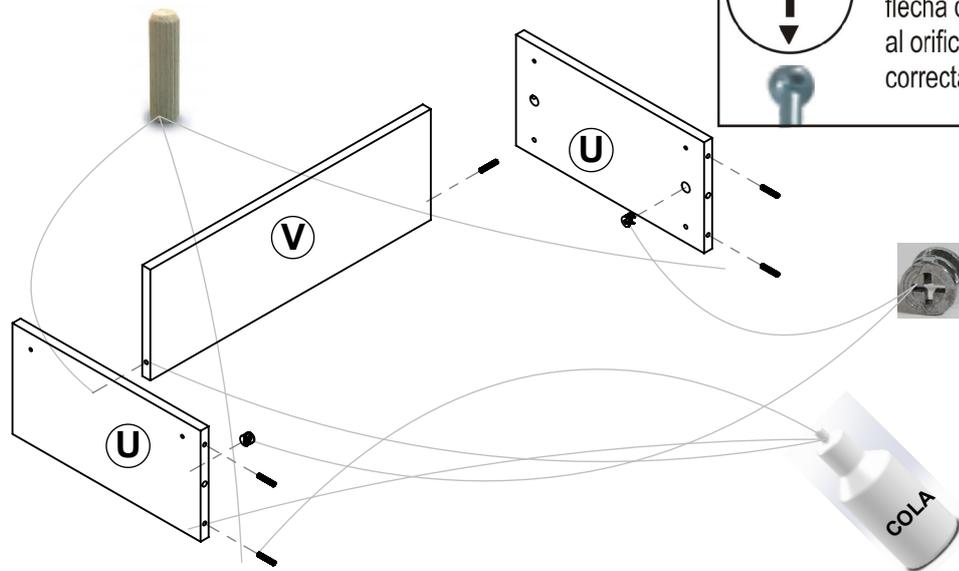


Una vez armada la estructura tipo "U" entre U-V-U, ingrese el frente de cajón T ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4x40.

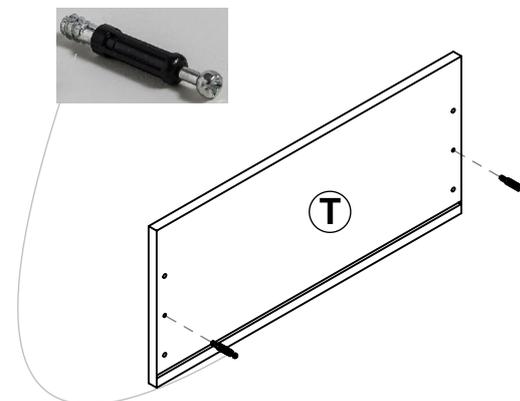

Atornille 2 minifix en el frente de cajón T.

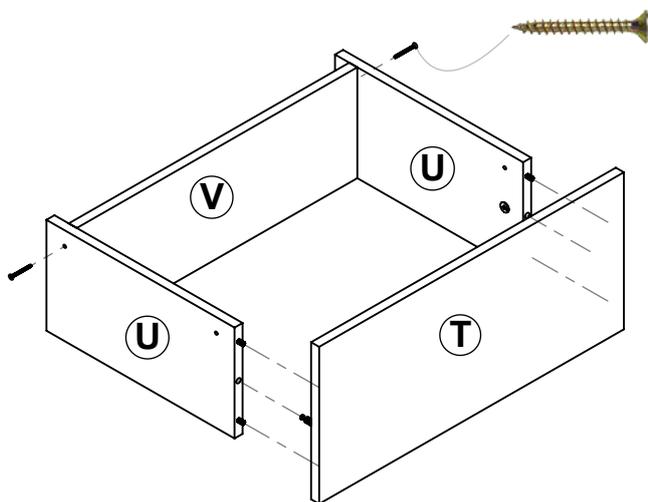


Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón T, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 3,5x20.

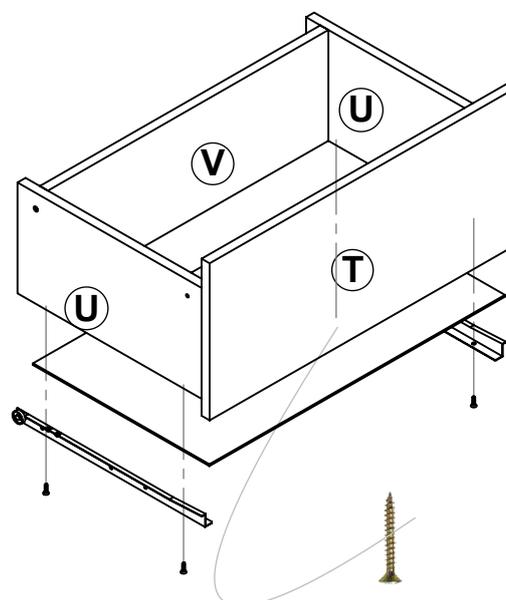

8 Finalmente coloque los cajones en las cajoneras como se explica en la guía de "colocación de cajones".

Desde arriba por medio de 12 tornillos de 2,5 cm, unir la fajas parrilla F a las fajas refuerzo atrás de las cajoneras. Colocar las fajas a una distancia aproximada de 4 cm.

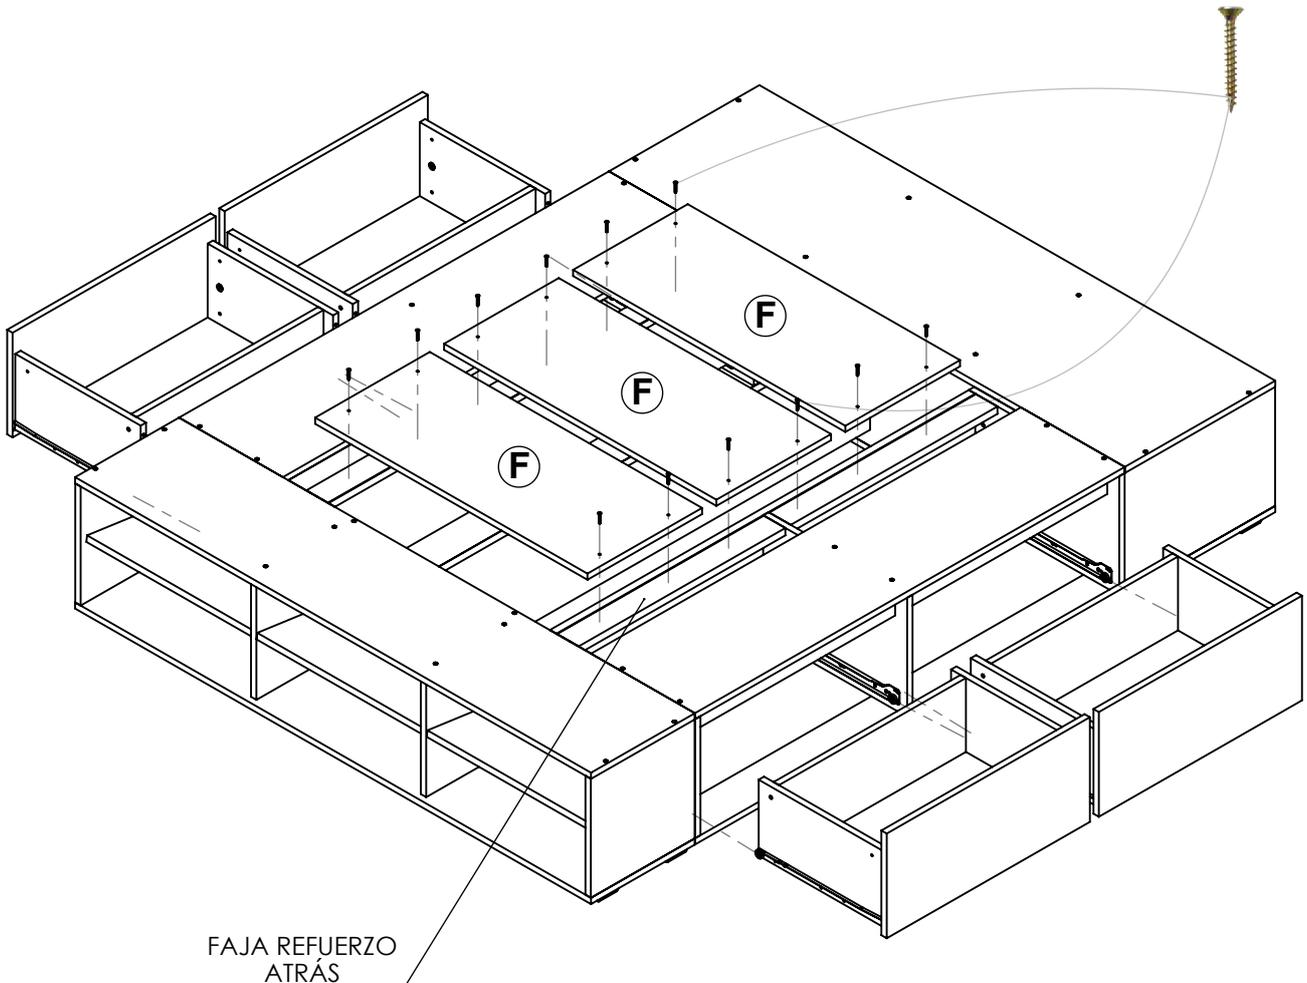

**Colocación de cajones**



**GUÍA FIJA  
EN  
MUEBLE**

**GUÍA  
MÓVIL EN  
CAJONES**

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.