




# ART. 742270 Placard línea Curvalba de dos puertas, un cajón y un estante.

## MODELO ARMADO

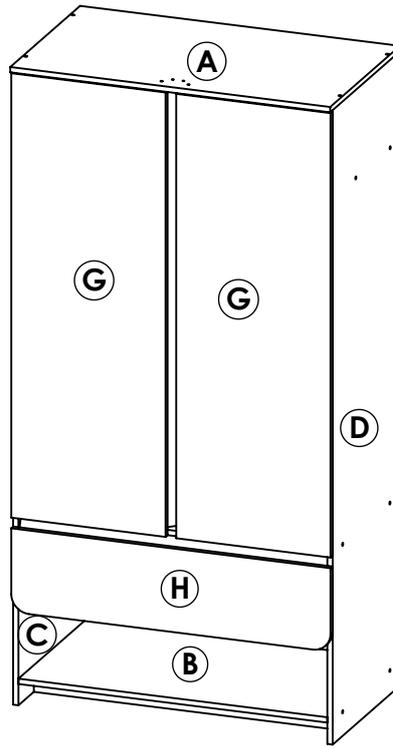

Tiempo aprox.  
de armado  
**105 min.**



Proteger de  
la humedad




No arrastrar  
o subirse al  
mueble



Lea el manual  
antes de armar



NIVEL DE DIFICULTAD

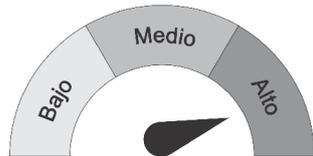

**MANTENIMIENTO** Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

**IMPORTANTE** El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



**ADVERTENCIA** Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

### Elementos provistos



### Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de  
carpintero

Destornillador de  
punta en cruz



Usar regla para verificar  
tamaño de tornillos

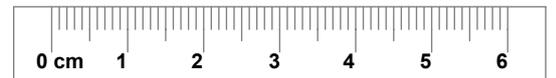



### DESCRIPCIÓN (CM):

- Ⓐ Tapa (90 x 52)    Ⓑ Piso (87 x 50)    Ⓒ Costado izquierdo (178,5 x 50)
- Ⓓ Costado derecho (178,5 x 50)    Ⓔ Entre tapa (87 x 50)    Ⓕ Estante (87 x 40)
- Ⓖ Zócalo x 3 (87 x 6)    Ⓖ Faja frente (87 x 6)    Ⓖ Faja parante izquierdo (124 x 6)
- Ⓖ Faja parante derecho (124 x 7,5)    Ⓖ Puerta x 2 (125 x 43,5)    Ⓖ Refuerzo cajón (42,3 x 6)
- Ⓖ Frente cajón (89,8 x 23,5)    Ⓖ Costado cajón x 2 (450 x 12)    Ⓖ Fondo cajón (81,4 x 12)
- Ⓖ Fondo mueble x 2 (173,5 x 44,5)    Ⓖ Piso cajón (84,2 x 42,8)

1 Prepare el costado derecho D, colocando 3 bases de bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm, también el soporte plástico de caño haciéndolo encastrar en la perforación central y luego ajustándolo mediante un tornillo de estos, como lo muestra la figura.


Atornille las guías metálicas fijas derechas mediante los tornillos varianta y clave desde abajo 2 bases plásticas.

Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

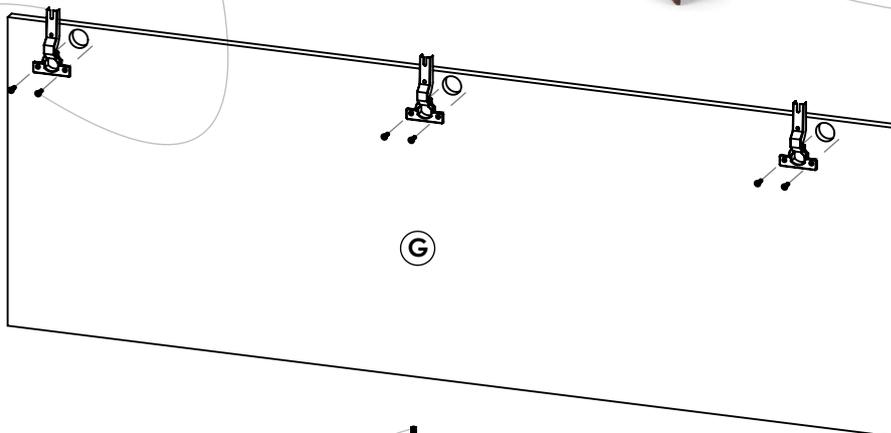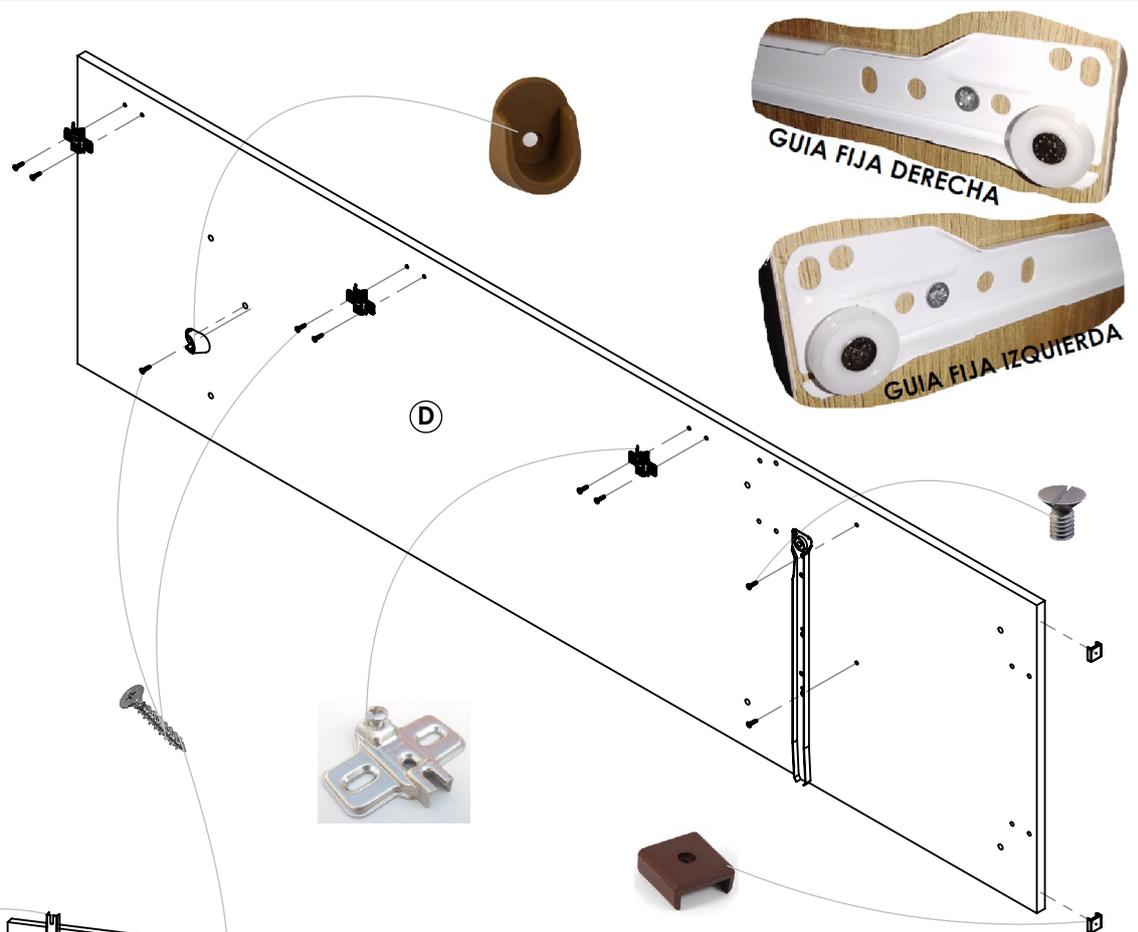


En las puertas G coloque 3 bisagra mediante los tornillos de 1,5 cm.

En el parante izquierdo L coloque 4 tarugos guías de 6x30, como lo muestra la figura y en el parante derecho M coloque 2 tarugos guías en los extremos.

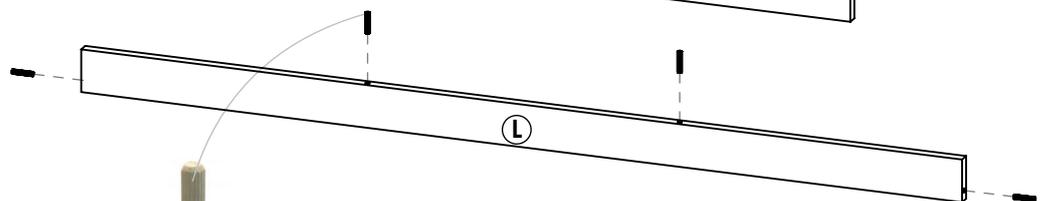

Prepare 2 zócalos, colocando a presión 5 tarugos guías de 6x30 atornillando la escuadra plástica con un tornillo de 1,5 cm y clavando desde abajo una base plástica (tanto la base como la escuadra deben quedar centrados).

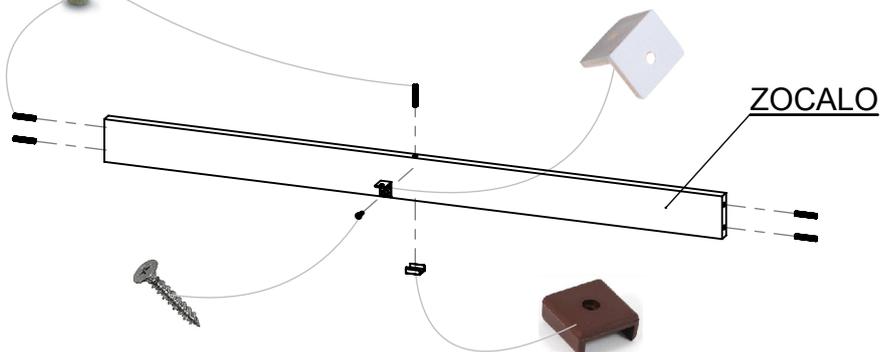


Prepare el zócalo restante y la faja frente, colocando a presión 4 tarugos guías solo en los extremos.



- 2 Mediante los tornillos Allen de 5 cm, una el estante F, el piso B y la entre tapa E con el costado derecho D y con el costado izquierdo C.

Previamente haciendo coincidir los tarugos guías de los zócalos y la faja frente en las perforaciones de los costados, a vez el tarugo superior de los zócalos inferiores con las perforaciones del piso.

Verifique que los cantos melaminicos queden hacia el frente.

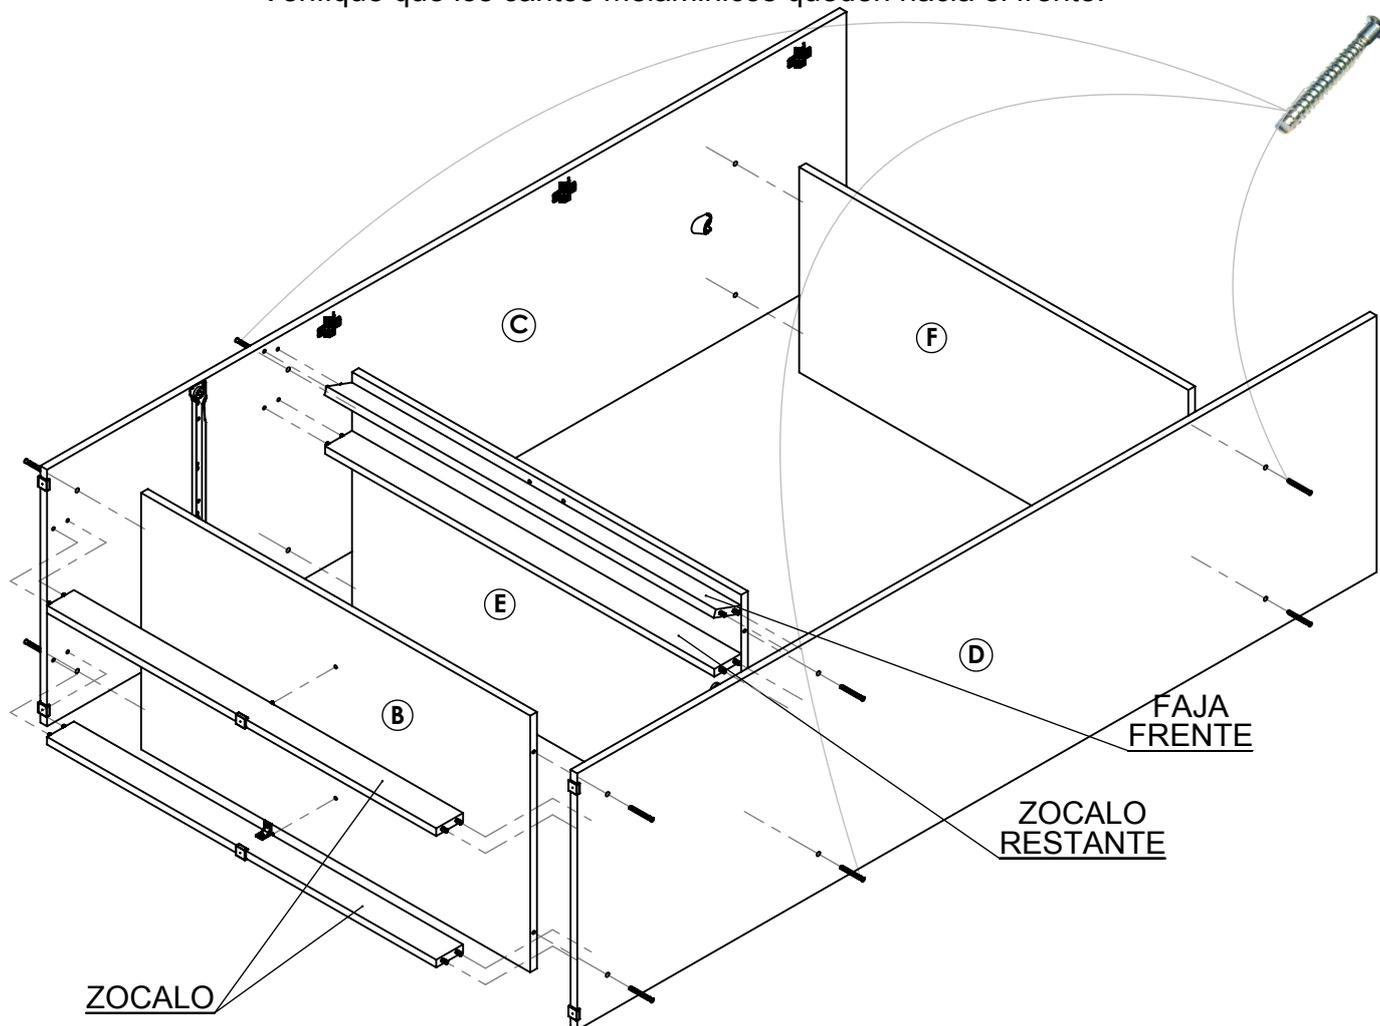


- 3 Armado de cajón

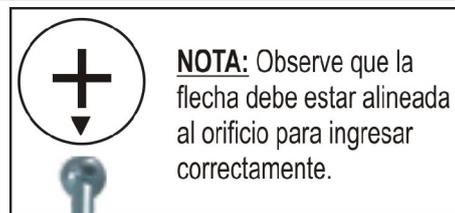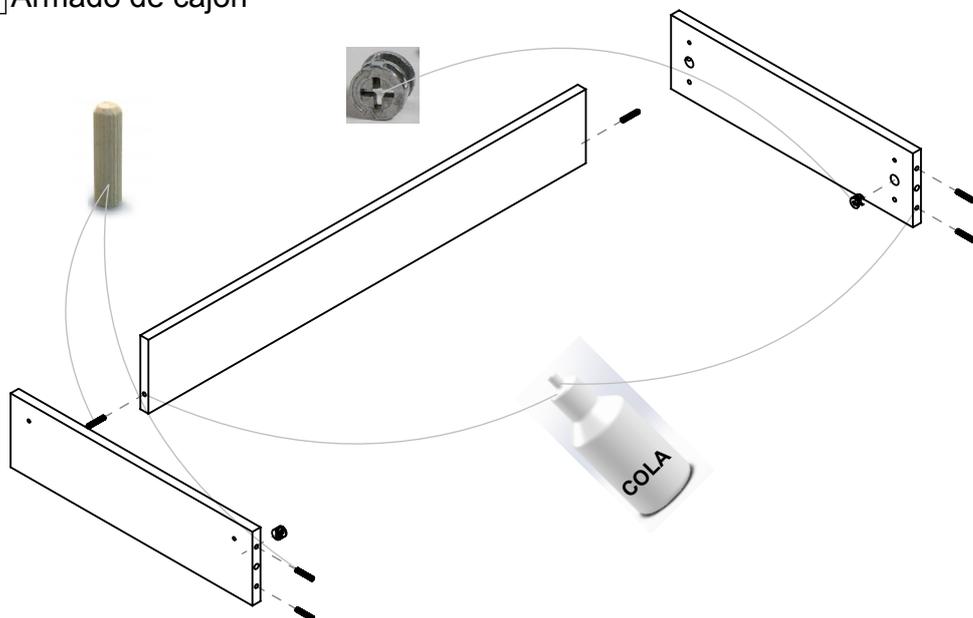




**NOTA:** Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón K, 2 mas en cada uno de los costados de cajón J a su vez encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

Una vez armada la estructura tipo "U" entre J-K-J, ingrese el frente de cajón L ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4x40.

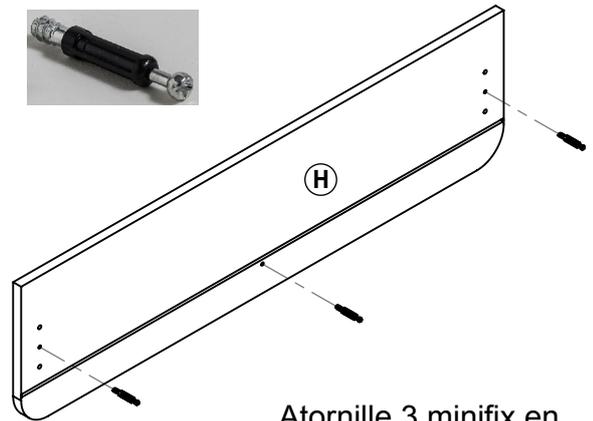

Atornille 3 minifix en el frente de cajón H

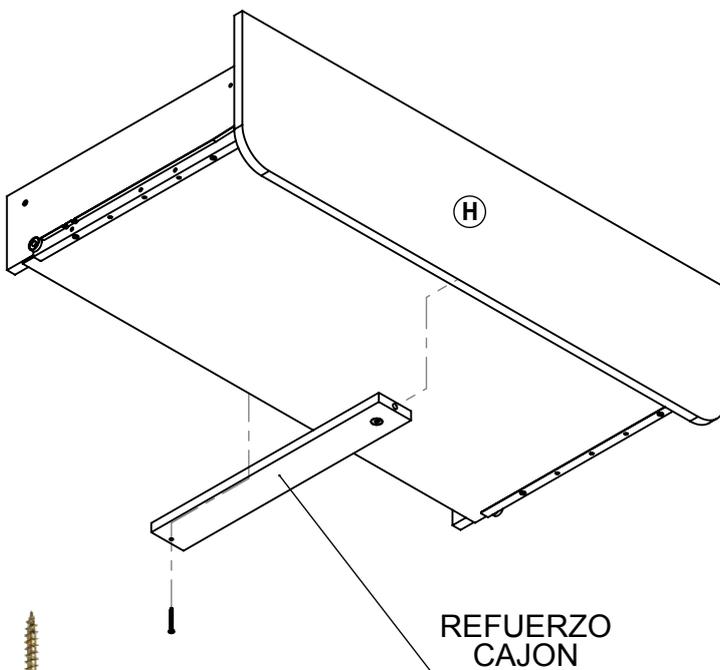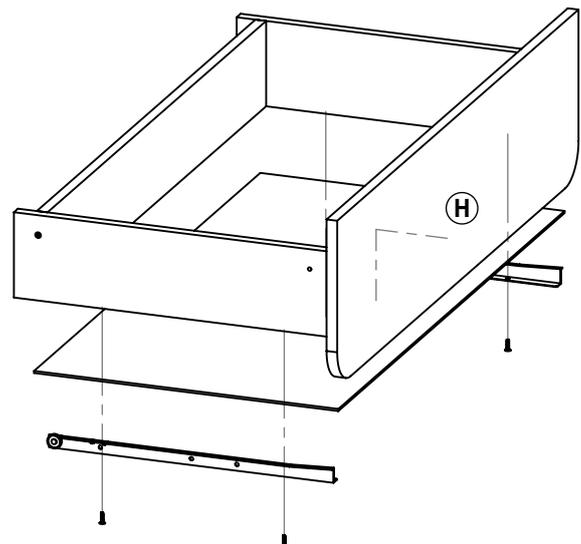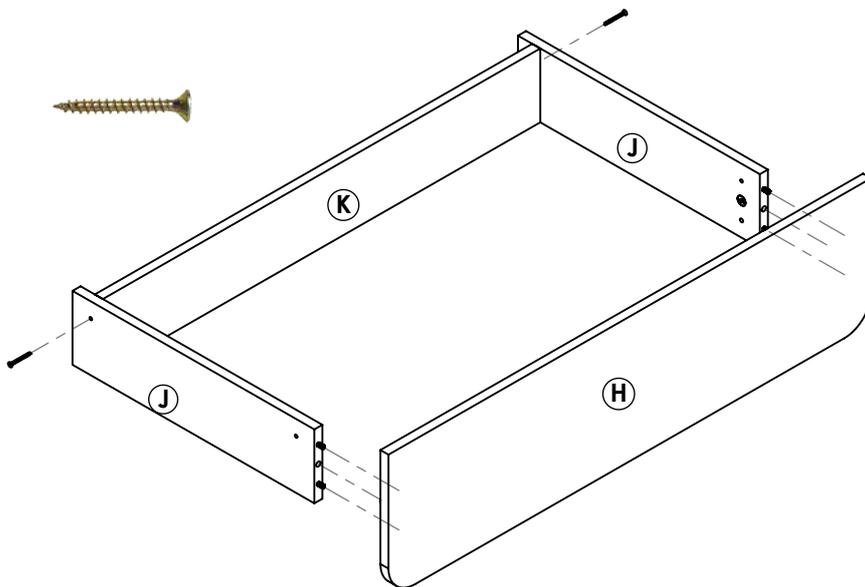


REFUERZO CAJON

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón H, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo.

Finalmente atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 3,5x20.

Haga coincidir la perforación lateral del refuerzo de cajón con el perno mini fix colocado en el frente de cajón E, ajuste las piezas girando la caja mini fix media vuelta en sentido horario. Finalmente ajuste el refuerzo al fondo de cajón G mediante 1 tornillo de 4 cm.

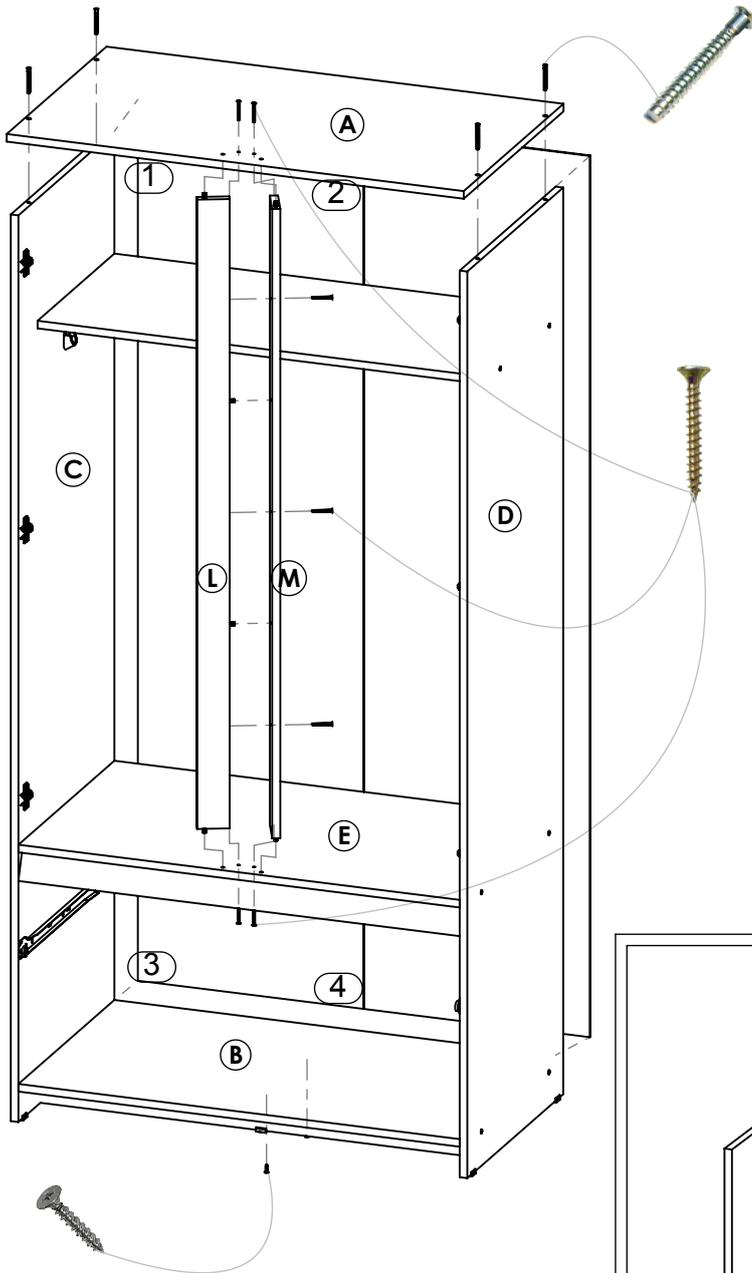

4 Primero por medio de 3 tornillos de 4 cm una el parante izquierdo L con el parante derecho M utilizando como guía los tarugos del primero.

Luego desde arriba una la tapa A a los costados C-D por medio de los tornillos Allen de 5 cm , previamente haciendo coincidir los tarugos de los parantes con las perforaciones de la tapa y de la entre tapa E, para luego ajustar los parantes a estas por medio de 4 tornillos de 4 cm.

Segundo, con el mueble acostado clave los fondos de mueble de 3 mm, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

1 vértice A-C 2 medio de A


3 vértice B-C 4 medio B

Repita para el fondo restante pero colocando la H plástica.


Por ultimo desde abajo por medio de 2 tornillos de 1,5 cm una los zócalos al piso B a través de las escuadras plásticas.

5 Finalmente coloque las puertas G en los costados C-D. Utilizando como guía las indicaciones de "Regulación de bisagra". Luego ingrese los cajones como indica la "Colocación de cajones".


También coloque el caño sobre los soportes plásticos previamente colocados en los costados.

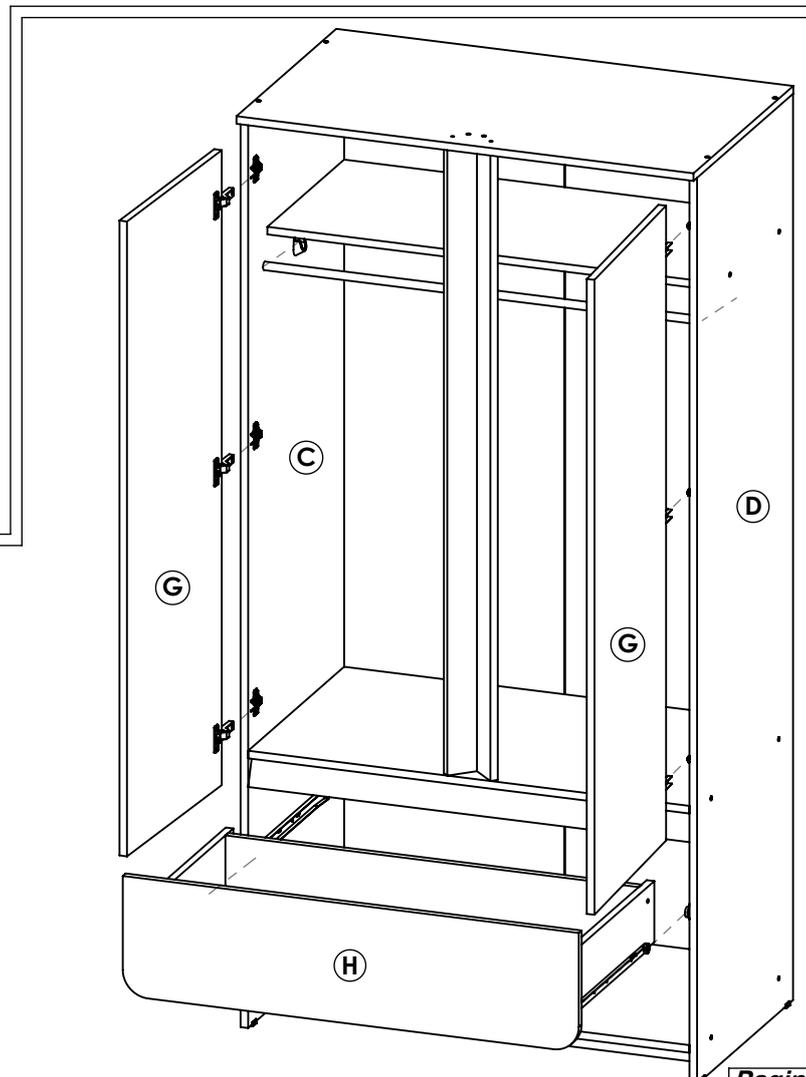

### Colocación de bisagras

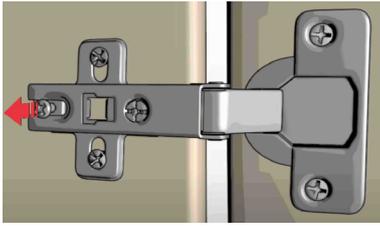

El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

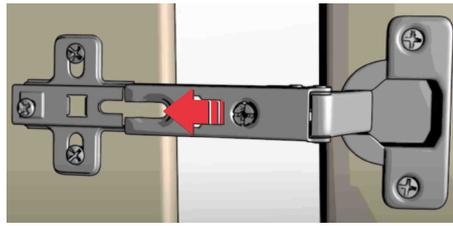

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.


Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

### Regulación de bisagras



TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

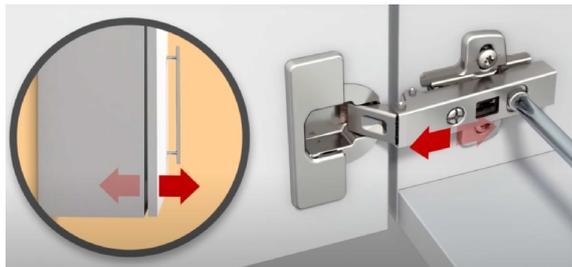

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADETRÁS O AFUERA.

### Colocación de cajones

GUÍA MÓVIL EN CAJONES

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.

GUÍA FIJA EN MUEBLE

