




ART. 334093 Escritorio con patas macizas en X y tapa elevada.

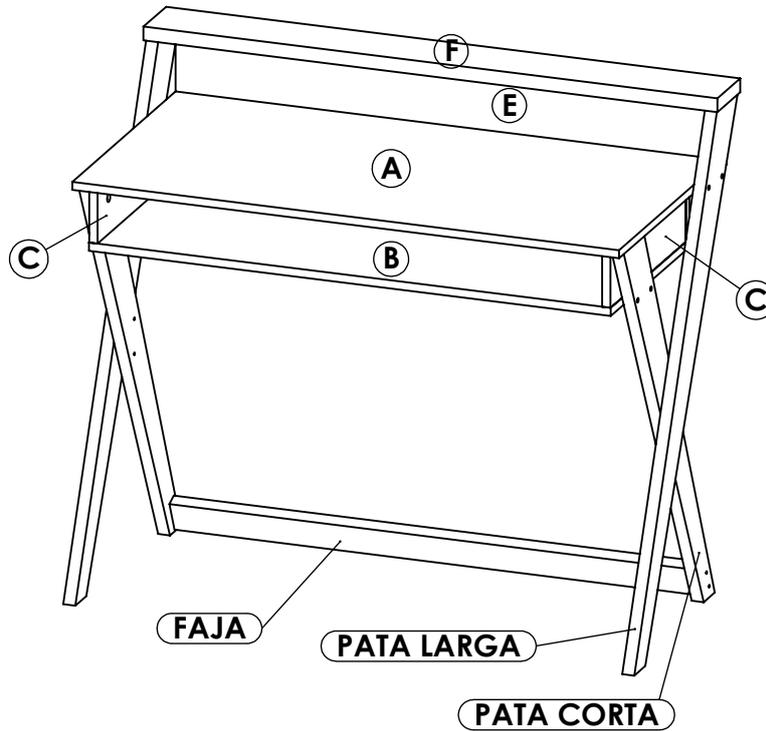

MODELO ARMADO



Tiempo aprox.
de armado
30 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

8 Tornillos de 4 cm

16 Tornillos Allen 5 cm

8 Pernos mini fix con caja

8 Tarugos de 3 cm


1 Llave Allen 4 mm

Martillo de carpintero

Usar regla para verificar tamaño de tornillos

Herramientas adicionales
Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.


Destornillador de punta en cruz



DESCRIPCIÓN (CM):

- Ⓐ Tapa (100 x 52)
- Ⓑ Piso (95,4 x 38)
- Ⓒ Costados x 2 (36,5 x 10)
- Ⓓ Fondo abajo (95,4 x 10)
- Ⓔ Fondo arriba (100 x 12)
- Ⓕ Sobre tapa (105 x 11)
- Ⓖ Patas larga x 2 (105 x 10)
- Ⓗ Patas cortas x 2 (90 x 10)
- Ⓖ Faja (95,4 x 6)

1 Arme el fondo arriba E, colocando a presión 4 tarugos de 3 cm y 2 cajas mini fix en las perforaciones que muestra la figura. Hacer lo mismo para el fondo abajo D.

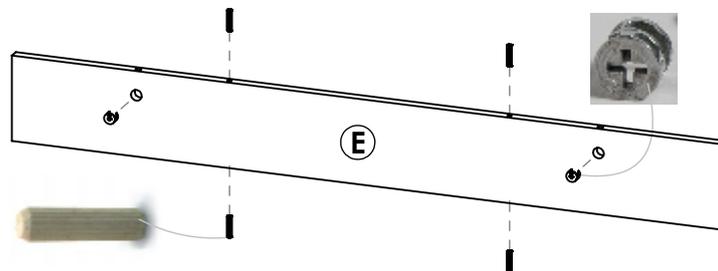


NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

Y en los costados C colocar solo las cajas mini fix.

2 Arme la tapa A, atornillando 6 mini fix en las perforaciones que muestra la figura.

Luego introduzca los pernos minifix de la tapa en las perforaciones de las cajas minifix del fondo abajo D y de los costados C, en el fondo previamente haciendo coincidir los tarugos guías. Luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

Desde abajo una el piso B con los costados y el fondo abajo por medio de los tornillos Allen de 5 cm, previamente haciendo coincidir los tarugos guías.

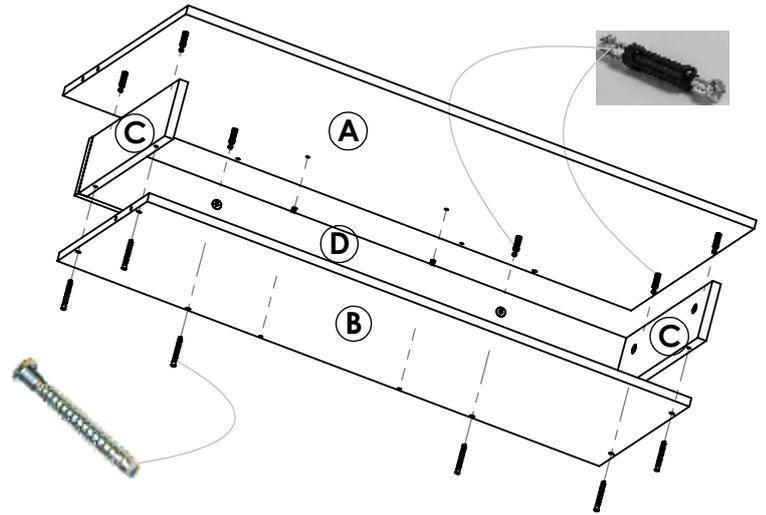


3 Arme la sobre tapa F, atornillando 2 mini fix en las perforaciones que muestra la figura.

Luego introduzca los pernos minifix de la sobre tapa en las perforaciones de las cajas minifix del fondo arriba E, previamente haciendo coincidir los tarugos guías. Luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.


Desde abajo una el fondo arriba con la tapa A por medio de los tornillos Allen de 5 cm, previamente haciendo coincidir los tarugos guías.

Se recomienda armarlo en forma invertida y al borde de una mesa apoyando la tapa A y dejando en un nivel mas bajo la sobre tapa F.

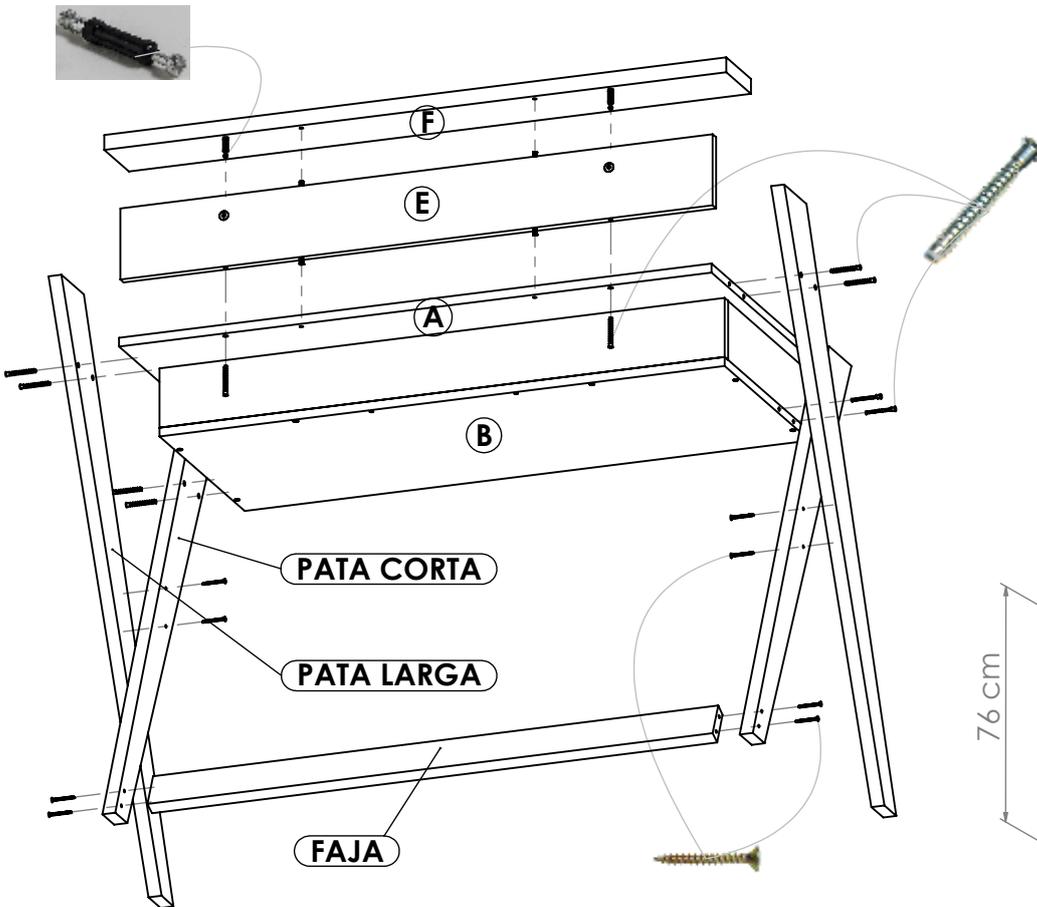

Una las patas cortas al piso B por medio de los tornillos Allen de 5 cm y a la faja por medio de los tornillos de 4 cm, asentando la cara superior sobre la tapa A.

Luego una las patas largas a la tapa A por medio de los tornillos Allen de 5 cm, asentando la cara superior en la sobre tapa F.

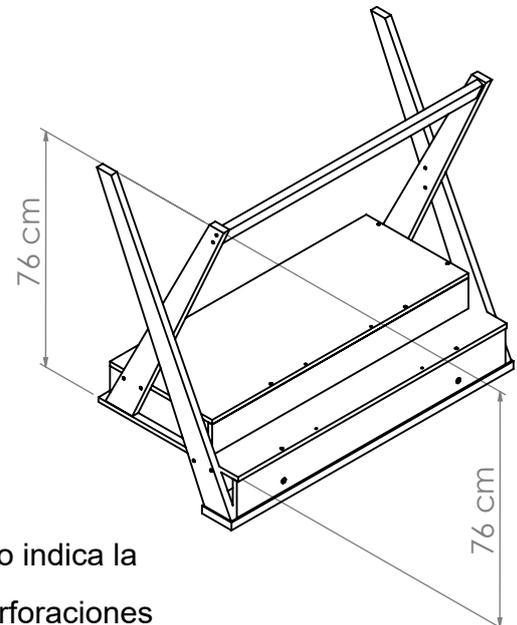

Antes de ajustar las patas verifique la altura de base de patas como lo indica la figura y con el mueble invertido. Una vez confirmadas las medidas ajuste las patas a traves de las perforaciones pasantes de las patas cortas por medio de los tornillos de 4 cm desde adentro.